

الطابعة Hp LaserJet 4250/4350 series







الطابعة series أو series 4250 بالطابعة

دليل المستخدم

حقوق النشر والترخيص

حقوق الطبع والنشر © 2004 لشركة -Hewlett Packard Development Company, L.P

يحظر نسخ هذه الوثيقة أو الاقتباس منها أو ترجمتها دون الحصول على إذن كتابي مسبق باستثناء ما تسمح به قوانين حقوق النشر.

تعد المعلومات التي يحتوي عليها هذا المستند عرضة للتغيير دون أي إشعار.

تقتصر الضمانات الممنوحة لمنتجات وخدمات HP على ما هو مذكور في بيان الضمان الصريح الذي يتم إرفاقه بتلك المنتجات والخدمات. يجب عدم تفسير أي من النصوص الواردة في هذا المستند على أنها إقرار بضمان إضافي. تُخلي شركة HP مسئوليتها عن أي حذف أو أية أخطاء فنية أو تحريرية وردت بهذا المستند.

رقم المنتج 90949-Q5400 الطبعة الأولى، 2004/11

العلامات التجارية

تعد Adobe® وPostScript® علامتين تجاريتين لشركة Adobe Systems Incorporated.

تعد Microsoft وWindows NT و Windows NT علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة الأمريكية.

تعد UNIX® علامة تجارية مسجلة لشركة Group.

تعد كل من ENERGY STAR® وشعار ENERGY® حد كل من STAR® علامتين تجاريتين في الولايات المتحدة مسجلتين لوكالة حماية البيئة.



الخدمات الفورية

توفر المعلومات على مدار 24 ساعة باستخدام مودم أو الاتصال عبر الإنترنت

شبكة الويب العالمية: يمكن الحصول على برامج حديثة لطابعات HP والحصول على معلومات حول المنتجات والدعم وكذلك http://www.hp.com/support/lj4250 أو /http://www.hp.com/ أو /http://www.hp.com/ أو /support/lj4350 (الموقع باللغة الإنجليزية.)

الأدوات الفورية لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمثل الإصدار المتخصص للدعم الفوري (ISPE) الذي تقدمه شركة HP مجموعة من أدوات استكشاف الأخطاء وإصلاحها المعتمدة على الويب لأجهزة الكمبيوتر والطباعة المكتبية. تساعد أدوات الإصدار المتخصص للدعم الفوري (ISPE) في التعرف السريع على مشكلات أجهزة الكمبيوتر والطباعة وتشخيصها وحلها. أدوات الإصدار المتخصص للدعم الفوري (ISPE) متوفرة في الموقع http://instantsupport.hp.com.

الدعم الهاتفي

توفر شركة Hewlett-Packard خدمة الدعم عبر الهاتف مجانًا خلال فترة سريان الضمان. عند الاتصال، يتم توصيلك بأحد أعضاء فريق الدعم لتقيم بها، راجع المنشور الإعلاني المرفق مع المنتج أو قم بزيارة الموقع التالي http://www.hp.com/support/callcenters. قبل الاتصال هاتفيًا بشركة HP، يجب عليك تحضير المعلومات التالية: اسم المنتج والرقم المسلسل وتاريخ الشراء ووصف للمشكلة.

يمكنك أيضًا الوصول إلى دعم المنتج على الإنترنت عن طريق العنوان التالي http://www.hp.com. انقر فوق كتلة الدعم وبرامج التشغيل.

معلومات حول الأدوات المساعدة وبرامج الطابعة والبرامج الإلكترونية

انتقل إلى http://www.hp.com/go/lj4250_software أو http://www.hp.com/go/lj4250_software. (الموقع باللغة الإنجليزية، ولكن يمكن تنزيل برامج تشغيل الطابعة بلغاتٍ متعددة).

لمزيد من المعلومات حول هاتف الدعم، راجع المنشور الإعلاني المرفق بالطابعة.

طلب مباشر لشراء ملحقات ومستلزمات الطابعة من HP

قم بطلب المستلزمات من مواقع الويب التالية:

الولايات المتحدة الأمريكية: http://www.hp.com/sbso/product/supplies

كندا: http://www.hp.ca/catalog/supplies

أوروبا: http://www.hp.com/go/supplies

دول آسيا المطلة على المحيط الهادي: http://www.hp.com/paper/

قم بطلب الملحقات عن طريق العنوان التالي http://www.hp.com/support/lj4250 أو /http://www.hp.com أو /http://www.hp.com support/lj4350. لمزيد من المعلومات، راجع شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات.

لطلب المستلزمات أو الملحقات عبر الهاتف، اتصل بالأرقام التالية:

الشركات التجارية بالولايات المتحدة الأمريكية: 6672-282-6672

الشركات التجارية الكبيرة والمتوسطة بالولايات المتحدة الأمريكية: 800-888-9909

مقر مكتب الولايات المتحدة الأمريكية ومكاتبها المحلية: 800-752-0900

كندا: 3154-387-800

للحصول على أرقام الهاتف للبلدان/المناطق الأخرى، راجع المنشور الإعلاني المرفق بالطابعة.

معلومات حول خدمات HP

لتحديد أماكن الوكلاء المعتمدين في الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا،اتصل بالأرقام 9816-243-800 (الولايات المتحدة الأمريكية) أو 800-387-807 (كندا). أو انتقل إلى http://www.hp.com/go/cposupportguide.

للحصول على خدمات دعم منتجات شركة HP في البلدان/المناطق الأخرى، اتصل برقم هاتف دعم العميل الخاص بالبلد/المنطقة. راجع المنشور الإعلاني المرفق بالطابعة.

iii ARWW

اتفاقيات خدمات HP

اتصل هاتفيًا بالرقم:[(الولايات المتحدة الأمريكية) 800-HPINVENT [800-474-6836 أو 1221-808-800 (كندا).

خدمات خارج الضمان: 800-633-3600.

الخدمات الممتدة: اتصل هاتفيًا بالرقم[(الولايات المتحدة الأمريكية) 474-6836 [(الولايات المتحدة الأمريكية) 800-HPINVENT (800-474-6836 أو 800-474-201 (كندا). أو يمكنك زيارة موقع خدمات رعاية عملاء HP التالي http://www.hpexpress-services.com.

برنامج مربع أدوات HP

لفحص حالة الطابعة وإعداداتها واستعراض معلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها والاطلاع على المراجع الفورية، استخدم برنامج مربع أدوات HP عند اتصال الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو عند اتصال الطابعة بشبكة الاتصال. يجب تثبيت البرنامج بالكامل حتى تتمكن من استخدام برنامج مربع أدوات HP. راجع استخدام مربع أدوات HP.

الدعم والمعلومات التي تقدمهما شركة HP حول أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Macintosh

قم بزيارة الموقع: http://www.hp.com/go/macosx للحصول على معلومات حول دعم نظام Http://www.hp.com/go/macosx و خدمة الاشتراك في HP للحصول على تحديثات برامج التشغيل.

قم بزيارة الموقع: http://www.hp.com/go/mac-connect للحصول على المنتجات التي تم تصميمها خصيصًا لمستخدمي نظام Macintosh.

ARWW iv

جدول المحتويات

	١ أساسيات الطابعة
Υ	اله صول السريع لمعلومات الطابعة
۲	
۲	
٣	
۳ HP LaserJet 425	معاني الحروف التي تلي اسم الطابعة series أو 4350 0
٥	
٨	أجزَاء الطابعة
۸	الملحقات والمستلزمات
1.	
1	
1	
17	
<u>) </u>	
\mathbb{T}	
\rangle	, , , , ,
1	
11.	
Y£	
Υ ξ	
Yo	
YYMac	
۲۸	, , ,
٣٣	
٣٤	
٣٤	أحجام وسائط الطباعة المدعومة
	٢ مهام الطباعة
٤٠	Tall the second of the second
ξ.	
ž*	
٤١	
٤١	
٤٣	
٤٤	
٤٤	 لتحديد و حدة التدبيس في البر نامج (في نظام Windows)
٤٤	لتحديد وحدة التدبيس في البرنامج (في نظام Mac)
٤٤	لتحديد وحدة التدبيس في لوحة التحكم ألله التحكيم التحديد وحدة التدبيس
٤٥	تحميل الدبابيس
٤٦	
٤٦	
٤٧	
£9	
٥٢	فهم خيارات إخراج الوسائط

v ARWW

٥٢.	الطباعة إلى حاوية الإخراج العلوية (القياسية)
٥٢.	الطباعة إلى حاوية الإخراج الخلفية
	الطباعة إلى وحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع
	اتجاه الورق عند تركيب وحدة التدبيس
	تحميل الأظرف في الدرج 1
	تغذية الأظرف تلقانيًا (وحدة تغذية الأظرف الاختيارية)
	تركيب وحدة تغذية الأظرف الاختيارية
٥٧.	إزالة وحدة تغذية الأظرف الاختيارية
٥٨.	تحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف الاختيارية
٦٠.	طباعة على وسائط خاصة
٦,	الطباعة على الملصقات
٦١.	
	النطباعة على الورق ذي الرأسية أو الورق المثقوب مسبقًا أو المطبوع مسبقًا (ذو وجه واحد)
77	الطباعة على الورق ذي الملمس الخاص
	الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق ثقيل
	تعيين أحجام ورق مخصصة
٦٦.	طباعة على كلا وجهى الورق (وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية)
	. من الطباعة على كلا وجهى الورقة
	ر المباعة على الوجهين
	خيارات التخطيط عند الطباعة على كلا وجهي الورق
	لإجراء الطباعة على الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين الاختياري
٦٨.	لإجراء الطباعة على الوجهين يدويًا
٧٠.	غاء مهمة طباعة
	ستخدام برنامج تشغيل الطابعة
	ربي عند الله الله الله الله الله الله الله الل
	تغيير الإعدادات الافتر اضية تغيير الإعدادات الافتر اضية
	ستخدام مزايا برنامج تشغيل الطابعة
٧٢.	طباعة العلامات المائية
	طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة
٧٤.	تعبين حجم ورق مخصص
	استخدام وضع الطباعة EconoMode (المسودة)
	تحديد إعدادات جودة الطباعة
٧٦.	
٧٦.	
٧٨.	ستخدام مزايا تخزينِ المهامِ
٧٨.	نسخ مهمة نسخًا سريعًا
٧٨.	حذف مهمة نسخ سريع
٧٩.	اختبار طباعة مهمة وإمهالها
	حذف مهمة محجوزة
	طباعة مهمة خاصة
	حذف مهمة خاصة
۸١	تخزين مهمة طباعة
	ا إدارة الطابعة وصيانتها
۸٤.	ستخدام ملقم الويب المدمج
٨٤	فتح ملقم الويب المدمج
	علامة التبويب Information (معلومات)
	علامة التبويب Settings (إعدادات)
	علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال)
	ارتباطات أخرى
	ستخدام برنامج HP Web Jetadmin
	ستخدام مربع أدوات HP
	أنظمة التشغيل المدعمة

ARWW vi

^/^	المستعر صات المدعمة
٨٩	لعرض مربع أدوات HP
	علامة التبويب Status (الحالة)
۸9	علامة النبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
٠,	علامة النبويب Alerts (تنبيهات)
٩.	علامة النبويب Documentation (المراجع)
٩.	إطار Device Settings (إعداداتُ الجهاز)
٩١	ارتباطات Toolbox
	ارتباطات أخرى
	غاء تثبیت مربع أدوات HP
	- العام الله المربع أدوات HP باستخدام اختصار سطح المكتب بنظام Windows
٠,	المنافع بييت مربع الوات ١٦٢ باستخدام المصدر للفضح المعتب بلصام VVIIIUUW.
71	لإلغاء تثبيت مربع أدوات HP باستخدام إضافة/إزالة البرامج في لوحة التحكم الخاصة بنظام التشغيل Windows
97	ارة برامج تشغيل الطّابعة وتكوينها
	البرنامج الملحق HP Web Jetadmin
۹ ٤	أداة التخصيص المساعدة
90	كوين تنبيهات البريد الإلكتروني
	وين عبد الحروبي نبط ساعة الوقت أ
	عبد التاريخ والوقت ضبط التاريخ والوقت
	حص تكوين الطآبعة
	مخطط القوائم
	صفحة التكوين
١.	صفحة حالة المستلزمات
١.	قائمة خطوط PS أُو PCL
	ارة خرطوشة الطباعة
	اره خراطیش طباعهٔ HP خراطیش طباعهٔ HP
	خراطیش طباعة لغیر HP
	مصادقة خرطوشة الطباعة
١.	تخزين خرطوشة الطباعة
١.	العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة
	فحص مستوى وحدة المستلزمات
١.	حالات انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة ونفاده
	عادت المعاص مسوى العبر بالعرصوسة ولعادة الطيف الطابعة
	تنظيف الطابعة من الداخل
	تنظيف وحدة المصهر
	جراء صيانة وقائية
١.	لإعادة تعيين عداد أدوات الصيانة
	عتبدالُ وحدة التدبيس
' '	۾ رات وحد اسپيس واسبانها
	؛ حل المشكلة
11	تخطيط الانسيابي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها
11	1 هل تعرضُ شاشة لوحة التحكم الرسالة READY (جاهزة)؟
۱۱	2 هل يمكنك طباعة صفحة تكوين؟
	3 هل يمكن الطباعة من أحد البرامج؟
	و
``	- من عم عبك المعهد عسب ما سو سوع . 5 هل تحدد الطابعة الأدراج وملحقات معالجة الورق الصحيحة؟
	و هل تحدد الطباعة الإدراج ومنحقات معالجة الورق الصحيحة:
11	يل مشكلات الطباعة العامة
۱۲	رشادات حول استخدام الورق
۱۲	لباعة صفحات خاصةً
۱۲	زالهٔ الانحشار
۱۲	مواقع الانحشار
١,٠	مواتع الالحسار إز الة الاندشار من مناطق خر اطيش الطباعة والغطاء العلوي
11	إراله الالحسار من مناطق حراطيس الطباعة والعظاء العلوي
1 1	إزالة الانحشار من وحدة تغذية الأظرف الاختيارية
۱۲	إزالة الانحشار من الأدراج ٦
۱۲	از الله الانحشار من وحدة الطناعة على الوجهين الاختبارية

vii ARWW

179	از الله الانحشار من مناطق الاخراج
١٣٠.	
يع الاختيارية	التخلص من الانحشار به حدة التحميع أه وحدة التدبيس/التحم
يع	
١٣٧	
177	
١٣٧	
109	قهم مصابيح ملحق وحده النجميع ووحده اللابيس/النجميع
109	مصابيح الملحقات
17.	
(7)	
777	
777	
177	
17T	
1718	•
17.5	
170	
)11	
177	
177	
177	
\7\ \7\	
17.	
17.4	
179	
179	
179	
17.	
171	
177	استكساف مستدلات الطباعة في سبحات الإنصال و إصداحها
المحال	استكساف مستخدات ٧٧١١١١٥٥w الشائعة وإصلاحها
174	استكشاف المستحدث العامة نتظام التسعيل IVIdCIII(OSI) وإصلاح
174	
174	
14.	المتكثر المنظم التعميل المنظم المعيية المنظم المعيية المنظم المعيدة المنظم ا
174	استحساف اخطاء العرض الصلب الاختياري وإصارحها
	الملحق أ مستلزمات الطباعة والملحقات
147	شراء الأحداء والملحقات والمستلز مان
147	
147	
تصلة بشبكة اتصال)	
لصلة بسبت المصال المناصلة بالكمبيوتر مباشرةً)	
ک المصف بالمبيور مبسره	
147	
147	
145	
145	
145	
110	

ARWW viii

الملحق ب قوائم لوحة التحكم

	قائمة Retrieve Job (استرداد المهام)
191	قائمة Information (معلومات)
197	قائمة Paper Handling (معالجة الورق)
	قائمة Ćonfigure Device (تكوين الجهاز)
197	
199	
7.1	
جميع) ٢٠٤	
۲۰٤	
۲.0	
	قائمة Diagnostics (التشخيص)
1 * A	قائمة الخدمات
	الملحق ج المواصفات
Y.9	series أو 4350 HP LaserJet بالمواصفات المادية
	المواصفات الكهربائية
	ر. الانبعاثات السمعية
	بيئة التشغيل
	مواصفات الورق مواصفات الورق
Y15	
710	
Y17	
717	الورق السفاف
	الملحق د ذاكرة الطابعة وزيادتها
Y1A	نظرة عامة
	ذاكرة الطابعة
Y19	
	ترکیب بطاقات CompactFlash
777	
	قرحيب بضاف Compact Tash فحص تركيب الذاكرة
YYoCompact	
•	
	حفظ الموارد (الموارد الدائمة)
	تركيب بطاقات EIO أو وحدات التخزين الضخمة
777	
صلب الاختياري)	لإزاله بطاقه ك] مركبه او وحدة نخزين ضخمه (القرص ال
	الملحق هـ أوامر الطابعة
	فهم تركيب أو امر PCL 5e وPCL 5e الخاصة بالطابعة
۲۳۰	
74.	,
771	
777	أوامر الطابعة العامة PCL 6 وPCL
	الملحق و المعلومات التنظيمية
777	مقدمة
	قواعد اللجنة الفيدر الية للاتصالات (FCC)
	البرنامج البيئي لخدمة المنتج
749	
7٣9	
	بت علم ورون استهلاك الطاقة

ix ARWW

739	مستلزمات الطباعة بالطابعة HP LaserJet
۲٤.	صحيفة بيانات أمان المواد
7 £ 1	لمزيد من المعلومات
	إعلان مطابقة المواصفات
7 2 3	بيانات السلامة الخاصة بدولة/بمنطقة
7 5 8	Laser safety statement
7 5 8	
7 5 8	Japanese VCCI statement
7 £ £	Finnish laser statement
	الملحق أخدمة ودعم
	الملحق زخدمة ودعم
	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود
7 £ 7	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خر طوشة الطباعة المحدود
7 £ 7 7 £ Y	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود إتاحة الدعم والخدمة
7 £ 7 7 £ 7 7 £ 7	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود إتاحة الدعم والخدمة اتفاقيات الصيانة لدى HP
7 £ 7 7 £ 7 7 £ 7 7 £ 7	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود إتاحة الدعم والخدمة اتفاقيات الصيانة لدى HP اتفاقيات الخدمة في الموقع
7 £ 7 7 £ V 7 £ V 7 £ V 7 £ A	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود إتاحة الدعم والخدمة اتفاقيات الصيانة لدى HP اتفاقيات الخدمة في الموقع التبادل السريع لـ HP (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط)
7 £ 7 7 £ V 7 £ V 7 £ V 7 £ A	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود إتاحة الدعم والخدمة اتفاقيات الصيانة لدى HP اتفاقيات الخدمة في الموقع
7 £ 7 7 £ V 7 £ V 7 £ V 7 £ A 7 £ A	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود إتاحة الدعم والخدمة اتفاقيات الصيانة لدى HP اتفاقيات الخدمة في الموقع التبادل السريع لـ HP (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط)
7 5 7 7 5 7 7 5 7 7 5 7 7 5 7 7 5 9 7 5 9	بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود إتاحة الدعم والخدمة اتفاقيات الصيانة لدى HP اتفاقيات الخدمة في الموقع التبادل السريع لـ HP (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط) لاستخدام التبادل السريع لـ HP

القهرس

ARWW x

أساسيات الطابعة

نشكرك لشرائك طابعة series أو series طلاط المحمول على إرشادات الإعداد، انظر دليل بدء الاستخدام المرفق بالطابعة، إن لم تكن قد قمت بذلك.

والآن بعد أن تم إعداد الطابعة وتجهيزها للاستخدام، فلنمض بعض الوقت في التعرف على ميزات الطابعة. يوفر هذا القسم معلومات حول الموضوعات التالية:

- الوصول السريع لمعلومات الطابعة
 - تكوين الطابعة
 - ميزات الطابعة
 - أجزاء الطابعة
 - لوحة التحكم
 - البرامج
 - تحديد وسائط الطباعة

الوصول السريع لمعلومات الطابعة

يلخص هذا القسم الموارد المتاحة لمعرفة المزيد حول إعداد الطابعة واستخدامها.

ارتباطات دليل المستخدم

- أجزاء الطابعة
- تخطيط لوحة التحكم
- التخطيط الانسيابي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

أماكن العثور على مزيد من المعلومات

هناك العديد من المراجع المتاحة للاستخدام مع هذه الطابعة. راجع http://www.hp.com/support/lj4250 أو .http://www.hp.com/support/lj4350

إعداد الطابعة

دليل بدء التشغيل—يقدم إرشادات خطوة بخطوة بخصوص تركيب الطابعة وإعدادها. يتم إرفاق النسخة المطبوعة من هذا الدليل مع كل طابعة.

دليل مسئول ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect حيدتوي على معلومات حول تكوين ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect واستكشاف أخطائه وإصلاحها. ويمكنك طباعة نسخة من على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة. (متاح مع الطرازات التي تتضمن ملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect.)

أدلة تركيب الملحقات—توفر إرشادات تفصيلية لتركيب الملحقات مثل الدرج الاختياري. يتم توفير نسخة مطبوعة من الدليل مع كل ملحق.

استخدام الطابعة

دليل المستخدم—يحتوي على معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة ومشكلات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. هذا الدليل موجود على القرص المضغوط المرفق مع الطابعة. كما يتوفر أيضًا من خلال برنامج مربع أدوات HP .

التعليمات القورية — تحتوي على معلومات حول خيارات الطابعة المتاحة من خلال برامج تشغيل الطابعات. لعرض ملف التعليمات، افتح التعليمات الفورية عن طريق برنامج تشغيل الطابعة.

دليل المستخدم (الفوري) بتنسيق HTML—يحتوي على معلومات تفصيلية حول استخدام الطابعة ومشكلات استكشاف الأخطاء وإصلاحها. http://www.hp.com/support/lj4350 أو http://www.hp.com/support/lj4250. بعد الاتصال، انقل فوق Manuals (الأدلة).

تعليمات لوحة تحكم الطابعة ـــ تتيح هذه الطابعة نظام تعليمات بلوحة التحكم يوفر بدوره إرشادات لحل معظم أخطاء الطابعة. لعرض التعليمات الخاصة بإحدى الرسائل (إذا كان ذلك متاحًا)، اضغط ? (الزر HELP (تعليمات)).

الفصل ١ أساسيات الطابعة

تكوين الطابعة

هناك تكوينات عديدة للطابعة series أو 4350 HP LaserJet 4250. وتشير الأحرف التي تلي اسم الطابعة إلى الاختلاف بين التكوينات. ويشير كل حرف إلى ميزة معينة. استخدم المعلومات الواردة في هذا القسم لتحديد الميزات الموجودة بطر ازك.

ملاحظة لا تتوافر كافة الطرز في جميع التكوينات.

معاني الحروف التي تلي اسم الطابعة series أو 4250 4250 التي تلي اسم الطابعة

Lottor	الوصف
Letter	الوصف
بلا حروف	هذا هو الطراز الأساسي.
d	تحتوي الطرز المميزة بهذا الحرف على وحدة طباعة على الوجهين للطباعة على كلا الوجهين تلقائبًا.
n	تحتوي الطرز المميزة بهذا الحرف على ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع
t	تحتوي الطرز المميزة بهذا الحرف على درج ورق إضافي.
sl	تحتوي الطرز المميزة بهذا الحرف على وحدة تدبيس/وحدة تجميع.

وصف الطرز

طراز الطابعة ال	الطابعة HP LaserJet 4250 series	الطابعة HP LaserJet 4350 series
الطراز الأساسي	 48 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت درج واحد سعة 100 ورقة ودرج واحد سعة 500 ورقة 	
n Ilderlie	 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت درج واحد سعة 100 ورقة ودرج واحد سعة 500 ورقة ملاعة HP Jetdirect من نوع 100Base-TX/10 	 80 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت درج واحد سعة 100 ورقة ودرج واحد سعة 500 ورقة ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10
tn Index	 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت درج واحد سعة 100 ورقة ودرجان سعة 500 ورقة ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10 	 80 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت درج واحد سعة 100 ورقة ودرجان سعة 500 ورقة ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10

ARWW تكوين الطابعة ٣

وصف الطرز (يُتبع)

الطابعة HP LaserJet 4350 series	الطابعة HP LaserJet 4250 series	طراز الطابعة
 80 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت 	 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت 	الطراز dtn
• درج واحد سعة 100 ورقة ودرجان سعة 500 ورقة	• درج واحد سعة 100 ورقة ودرجان سعة 500 ورقة	
 ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10 	 ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10 	800
 وحدة طباعة على الوجهين من أجل الطباعة على كلا الوجهين تلقائيًا 	 وحدة طباعة على الوجهين من أجل الطباعة على كلا الوجهين تلقائبًا 	·
 80 میجابایت من ذاکرة الوصول العشوائي (RAM)، یمکن زیادة حجمها إلی 512 میجابایت 	 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، يمكن زيادة حجمها إلى 512 ميجابايت 	الطراز dtnsl
• درج واحد سعة 100 ورقة ودرجان سعة 500 ورقة	• درج واحد سعة 100 ورقة ودرجان سعة 500 ورقة	
 ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10 	 ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10 	
 وحدة طباعة على الوجهين من أجل الطباعة على كلا الوجهين تلقائيًا 	 وحدة طباعة على الوجهين من أجل الطباعة على كلا الوجهين تلقائيًا 	
 ملحق الإخراج يتألف من وحدة تدبيس/وحدة تجميع سعة 500 ورقة 	 ملحق الإخراج يتألف من وحدة تدبيس/وحدة تجميع سعة 500 ورقة 	

لا الفصل ١ أساسيات الطابعة على الفصل ١ أساسيات الطابعة على الفصل ١ أساسيات الطابعة على الفصل ١ أساسيات الطابعة الفصل ١ أساسيات الفصل ١ أساسيات الطابعة الطابع

تصف الجداول التالية ميزات طابعات series أو 4250 4350 HP LaserJet.

السرعة

الطابعة HP LaserJet 4350 series	الطابعة HP LaserJet 4250 series
تطبع على ورق بحجم letter بسرعة 55 صفحة في الدقيقة.	
تطبع على ورق بحجم A4 بسرعة 52 صفحة في الدقيقة.	تطبع على ورق بحجم A4 بسرعة 43 صفحة في الدقيقة.

الدقة

الطابعة HP LaserJet 4350 series	الطابعة HP LaserJet 4250 series
FastRes 1200—تنتج جودة طباعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة لطباعة الرسوم والنصوص النجارية بسرعة وجودة عالية.	FastRes 1200 —تنتج جودة طباعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة لطباعة الرسوم والنصوص التجارية بسرعة وجودة عالية.
ProRes 1200—تنتج طباعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة للحصول على أفضل جودة فيما يتعلق بفن الخطوط والصور الرسومية.	ProRes 1200—تنتج طباعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة للحصول على أفضل جودة فيما يتعلق بفن الخطوط والصور الرسومية.
خراطيش HP LaserJet للحصول على مطبوعات واضحة.	خراطيش HP LaserJet للحصول على مطبوعات واضحة.

معالجة الورق

series الطابعة HP LaserJet 4250	الطابعة HP LaserJet 4250 series
	يمكن تحميل الطرز 4250tn و4250dtn و 4250dtn HP LaserJet بما يصل إلى 1.100 ورقة الأخرى، فيمكن تحميلها بـ 600 ورقة.
ل الاختياري ذو السعة العالية التي تصل إلى ورقة ودرج الإدخاا . تركيب أكبر عدد ممكن من الأدراج، يمكن تحميل	تتوافق كافة الطرز مع وحدات تغنية الورق الإ ورقة ودرج الإدخال الاختياري ذو السعة العاليا 1.500 ورقة. عند تركيب أكبر عدد ممكن من كافة الطرز بما يصل إلى 3100 ورقة.
على ملحق طباعة على الوجهين من أجل الطباعة HP LaserJet للقائيًا. وتتوافق كافة الطرز الأخرى مع ملحق على كلا الوجهين أ	يحتوي الطرازان 4250dtn و 4250dtnsl HP LaserJet على ملحق طباعة على الود على كلا الوجهين تلقائيًا. وتتوافق كافة الطرز الطباعة على الوجهين الاختياري.
يحتوي الطراز ISI على وحدة لتبيس/وحدة تجميع ما تدبيس ما يصل إلى 15 ورقة وتجميع ما يصل إلى 500 ورقة. وتتوافق كافة الطرز الأخرى مع وحدة التدبيس/ وحدة التجميع الاخة	تدبيس/وحدة تجميع تقوم بتدبيس ما يصل إلى ز
مع ملحق تجميع اختياري سعة 500 ورقة.	تتوافق كافة الطرز مع ملحق تجميع اختياري ا
مع وحدة تغذية الأظرف الاختيارية التي يمكنها تتوافق كافة الطرز 75 ظرفًا تغذية ما يصل إلى	نتوافق كافة الطرز مع وحدة تغذية الأظرف الا تغذية ما يصل إلى 75 ظرفا

ARWW ميزات الطابعة

الذاكرة والمعالج

الطابعة HP LaserJet 4350 series	الطابعة HP LaserJet 4250 series
يحتوي الطرازان 4350n و 4350n للطابعة PHP LaserJet على 80 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يحتوي على 80 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). HP LaserJet على 96 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يمكن زيادة حجم الذاكرة بكافة الطرز إلى ما يصل إلى 512 ميجابايت كحد أقصى معالج بسرعة 460 ميجاهرتز معالج بسرعة 460 ميجاهرتز تتوافق كافة الطرز مع قرص EIO الصلب الاختياري.	يحتوي الطراز (4250 للطابعة HP LaserJet على 48 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يحتوي الطرازان 4250 و 4250th للطابعة HP LaserJet على 64 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). يحتوي الطرازان 4250dtn و 4250dtn للطابعة 4250dtnsl على 80 ميجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM). و RAM) على 50 ميجابايت من يمكن زيادة حجم الذاكرة بكافة الطرز إلى ما يصل إلى 512 ميجابايت كحد أقصى معالج بسرعة 460 ميجاهرتز مع قرص EIO الصلب الاختياري.

توصيلات الواجهات وشبكة الاتصال

الطابعة HP LaserJet 4250 series	الطابعة HP LaserJet 4350 series
تحتوي كافة الطرز على منفذ توصيل متواز ثنائي الاتجاه مطوَّر (ECP) النوع B (متوافق مع المعيار EEE 1284)	تحتوي كافة الطرز على منفذ متواز مُطوَّر ECP النوع B ثنائي الاتجاه (متوافق مع المعيار 1284 IEEE)
تحتوي كافة الطرز على منفذ الناقل التسلسلي العالمي 2.0 (USB)	تحتوي كافة الطرز على منفذ USB 2.0
تحتوي كافة الطرز على فتحتي توسيع إدخال/إخراج (EIO) متطورتين من نوع PCI	تحتوي كافة الطرز على فتحتي توسيع إدخال/إخراج (EIO) متطورتين من نوع PCI
تحتوي كافة الطرز على منفذ HP Jetlink للتوصيل بأجهزة معالجة الورق الاختيارية	تحتوي كافة الطرز على منفذ HP Jetlink للتوصيل بأجهزة معالجة الورق الاختيارية
تحتوي الطرز 4250n و4250tn و4250th و4250dtnsl محتوي الطرز 4250dtnsl مدمج للطابعة HP LaserJet على ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10.	نحتوي الطرز 4350tn و4350th و4350th و4350th و4350thn للطابعة HP LaserJet على ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج للتوصيل بشبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10.
نتوافق كافة الطرز مع بطاقة شبكة الاتصال اللاسلكية الاختيارية التي تعمل بمعيار 802.11b.	تتوافق كافة الطرز مع بطاقة شبكة الاتصال اللاسلكية الاختيارية التي تعمل بمعيار 802.11b.

اللغة والخطوط

لطابعة HP LaserJet 4250 series	الطابعة HP LaserJet 4350 series
I	لغات الطابعة هي HP PCL6 و PCL و PCL ومحاكاة ®PostScript) عام PCL (PS) 3
8 خطا لنظام Microsoft® Windows®	80 خطّا لنظام Microsoft® Windows®
 مكن إضافة المزيد من الخطوط عن طريق تركيب بطاقة خطوط CompactFlash.	يمكن إضافة المزيد من الخطوط عن طريق تركيب بطاقة خطوط CompactFlash.

٦ الفصل ١ أساسيات الطابعة

خرطوشة الطباعة

الطابعة HP LaserJet 4250 series	الطابعة HP LaserJet 4350 series
	خرطوشة طباعة قياسية تطبع ما يصل إلى 10.000 صفحة.
تقبل كافة الطرز خرطوشة طباعة عالية السعة تطبع ما يصل إلى 20.000 صفحة.	تقبل كافة الطرز خرطوشة طباعة عالية السعة تطبع ما يصل إلى 20.000 صفحة.
ينبهك برنامج HP لمستلزمات الطباعة الذكي تلقائيًا عند انخفاض مستوى الحبر.	ينبهك برنامج HP لمستلزمات الطباعة الذكي تلقائيًا عند انخفاض مستوى الحبر.

توفير الطاقة

الطابعة HP LaserJet 4250 series	الطابعة HP LaserJet 4350 series
	توفر الطابعة الطاقة الكهربائية تلقائيًا عن طريق تخفيض استهلاك الطاقة في حالة عدم الطباعة.
Hewlett-Packard بمطابقة هذا المنتج لتوصيات برنامج	بصفتها شريكًا في برنامج ENERGY STAR®، تقر شركة Hewlett-Packard بمطابقة هذا المنتج لتوصيات برنامج ENERGY STAR® فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة.

الطباعة الاقتصادية

الطابعة HP LaserJet 4350 series	الطابعة HP LaserJet 4250 series
توفر وظيفة (طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة) الورق.	توفر وظيفة (طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة) الورق.
 توفر وظيفة الطباعة على الوجهين (سواءً التلقائية أم اليدوية) الورق	توفر وظيفة الطباعة على الوجهين (سواءً التلقائية أم اليدوية) الورق.
تعمل الطباعة في وضع EconoMode على توفير الحبر.	تعمل الطباعة في وضع EconoMode على توفير الحبر.


التشغيل

HP LaserJet 4350	الطابعة series (الطابعة HP LaserJet 4250 series
دم الفوري مع برامج قراءة شاشات النصوص.	يتوافق دليل المستخ	يتوافق دليل المستخدم الفوري مع برامج قراءة شاشات النصوص.
ِشة الطباعة وإزالتها باستخدام يد واحدة.	یمکن ترکیب خرطو	يمكن تركيب خرطوشة الطباعة وإزالتها باستخدام يد واحدة.
اب والأغطية باستخدام يد واحدة.	يمكن فتح كافة الأبو	يمكن فتح كافة الأبواب والأغطية باستخدام يد واحدة.
جهات عرض الوسائط باستخدام يد واحدة.	يمكن ضبط كافة مو	يمكن ضبط كافة موجهات عرض الوسائط باستخدام يد واحدة.


ARWW ميزات الطابعة

أجزاء الطابعة

قبل استخدام الطابعة، عليك أن تتعرف جيدًا على أجزائها.

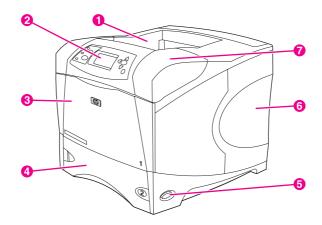

- حاوية الإخراج العلوية
 - لوحة التحكم
- ر - - الدرج لفتحه) الدرج (اسحب الدرج 2 مفتاح تشغيل/إيقاف تشغيل
- اللوحة الجانبية اليمنى (توفر الوصول إلى وحدات DIMM وبطاقات CompactFlash)
 - الغطاء العلوي (يوفر الوصول إلى خرطوشة الطباعة)

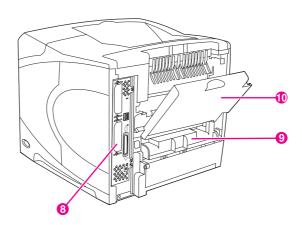


- منافذ واجهة التوصيل (راجع منافذ التوصيل)
- فتحة توصيل وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية
 - ١٠ حاوية الإخراج الخلفية (اسحب الحاوية لفتحها)

الملحقات والمستلزمات

يمكنك زيادة إمكانات الطابعة عن طريق إضافة ملحقات اختيارية. للحصول على معلومات حول طلب الملحقات والمستلزمات، راجع شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات

الفصل ١ أساسيات الطابعة **ARWW**

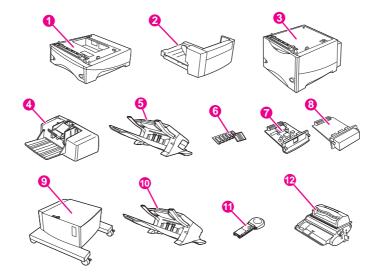


- ۱ درج سعة 500 ورقة ووحدة تغذية* (Q2440B)
- وحدة الطباعة على الوجهين (ملحق الطباعة على الوجهين) للطباعة على كلا الوجهين (Q2439B)
 - ٢ درج سعة 1.500 ورقة ووحدة تغذية * (Q2444B)
 - ٤ وحدة تغذية الأظرف (Q2438B)
 - ملحق وحدة التدبيس/وحدة التجميع (Q2443B)
 - ت وحدة الذاكرة الخطية المزدوجة (DIMM) أو بطاقة خطوط CompactFlash
 - ملقم طباعة HP Jetdirect (بطاقة EIO)
 - ۸ ملحق القرص الصلب (بطاقة J6054B) (EIO)
 - · حاوية التخزين الخاصة بالطابعة (Q2445B)
 - ۱۰ ملحق وحدة التجميع (Q2442B)
 - ۱۱ خرطوشة الدبابيس (Q3216A)
- ١٢ خرطوشة الطباعة (Q5942A): خرطوشة 10.000 صفحة أو Q5942X: خرطوشة 20.000 صفحة)
- * يمكن زيادة سعة الورق في أية طابعة series أو series 4250 4350 بحد أقصى 3.100 ورقة، وذلك عن طريق تركيب وحدتى تغذية ورق إضافيتين سعة 500 ورقة ووحدة تغذية ورق اختيارية سعة 1.500 ورقة.

نقبل الطابعة حتى ثلاثة أدراج اختيارية في أي من التكوينات التالية: ثلاثة وحدات تغذية ورق سعة 500 ورقة أو وحدتي تغذية ورق سعة 500 ورقة ودرج إدخال سعة 1.500 ورقة. T 60 . . .

ARWW أجز اء الطابعة

منافذ التوصيل

تحتوي الطابعة على خمسة منافذ: فتحتى EIO وثلاثة منافذ للتوصيل بكمبيوتر أو شبكة اتصال.

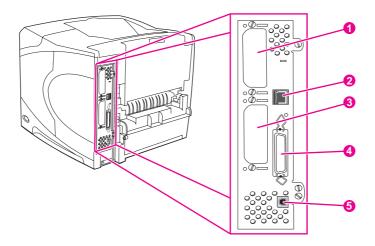

- ۱ الفتحة 2 لوحدة EIO
- منفذ توصيل بشبكة اتصال (مع الطرز التي تحتوي على ملقم طباعة HP Jetdirect مدمج)
 - ٣ الفتحة 1 لوحدة EIO
 - ٤ المنفذ المتوازي المتوافق مع المعيار IEEE1284B
 - م منفذ USB (متوافق مع أجهزة USB 2.0 ذات السرعة الكاملة والعالية)

مصابيح الملحقات


استعن بالجدول التالي في تفسير مصابيح الحالة الموجودة في وحدة التجميع الاختيارية سعة 500 ورقة أو ملحق وحدة التدبيس/ وحدة التجميع سعة 500 ورقة.

المصباح	المعنى بالنسبة للملحق
أخضر مستمر	• تم تشغيل الملحق و هو جاهز للعمل.
کهرماتی مستمر	 يواجه الملحق قصور في عمل أحد الأجهزة. (راجع فهم مصابيح ملحق وحدة التجميع ووحدة التدبيس/التجميع.)
کهرما <i>تي</i> وام <i>ض</i>	 هناك حالة خطأ في الملحق تستدعي الانتباه. (راجع فهيم مصابيح ملحق وحدة التجميع ووحدة التدبيس/التجميع.)
مطفأة	 قد تكون الطابعة في وضع توفير الطاقة. اضغط أي زر بلوحة تحكم الطابعة.
	 هناك حالة خطأ في الملحق تستدعي الانتباه. (راجع فهم مصابيح ملحق وحدة التجميع ووحدة التدبيس/التجميع.)

نقل الطابعة

هذه الطابعة ثقيلة لذا يجب أن يقوم شخصان بحملها. على أحدهما أن يقف أمام الطابعة، في حين يقف الآخر خلفها. لرفع الطابعة، أمسك مقابض الرفع المتواجدة على جوانب الطابعة. لا تحاول أن ترفع الطابعة بالإمساك بأي جزء آخر منها. إذا كان الجزء السفلي من الطابعة موصلاً بملحق اختياري (مثل وحدة تغذية الورق سعة 500 ورقة أو حاوية التخزين)، يجب فتح أقفال مز اليج الملحق قبل تحريك الطابعة.

١٠ الفصل ١ أساسيات الطابعة

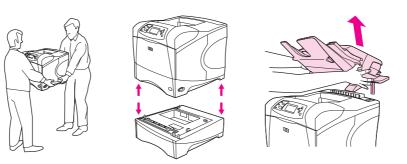




لمزيد من الاستقرار ولتفادي سقوط الطابعة، يمكن تثبيت وحدات تغنية الورق الاختيارية سعة 500 ورقة ودرج تغنية الورق الاختياري سعة 1.500 ورقة والحاوية مع الجزء السفلي للطابعة.

لتثبيت الملحقات بالطابعة، قم بتحديد موقع الذراع الموجود بالجانب العلوي الأيسر من وحدة التغذية الاختيارية، وقم بتدوير الذراع للوضع الخلفي (وهو وضع القفل).

لفك الملحقات، قم بتدوير الذراع للوضع الأمامي (و هو وضع الفتح).

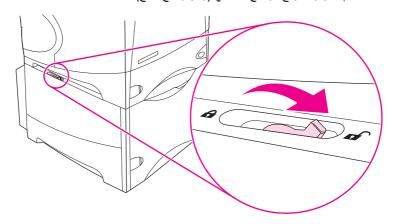


ARWW أجز اء الطابعة

يقدم هذا القسم معلومات حول لوحة التحكم وميزاتها:


- تخطيط لوحة التحكم
- أزرار لوحة التحكم
- مصابيح لوحة التحكم
- قوائم الطباعة بلوحة التحكم
- تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة
- استخدام نظام Help (تعليمات) الخاص بالطابعة

توجد لوحة التحكم في الجزء الأمامي الخاص بالطابعة.

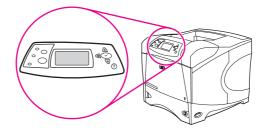

راجع تفسير رسائل لوحة التحكم للتعرف على رسائل لوحة التحكم واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

تخطيط لوحة التحكم

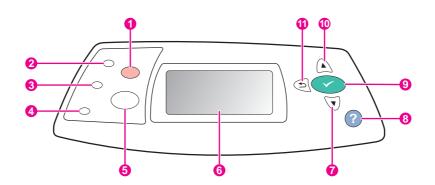

- زر STOP (إيقاف)
- مصباح READY (جاهزة)
- مصباح Data (البيانات)
- مصباح Attention (انتباه)
 - زر MENU (القائمة)
 - شاشة عرض رسومية
 - زر Down (أسفل)
 - زر HELP (تعلیمات)
 - زر SELECT (تحدید)
 - ۱۰ زُر UP (أعلى) ۱۱ زر Back (السابق)

الفصل ١ أساسيات الطابعة **ARWW** ١٢

أزرار لوحة التحكم

لوظيفة	الزراا
 يوفر معلومات حول الرسالة المعروضة على الشاشة الرسومية. 	((تعلیمات)) HELP) ?
يتراجع إلى مستوى واحد لأعلى في شجرة القائمة أو يتراجع بمقدار إدخال رقمي واحد. يؤدي إلى الخروج من القوائم إذا تم الضغط باستمرار عليه لأكثر من ثانية واحدة.	© (السابق) BACK) →
و يمكّنك من الدخول إلى القوائم والخروج منها.	MENU (القائمة)
 ينتقل إلى العنصر السابق في القائمة، أو يعمل على زيادة قيمة العناصر ذات الطبيعة الرقمية. 	▲ ((اعلى) UP) ا
يقوم بمسح حالات الخطأ حينما تكون قابلة للمسح. يحفظ القيم المحددة للعناصر. يقوم بتنفيذ الإجراء المرتبط بالإعداد المميز على الشاشة الرسومية.	(تحید) (ایک (SELECT) کا
 ينتقل إلى العنصر التالي في القائمة، أو يعمل على تقليل قيمة العناصر ذات الطبيعة الرقمية.) (أسفل) Down) ▼
 بلغي مهمة الطباعة الحالية ويخرج كافة الصفحات النشطة من مسار الورق. يعتمد الوقت الذي يستغرقه لإلغاء المهمة على حجم مهمة الطباعة. (اضغط هذا الزر مرة واحدة فقط.) كما يمكنك هذا الزر من مسح الأخطاء المستمرة المتعلقة بالمهمة التي تم إلغاؤها. لاحظة 	(ایقاف) STOP
ضيء مصابيح لوحة المفاتيح أثناء إلغاء مهمة الطباعة من كل من الطابعة والكمبيوتر، ثم تعود الطابعة إلى حالة الاستعداد (يضيء مصباح Ready (جاهزة)).	

مصابيح لوحة التحكم

المصباح	الحالة	المعنى
Ready (جاهزة)	مضاء	الطابعة متصلة وجاهزة لاستقبال البيانات لطباعتها.
	مطفأة	لا يمكن للطابعة استقبال البيانات حيث إنها غير متصلة (متوقفة توقفا مؤقثا) أو واجهت خطأ ما.
	يومض	جاري إيقاف تشغيل الطابعة. تتوقف الطابعة عن معالجة مهمة الطباعة الحالية وتخرج كافة الصفحات النشطة من مسار الورق.
(البيانات) Data	مضيء	تحتوي الطابعة على بيانات لطباعتها، ولكنها في انتظار تلقى كافة البيانات.
	مطفأة	لا تحتوي الطابعة على بيانات لطباعتها.
	يومض	تقوم الطابعة بمعالجة البيانات أو طباعتها.
(انتباه) Attention	مضىيء	واجهت الطابعة مشكلة معينة. لاحظ الرسالة المعروضة على شاشة لوحة التحكم، ثم أوقف تشغيل الطابعة وأعد تشغيلها مرة أخرى. راجع تفسير رسائل لوحة التحكم للحصول على تعليمات تتعلق بحل المشكلات.
	مطفأة	الطابعة تعمل دون أخطاء.
	يومض	هناك حاجة التخاذ إجراء. راجع شاشة لوحة التحكم.

ARWW

قوائم الطباعة بلوحة التحكم

لرؤية الإعدادات الحالية للقوائم والعناصر المتوفرة في لوحة التحكم، اطبع مخطط قوائم لوحة التحكم. قد يتطلب الأمر منك الاحتفاظ بمخطط القوائم بالقرب من الطابعة للرجوع إليه فيما بعد.

للحصول على قائمة كاملة بالعناصر المتاحة في قوائم لوحة التحكم، راجع قوائم لوحة التحكم.

ملاحظة

لطباعة مخطط قوائم لوحة التحكم

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى INFORMATION (معلومات)، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT MENU MAP (طباعة مخطط القوائم)
 ٠ ثم اضغط ✓ (الزر Select).

استخدام نظام Help (تعليمات) الخاص بالطابعة

تتيح هذه الطابعة نظام تعليمات بلوحة التحكم يوفر بدوره إرشادات لحل معظم أخطاء الطابعة.

لعرض Help (تعليمات) لإحدى الرسائل (إذا كان ذلك متاحًا)، اضغط? (الزر Help (تعليمات)). إذا كان موضوع Help (تعليمات) أطول من أربعة أسطر، استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للتنقل خلال الموضوع بأكمله. للخروج من نظام Help (تعليمات)، اضغط? (الزر Help (تعليمات)) مرةً أخرى.

تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة

باستخدام لوحة تحكم الطابعة، يمكنك إجراء تغييرات على الإعدادات الافتراضية العامة لتكوين الطابعة مثل حجم الدرج ونوعه ومهلة السكون والإعدادات الشخصية للطابعة (اللغة) ومعالجة آثار الانحشار.

يمكن أيضًا تغيير إعدادات لوحة تحكم الطابعة من الكمبيوتر باستخدام صفحة الإعداد الموجودة في ملقم الويب المدمج. يعرض الكمبيوتر نفس المعلومات التي تعرضها لوحة التحكم. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام ملقم الويب المدمج.

نادرًا ما تتطلب إعدادات التكوين تغييرًا. وتوصى شركة Hewlett-Packard أن يقوم مسئول النظام فقط بتغيير إعدادات التكوين.

4...

تغيير إعدادات لوحة التحكم

للحصول على قائمة كاملة بعناصر القائمة والقيم الممكنة، راجع قوائم لوحة التحكم. تظهر بعض خيارات القائمة فقط في حالة تركيب الدرج أو الملحق المرفق. وعلى سبيل المثال، تظهر القائمة EIO فقط إذا تم تركيب بطاقة EIO.

لتغيير أحد إعدادات لوحة التحكم

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى القائمة المطلوبة، ثم اضغط √ (الزر UP).
 الزر Town (تحديد)).
- ٣. قد تحتوي بعض القوائم على العديد من القوائم الفرعية. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى إعداد القائمة الفرعية المطلوب، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)).
- 3. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى الإعداد، ثم اضغط \checkmark (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down التغير بعض الإعدادات بشكل سريع في حالة الاستمرار في الضغط على ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)). تظهر علامة النجمة (*) بجوار التحديد الموجود على الشاشة، وتشير إلى كونه الإعداد الافتراضي.

اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

14 الفصل 1 أساسيات الطابعة

تحل إعدادات برنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم. بينما تحل إعدادات البرنامج محل إعدادات كل من برنامج تشغيل الطابعة ولوحة التحكم. إذا لم يتسن لك الوصول إلى قائمة أو إعداد معين، فإما أن تكون تلك القائمة أو ذلك الخيار غير متاحين لهذه الطابعة، أو أنك لم تقم بتشغيل الخيار المرتبط ذي المستوى الأعلى. اتصل بمسئول شبكة الاتصال إذا كانت إحدى الوظائف مؤمنة

انظهر الرسالة Access denied menus locked (تم رفض الوصول، القوائم مؤمنة) على شاشة لوحة تحكم الطابعة).

حد تخزين المهام

يعين هذا الخيار حد العدد الأقصى للمهام التي يمكن تخزينها على محرك القرص الصلب في الطابعة. وأقصى عدد مسموح به هو 100 مهمة، أما القيمة الافتراضية فهي 32 مهمة.

يتاح هذا الخيار فقط عند تركيب محرك أقراص صلبة.

ملاحظة

ملاحظة

لتعيين حد تخزين المهام

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٥. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
- ٦. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد JOB STORAGE LIMIT (حد تخزين المهام).
 - ٧. اضغط ٨ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتغيير القيمة.
 - ٨. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين القيمة.
 - اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

مهلة توقف المهام المحجوزة

يعين هذا الخيار مدة احتفاظ النظام بالملفات في وحدة تخزين المهام قبل حذفها من قائمة انتظار الطباعة. الإعداد الافتراضي لهذا الخيار هو OFF (إيقاف تشغيل)، أما الإعدادات الأخرى فهي HOUR 1 (ساعة واحدة) وHOURS 4 (4 ساعات) وDAY (يوم واحد) وWEEK 1 (أسبوع واحد).

يتاح هذا الخيار فقط عند تركيب محرك أقراص صلبة.

ملاحظة

لتعيين مهلة المهمة المحجوزة

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
- ٥. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
- ٦. اضغط ▼ (أسفل) لتمييز JOB HELD TIMEOUT (أسفل) لتمييز
- - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
 - ٩. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين الفترة الزمنية.
 - اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

ARWW لوحة التحكم ١٥

عرض العنوان

يحدد هذا العنصر إذا كان عنوان IP الخاص بالطابعة سوف يظهر على الشاشة مع الرسالة Ready (جاهزه). وإذا ما كانت هناك أكثر من بطاقة EIO مركبة، فسوف يظهر عنوان IP الخاص بالبطاقة المُركبه في الفتحة الأولى.

لعرض عنوان IP

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٥. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لنحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز SHOW ADDRESS (إظهار العنوان).
 - ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SHOW ADDRESS (إظهار العنوان).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الخيار المطلوب.
 - ٩. اضغط √ (الزر SELECT (تحدید)) لتحدید الخیار.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

خيارات كيفية عمل الدرج

تتاح أربعة خيارات يضبطها المستخدم لتحديد كيفية عمل الدرج:

- USE REQUESTED TRAY (استخدم الدرج المطلوب). يضمن تحديد EXCLUSIVELY (حصريًا) عدم قيام الطابعة تلقائيًا بتحديد درج آخر عندما تحدد استخدام درج معين. يسمح تحديد FIRST (الأول) للطابعة بسحب الوسائط من درج ثان إذا كان الدرج المحدد فارعًا. يعد الإعداد EXCLUSIVELY (حصريًا) هو الإعداد الاقتراضي.
- MANUALLY FEED (المطالبة دومًا) PROMPT (تغذية يدويًا) PROMPT (مطالبة). إذا قمت بتحديد الخيار ALWAYS (المطالبة دومًا) (وهو القيمة الافتراضية)، فسوف يعرض النظام دائمًا رسالة مطالبة قبل سحب الوسائط من الدرج متعدد الأغراض. إذا قمت بتحديد الخيار UNLESS LOADED (ما لم يتم تحميله)، فسوف يعرض النظام رسالة مطالبة فقط إذا كان الدرج متعدد الأغراض فارغًا
- SIZE/TYPE PROMPT (مطالبة بالحجم/النوع) استخدم هذا الإعداد في التحكم في ظهور أو عدم ظهور رسالة تكوين الدرج ورسائل المطالبة الخاصة بها عند فتح الدرج وإغلاقه. وترشدك رسائل المطالبة تلك إلى تغيير نوع الوسائط أو حجمها إذا كان الدرج قد تم تكوينه لنوع أو حجم وسائط مختلف عما تم تحميله في الدرج.

17 الفصل ١ أساسيات الطابعة

لتعيين Use Requested Tray (استخدام الدرج المطلوب)

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ه. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (أسفل)) لتمبيز TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج).
 - ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج).
- ٨. اضغط ✓ (Select) المحديد USE REQUESTED TRAY (استخدم الدرج المطلوب).
- ٩. اضغط ۵ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد EXCLUSIVELY (حصريًا) أو FIRST (الأول).
 - ١٠. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين كيفية العمل.
 - 11. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

لتعيين Manually Feed Prompt (مطالبة التغذية اليدوية)

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٥. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (أسفل)) لتمبيز TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج).
 - ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج).
- ٨. اضغط ▼ (Down) (أسفل)) لنمبيز MANUALLY FEED PROMPT (مطالبة بالتغذية يدويًا).
- 9. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد MANUALLY FEED PROMPT (مطالبة بالتغذية يدويًا).
- ۱۰. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد ALWAYS (المطالبة دومًا) أو Down) أو UNLESS (المطالبة دومًا)
 - ١١. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين كيفية العمل.
 - 11. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

ARWW لوحة التحكم ١٧

لتعيين إعداد الطابعة الافتراضي على PS Defer Media (تحديد الأدراج في PS)

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٥. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (Down (أسفل)) لتمبيز TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج).
 - اضغط ✓ (الزر SELECT (تحدید)) لتحدید TRAY BEHAVIOR (کیفیة عمل الدرج).
- اً. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد PS DEFER MEDIA (تحديد الأدراج في PS).
- ٩. اضغط ٨ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد ENABLED (مُمكن) أو DISABLED (معطل).
 - ١٠. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين كيفية العمل.
 - 11. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

لتعيين Size/type prompt (مطالبة الحجم/النوع)

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٥. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لنحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (Down (أسفل)) لتمبيز TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج).
 - ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج).
- ٨. اضغط ✓ (الزر SELECT) لتحديد SIZE/TYPE PROMPT (مطالبة بالحجم/النوع).
- 9. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد DISPLAY (عرض) أو UP (الزر UP (عرض)) أو ▼ (الزر UP (عدم عرض)).
 - ١٠. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين كيفية العمل.
 - 11. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

مهلة السكون

تعمل ميزة Sleep Delay (مهلة السكون) القابلة للضبط على خفض استهلاك الطاقة عند بقاء الطابعة دون نشاط لمدة طويلة. يمكنك تعيين الفترة الزمنية قبل انتقال الطابعة إلى وضع السكون إما على MINUTE 1 (دقيقة واحدة) أو 15 MINUTES (6 دقيقة) أو 15 MINUTES (6 دقيقة) أو 90 MINUTES (6 دقيقة) أو 10 HOURS (ساعتان) أو 4 HOURS (4 ساعتان). الإعداد الافتراضي هو 30 MINUTES (30 دقيقة).

ملاحظة

تظلم شاشة لوحة تحكم الطابعة قليلاً عندما تكون الطابعة في وضع السكون. إلا أن وضع السكون لا يؤثر على وقت تسخين الطابعة ما لم تظل الطابعة في وضع السكون لأكثر من 8 ساعات.

۱۸ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

لتعيين Sleep Delay (مهلة السكون)

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لنمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ه. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SLEEP DELAY (مهلة السكون).
 - ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SLEEP DELAY (مهلة السكون).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الفترة الزمنية المناسبة.
 - ٩. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين الفترة الزمنية.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

لتشغيل وضع السكون أو إيقافه

- اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز RESETS (إعادة التعيين).
 - ٥. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد RESETS (إعادة التعيين).
 - ٦. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SLEEP MODE (وضع السكون).
 - ٧. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SLEEP MODE (وضع السكون).
- ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد ON (تشغيل) أو OFF (إيقاف تشغيل).
 - اضغط ✓ (الزر SELECT (تحدید)) لتعیین التحدید.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

الاعدادات الشخصية

تمتاز هذه الطابعة بوجود خاصية التبديل التلقائي للإعدادات الشخصية (لغة الطابعة).

- AUTO (تلقائي) يقوم بتكوين الطابعة على اكتشاف نوع مهمة الطباعة تلقائيًا وتكوين لغة الطابعة بما يتناسب مع هذه المهمة. ويعد هذا هو الإعداد الافتراضي. استخدم هذا الإعداد ما لم تكن تواجه مشكلات.
 - PCL يقوم بتكوين الطابعة على استخدام Printer Control Language (لغة تحكم الطابعة).
- PDF يقوم بتكوين الطابعة على طباعة ملفات PDF. (لن يكون هذا الخيار متاحًا إلا إذا كان بالطابعة ذاكرة كافية.)
 - PostScript يقوم بتكوين الطابعة على استخدام محاكاة PostScript

ARWW لوحة التحكم ١٩

لتعيين لغة الطابعة

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - . اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز PERSONALITY (الإعدادات الشخصية).
 - الزر SELECT (تحديد)) لتحديد PERSONALITY (الإعدادات الشخصية).
- أو UP (أعلى)) أو ▼ (الزر DOWN (أسفل)) لتحديد لغة الطابعة المناسبة من بين (AUTO (تلقائي) أو PS أو PCL (أسفل)) لتحديد لغة الطابعة المناسبة من بين (PDF (أعلى)) أو PCL أو PDF (أسفل)
 - - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

التحذيرات القابلة للمسح

يمكنك تحديد وقت عرض التحذيرات القابلة للمسح الخاصة بلوحة التحكم باستخدام هذا الخيار عن طريق تحديد ON (تشغيل) أو JOB (مهمة). والقيمة الافتراضية لهذا الإعداد هي JOB (مهمة).

- حدد الخيار ON (تشغيل) لعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى يتم الضغط على √(الزر SELECT (تحديد)).
- حدد الخيار JOB (مهمة) لعرض التحذيرات القابلة للمسح حتى تنتهي المهمة التي حدثت خلالها أخطاء أدت إلى ظهور تلك التحذيرات.

لضبط التحذيرات القابلة للمسح

- اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ه. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لنحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
- ٦. اضغط ▼ (Down) أسفل)) لتمبيز CLEARABLE WARNINGS (رسائل التحذير القابلة للمسح).
- ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CLEARABLE WARNINGS (رسائل التحذير القابلة للمسح).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين التحديد.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

المتابعة التلقائية

يمكنك تحديد كيفية عمل الطابعة عند إنشاء النظام لخطأ Auto Continuable (متابعة تلقائية). يعد ON (تشغيل) هو الإعداد الافتراضي.

- حدد الخيار ON (تشغيل) إذا كنت ترغب في ظهور رسالة الخطأ لمدة عشر ثوان قبل متابعة الطابعة الطباعة تلقائيًا.

ARWW
۱ سالسبات الطابعة

لضبط المتابعة التلقائية

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ه. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (Down (أسفل)) لتمبيز Auto Continue (متابعة تلقانية).
 - ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد Auto Continue (متابعة تلقائية).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين التحديد.
 - 1. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة

تحتوي الطابعة على خيارين لتقديم تقرير بانخفاض مستوى الحبر بخرطوشة الطباعة: يعد الخيار CONTINUE (متابعة) هو الخيار الافتراضي.

- حدد الخيار CONTINUE (متابعة) للسماح للطابعة بمتابعة الطباعة أثناء ظهور تحذير وحتى يتم استبدال خرطوشة الطباعة.
 - حدد الخيار STOP (توقف) إذا كنت تريد من الطابعة إيقاف الطباعة مؤقتًا حتى تستبدل خرطوشة الطباعة المستخدمة أو اضغط √(الزر SELECT)، والذي يسمح للطابعة بالطباعة أثناء ظهور التحذير.

لتعيين إعداد تقارير انخفاض مستوى محتوى المستلزمات

- اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٥. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
- آ. اضغط ▼ (أسفل)) لتمبيز CARTRIDGE LOW (انخفاض مستوى حبر الخرطوشة).
- ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CARTRIDGE LOW (انخفاض مستوى حبر الخرطوشة).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين التحديد.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

نفاد الحبر بالخرطوشة

تحتوى الطابعة على خيارين لهذا الإعداد الموجود بالقائمة.

- حدد الخيار CONTINUE (متابعة) للسماح للطابعة بالاستمرار في الطباعة. تظهر رسالة التحذير CONTINUE (متابعة) للسماح للطابعة بيتم استبدال خرطوشة الطباعة. وقد تستمر الطباعة في هذا الوضع فقط لعدد معين من الصفحات. وبعد ذلك، تتوقف الطابعة عن الطباعة حتى تستبدل خرطوشة الطباعة الفارغة. ويعد هذا هو الإعداد الافتراضي.
 - حدد الخيار STOP (توقف) إذا كنت تريد أن تتوقف الطابعة عن الطباعة حتى يتم استبدال خرطوشة الطباعة الفارغة.

ARWW لوحة التحكم ٢١

لتعيين كيفية الاستجابة لنفاد الخرطوشة

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ه. اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (أسفل)) لتمبيز CARTRIDGE OUT (نقد حبر الخرطوشة).
- ٧. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CARTRIDGE OUT (نفد حبر الخرطوشة).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين التحديد.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

معالجة آثار الانحشار

استخدم هذا الخيار في تكوين كيفية استجابة الطابعة للانحشار، بما في ذلك كيفية معالجة الطابعة للصفحات المنحشرة. يعد الخيار AUTO (تلقائي) هو الخيار الافتراضي.

- AUTO (تلقائي). تقوم الطابعة بتشغيل خاصية معالجة آثار الانحشار بعد الانحشار تلقائيًا عند توافر ذاكرة كافية.
- ON (تشغيل). تعيد الطابعة طباعة أية صفحة منحشرة. ويتم تخصيص ذاكرة إضافية لتخزين الصفحات القليلة الأخيرة التي تمت طباعتها، وقد يؤدي ذلك لخفض أداء الطابعة الكلي.
- OFF (ايقاف تشغيل). لا تعيد الطابعة طباعة أية صفحة منحشرة. وبسبب عدم استغلال أي ذاكرة لتخزين أحدث الصفحات، فقد يتحسن أداء الطابعة الكلي.

لتعيين كيفية معالجة آثار الانحشار

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٥. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لنمبيز JAM RECOVERY (إزالة انحشار الورق).
- ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد JAM RECOVERY (إزالة انحشار الورق).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الإعداد المناسب.
 - اضغط ✓ (الزر SELECT (تحدید)) لتعیین التحدید.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM

يحدد هذا الخيار كيفية تكوين ميزة قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM. يتاح هذا الخيار فقط إذا لم يكن هناك قرص صلب مركب مع توافر 8 ميجابايت على الأقل من الذاكرة الخالية في الطابعة. يعد الإعداد AUTO (تلقائي) هو الإعداد الافتراضي.

- AUTO (تلقائي). تحدد الطابعة حجم قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM الأمثل استنادًا إلى حجم الذاكرة المتوفر.
- OFF (ايقاف تشغيل). يتم تعطيل قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM، ولكن يظل أقل حجم من قرص ذاكرة الوصول العشوائي نشطا (بما يكفي لمسح صفحة و احدة ضوئيًا).

۲۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

لتعيين قرص ذاكرة الوصول العشوائى

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
- ٣. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز).
 - ٤. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمبيز SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ه. اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لتحديد SYSTEM SETUP (إعداد النظام).
 - ٦. اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) لتمييز RAM DISK (قرص RAM).
 - ٧. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحدید)) لتحدید RAM DISK (قرص RAM).
 - ٨. اضغط ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد الإعداد المناسب.
 - ٩. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لتعيين التحديد.
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

اللغة

إذا ظهرت LANGUAGE (اللغة) بالإنجليزية في لوحة التحكم، فاستخدم الإجراء التالي. أما إذا ظهرت بلغة غير ذلك، فقم باليقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. عند ظهور XXX MB، اضغط باستمرار على ٧ (الزر SELECT (تحديد)). عند إضاءة مصابيح لوحة التحكم الثلاثة، اترك ٧ (الزر SELECT) (تحديد)) واستخدم الإجراء التالي لتحديد اللغة.

لتحديد اللغة

- ا. عند ظهور SELECT LANGUAGE (حدد اللغة) بالإنجليزية، اضغط ٧ (الزر Select))، وانتظر حتى تظهر LANGUAGE (اللغة) بالإنجليزية.
 - اضغط ▼ (الزر Down (أسفل)) حتى تظهر اللغة المفضلة.
 - ٣. اضغط ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لحفظ اللغة المفضلة.

ARWW لوحة التحكم ٣٣

يأتي مع الطابعة برنامج مفيد يحتوي على برامج تشغيل الطابعة وبرامج اختيارية. لإعداد الطابعة بسهولة والوصول إلى المجموعة الكاملة من ميزات الطابعة، توصىي شركة HP بتثبيت البرنامج المتوفر مع الطابعة.

قم بفحص ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية Readme الموجودة على القرص المضغوط الوارد مع الطابعة للحصول على برامج ولغات إضافية. لا يتوفر برنامج HP بجميع اللغات.

أنظمة التشغيل ومكونات الطابعة

يحتوي القرص المضغوط الوارد مع الطابعة على مكونات البرنامج وبرامج التشغيل للمستخدمين ومسئولي شبكات الاتصال. يتعين تثبيت برامج تشغيل الطابعة المتوفرة على القرص المضغوط وذلك للاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة. كما يوصى أيضا بتثبيت البرامج الأخرى، ولكنها ليست ضرورية لتشغيل الطابعة. افحص ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية Readme الموجودة على القرص المضغوط الوارد مع الطابعة للحصول على مزيد من المعلومات.

يحتوي القرص المضغوط على برنامج تم تصميمه للمستخدمين ومسئولي شبكات الاتصال ممن يعملون في البيئات التالية:

- أنظمة التشغيل Microsoft® Windows® 98 و Microsoft® Windows® 98
- نظام التشغيل 4.0 Microsoft Windows NT® (التوصيلات المتوازية وتوصيلات شبكات الاتصال فقط)
 - Windows Server 2003 وWindows XP و Microsoft Windows 2000 و Windows XP
 - أنظمة التشغيل Apple Mac OS الإصدار 9.1 والأحدث، وOS X الإصدار 10.1 أو الأحدث

تتوفر أحدث برامج تشغيل الطابعة لكافة أنظمة التشغيل المدعومة على موقع http://www.hp.com/go/lj4250_software أو http://www.hp.com/go/lj4350_software. إذا لم يتوفر لديك اتصال بالإنترنت، راجع نشرة الدعم المرفقة في عبوة الطابعة للحصول على معلومات حول الحصول على أحدث البرامج.

يسرد الجدول التالي البرامج المتوفرة للطابعة.

OS/2	UNIX [®] / Linux	Mac OS	Windows 2000/XP/ Server 2003	Windows NT 4.0	Windows 98/Me	البرامج
			х	x	х	مُثْبِت Windows
			х	х	х	PCL 6
			х	x	х	PCL 5
			х	x	х	مضاهاة PostScript
	x		х	x		*HP Web Jetadmin
		x				مُثبت Macintosh
		х				ملفات (PPD) (وصف طابعات PostScript) بنظام Macintosh
х						برامج تشغيل IBM*
	х					نماذج للخطوط*

^{*}متوفرة فقط على شبكة الويب العالمية.

£ 1 الفصل ١ أساسيات الطابعة

برامج تشغيل الطابعة

توفر لك برامج تشغيل الطابعة إمكانية الوصول إلى ميزات الطابعة كما تتيح للكمبيوتر الاتصال بالطابعة (باستخدام لغة الطابعة). افحص ملاحظات التثبيت والملف التمهيدي Readme وأحدث الملفات التمهيدية Readme الموجودة على القرص المضغوط الخاص بالطابعة للحصول على برامج ولغات إضافية.

ترفق برامج تشغيل الطابعة التالية بالطابعة. تتوفر أحدث برامج التشغيل على الموقع /http://www.hp.com/go التي تعمل بنظام الإعلام الكمبيوتر التي تعمل بنظام الموقع المحدود الكمبيوتر التي تعمل بنظام التشغيل Windows بيقوم برنامج التثبيت الخاص ببرنامج الطابعة تلقائيا بالتحقق من وجود اتصال بالإنترنت على الكمبيوتر بهدف الحصول على أحدث برامج التشغيل.

PPD ²	PS	PCL 5	PCL 6	نظام التشغيل ¹
х	х	х	х	Windows 98 و Me
х	х	х	х	Windows NT 4.0
х	х	х	х	Windows 2000 و Server 2003
х	х			Macintosh OS

آلا تتوفر كافة ميزات الطابعة في كافة برامج التشغيل أو أنظمة التشغيل. راجع التعليمات الذكية في برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على الميزات المتوفرة.

2ملفات (PS) Printer Description (PDD)

ملاحظة

في حالة عدم قيام نظام التشغيل الذي تستخدمه بفحص شبكة الإنترنت بحثًا عن أحدث برامج التشغيل أثناء تثبيت البرنامج، يمكنك http://www.hp.com/go/j4250_software أو http://www.hp.com/go/ تنزيل هذه البرامج من الموقع http://www.hp.com/go/j4250_software أو Ji4350_software (تنزيلات وبرامج تشغيل) للعثور على برنامج التشغيل الذي تريد تنزيله.

يمكنك الحصول على نماذج خطوط لنظامي التشغيل UNIX وLinux بتنزيلها عبر الإنترنت أو بطلبها من أحد موفري الخدمة أو الدعم المعتمدين لشركة HP. للحصول على دعم الدعم المعتمدين لشركة Http://www.hp.com/go/linux، راجع http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software. للحصول على معلومات إضافية راجع نشرة الدعم المرفقة في عبوة الطابعة.

للحظة

في حالة عدم وجود برنامج تشغيل الطابعة الذي تريده على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو عدم سرده هنا، افحص ملاحظات التثبيت والملف التمهيدي Readme وأحدث الملفات التمهيدية Readme لمعرفة ما إذا كان برنامج تشغيل الطابعة المراد مدعومًا، فاتصل بجهة التصنيع أو موزع البرنامج الذي تستخدمه واطلب برنامج تشغيل للطابعة.

برامج تشغيل إضافية

برامج التشغيل التالية غير موجودة على القرص المضغوط ولكنها متوفرة على شبكة الإنترنت.

- برنامج تشغيل الطابعة OS/2 PCL 5 أو PCL 6.
 - برنامج تشغيل الطابعة OS/2 PS.
 - نماذج خطوط UNIX.
 - برامج تشغیل Linux.
 - برامج تشغیل HP OpenVMS.

ملاحظة

تتوافر برامج تشغيل OS/2 من شركة IBM ويتم تجميعها مع OS/2. وهي غير متوفرة للغة الصينية المبسطة أو الكورية أو اليانية أو الصينية التقليدية.

ARWW البرامج ٢٥

حدد برنامج تشغيل الطابعة المناسب لاحتياجاتك

حدد برنامج تشغيل الطابعة وفقًا لطريقة استخدامك للطابعة. تتوافر ميزات معينة للطابعة في برامج تشغيل PCL 6 فقط. راجع تعليمات برنامج تشغيل الطابعة للتعرف على الميزات المتوفرة.

- استخدم برنامج التشغيل PCL 6 للاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة. بالنسبة للطباعة العامة في المكتب، يوصى باستخدام برنامج التشغيل PCL 6 للحصول على أفضل أداء وجودة طباعة.
- استخدم برنامج التشغيل PCL 5 إذا كان التوافق مع برامج تشغيل الطابعة PCL أو طرازات الطابعات الأقدم أمرًا ضروريًا.
- استخدم برنامج تشغیل PS إذا كنت تطبع بشكل أساسي من برامج خاصة بـ PostScript مثل Adobe® وCorel للتوافق مع احتياجات PostScript Level 3 أو لدعم خطوط PostScript.

تقوم الطابعة تلقائيا بالتبديل بين لغتى الطابعة PS وPCL.

للحظة

تعليمات برنامج تشغيل الطابعة

يحتوي كل برنامج من برامج تشغيل الطابعة على شاشات تعليمات يمكن تنشيطها من خلال استخدام الزر Help (تعليمات) أو المفتاح F1 بلوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر، أو رمز علامة الاستفهام الموجود في الركن الأيسر العلوي من برنامج تشغيل الطابعة (وفقًا لنظام تشغيل الطابعة عبر النقر بزر الماوس الطابعة (وفقًا لنظام تشغيل الطابعة عبر النقر بزر الماوس الأيمن فوق أي عنصر ببرنامج التشغيل، ثم النقر فوق What's This? (ما هذا؟) وتمنحك شاشات التعليمات هذه معلومات مفصلة حول برنامج التشغيل الذي تستخدمه. تعتبر تعليمات برنامج تشغيل الطابعة منفصلة عن تعليمات البرنامج الذي تستخدمه.

استخدام برامج تشغيل الطابعة

استخدم إحدى الطرق التالية لفتح برامج تشغيل الطابعة من الكمبيوتر:

نظام التشغيل	لتغيير إعدادات كافة مهام الطباعة حتى يتم إغلاق البرنامج التطبيقي	نتغيير الإعدادات الافتراضية لمهمة الطباعة (على سبيل المثال تشغيل الإعداد Print on Both Sides (الطباعة على الوجهين) بشكل افتراضي)	نتغيير إعدادات التكوين (على سبيل المثال، إضافة وحدة اختيارية مثل درج أو تمكين/ تعطيل ميزة ببرنامج التشغيل مثل Allow السماح Manual Duplexing بالطباعة اليدوية على الوجهين))
Windows 98 و NT 4.0	من قائمة File (ملف) بالبرنامج، انقر فوق Print (طباعة). حدد الطابعة، ثم انقر فوق Properties (خصائص). قد تختلف الخطوات، ولكن يعد هذا الإجراء هو الأكثر شيوعًا.	انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (طابعات). انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم حدد Properties (خصائص) (في نظامي التشغيل 98 Windows 98 و (إعدادات المستند الافتراضية) (في نظام التشغيل (Windows NT 4.0).	انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (طبعات). انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم حدد Properties (خصائص). انقر فوق علامة التبويب Configure (تكوين).
انظمة التشغيل Windows Server 2003 و XP	من قائمة File (ملف) بالبرنامج، انقر فوق Print (طباعة). حدد الطابعة، ثم انقر فوق Properties (خصائص) أو Preferences (تفضيلات). قد تختلف الخطوات، ولكن يعد هذا الإجراء هو الأكثر شيوعًا.	انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (طابعات) أو Printers (طابعات) and Faxes القر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم حدد Printing Preferences (تفضيلات الطباعة).	انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Printers (طبعات) أو Printers الطابعات والفاكسات). انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة، ثم حدد Properties (خصائص). انقر فوق علامة التبويب Device (بحدادات الجهاز).
Macintosh OS V9.1	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المتنوعة.	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). بعد تغيير الإعدادات في القائمة المنبثقة، انقر فوق Save Settings (حفظ الإعدادات).	انقر فوق رمز الطابعة الموجود على سطح المكتب. من قائمة Printing (طباعة)، انقر فوق Change Setup (تغيير الإعداد).

۲۲ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

لتغيير إعدادات التكوين (على سبيل المثال، إضافة وحدة اختيارية مثل درج أو تمكين/ تعطيل ميزة ببرنامج التشغيل مثل Allow (السماح Manual Duplexing (السماح بالطباعة اليدوية على الوجهين))	نتغيير الإعدادات الافتراضية نمهمة الطباعة (على سبيل المثال تشغيل الإعداد Print on Both Sides (الطباعة على الوجهين) بشكل افتراضي)	نتغيير إعدادات كافة مهام الطباعة حتى يتم إغلاق البرنامج التطبيقي	نظام التشغيل
قم بحذف الطابعة، ثم أعد تثبيتها. سيتم تكوين برنامج التشغيل تلقائيًا بالخيار ات الجديدة عند إعادة تثبيته. ملحظة المحظة الإجراء مع توصيلات AppleTalk فقط. قد لا تتوفر إعدادات التكوين في الوضع Classic.	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المتنوعة، ثم في القائمة المنبثقة الرئيسية، وانقر فوق الإعدادات المخصصة). يتم حفظ هذه الإعدادات كخيار Custom (مخصص). ولاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب تحديد خيار Custom (مخصص) في كل مرة خيار شهعا قتح البرنامج والطباعة.	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print من قائمة File (طباعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المنتوعة.	Macintosh OS X V10.1
افتح Print Center (مركز الطباعة) بتحديد القرص الصلب، ثم النقر فوق بتحديد القرص الصلب، ثم النقر فوق فوق Applications (تطبيقات)، ثم النقر النقر المزدوج فوق Print Center (مركز الطباعة). انقر فوق قائمة انتظار الطباعة. في قائمة وقائمة انتظار الطباعة. في قائمة Show Info (طابعات)، القر فوق Show Info (إظهار المعلومات). انقر فوق قائمة المعلومات). القر فوق المحلومات). القر فوق المحلومات.	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المتنوعة، ثم في القائمة المنبثقة Presets (الإعدادات المعينة مسبقا)، انقر فوق Save as مسبقا، انقر فوق عالمة مسبقا، يتم حفظ هذه الإعدادات في قائمة ولاستخدام الإعدادات المعينة مسبقا). ولاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب تحديد الخيار المعين مسبقا الذي تم حفظه في كل مرة يتم فيها فتح البرنامج والطباعة.	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المتنوعة.	Macintosh OS X V10.2
ملاحظة قد لا تتوفر إعدادات التكوين في الوضع Classic.			
افتح Printer Setup Utility (أداة اعداد الطابعة المساعدة) بتحديد القرص الصلب، ثم النقر فوق Applications (تطبيقات)، ثم النقر فوق Utilities فوق الأدوات المساعدة)، ثم النقر نقرًا مزدوجًا فوق Printer Setup Utility (أداة اعداد الطابعة المساعدة). انقر فوق قائمة انتظار الطباعة. في قائمة Show Info (طابعات)، انقر فوق قائمة (طابعات)، انقر فوق قائمة (اظهار المعلومات). انقر فوق قائمة (الخيارات القابلة للتثبيت).	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المتنوعة، ثم في القائمة المنبثقة Presets (الإعدادات المعينة مسبقًا)، انقر فوق Save as مسبقًا، انقر فوق قائمة مسبقًا. يتم حفظ هذه الإعدادات في قائمة ولاستخدام الإعدادات المعينة مسبقًا). ولاستخدام الإعدادات الجديدة، يجب تحديد الخيار المعين مسبقًا الذي تم حفظه في كل مرة يتم فيها فتح البرنامج والطباعة.	من قائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة). قم بتغيير الإعدادات بالشكل المطلوب في القوائم المنبثقة المنتوعة.	Macintosh OS X V10.3

برنامج أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Macintosh

يوفر مُثبت HP ملفات PostScript Printer Description (PPD) و PostScript Printer Description (PPD) ملفات HP LaserJet (أداة HP LaserJet المساعدة) للاستخدام مع أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Macintosh.

يمكن لأجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Macintoch استخدام ملقم الويب المدمج إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة اتصال. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام ملقم الويب المدمج.

TV البرامج البرامج

ملفات PPD

استخدم ملفات PPD مع برامج التشغيل Apple PostScript لإمكانية الوصول إلى ميزات الطابعة والسماح لجهاز الكمبيوتر بالاتصال بالطابعة. ويتوفر برنامج تثبيت لكل من ملفات PPD وملفات PDE بالإضافة إلى برامج أخرى على القرص المضغوط. استخدم برنامج تشغيل PS المناسب الوارد مع نظام التشغيل.

(أداة HP LaserJet المساعدة) HP LaserJet Utility

استخدم HP LaserJet Utility (أداة HP LaserJet المساعدة) في التحكم في الميزات التي لا تتوافر في برنامج التشغيل. تُسهل الشاشات المعروضة عملية تحديد ميزات الطابعة. استخدم HP LaserJet Utility (أداة HP LaserJet المساعدة) لتنفيذ المهاد التالية:

- تحديد اسم الطابعة وتعيينها إلى مكان محدد على شبكة الاتصال وتنزيل الملفات والخطوط.
 - تكوين الطابعة وتعيينها للطباعة من خلال بروتوكول الإنترنت IP.

ملاحظة

ليست HP LaserJet Utility (أداة HP LaserJet المساعدة) مدعومة في الوقت الحالي للاستخدام مع بيئة OS X، ولكن الأداة المساعدة مدعومة للاستخدام في بيئة Classic.

تثبيت برنامج نظام الطباعة

تأتي الطابعة مع برنامج لنظام الطباعة وبرامج تشغيل الطابعة على قرص مضغوط. يتعين تثبيت برامج نظام الطباعة المتوفرة على القرص المضغوط وذلك للاستفادة الكاملة من ميزات الطابعة.

إذا لم يتسن لك الوصول إلى محرك الأقراص المضغوطة، يمكنك تنزيل برنامج نظام الطباعة من موقع /http://www.hp.com go/lj4250_software أو go/lj4250_software على شبكة الإنترنت.

للحظة

يتوفر تنزيل نماذج خطوط عينة لشبكات اتصال (Sun Solarisو UNIX (HP-UX® و Linux من شبكة الويب العالمية. للحصول على دعم Linux، راجع http://www.hp.com/go/linux. للحصول على دعم UNIX، راجع http://www.hp.com/go/jetdirectunix_software.

يمكنك تنزيل أحدث البرامج مجانًا من الموقع http://www.hp.com/go/lj4250_software أو http://www.hp.com/ أو http://www.hp.com/

بعد اتباعك إرشادات التثبيت وتحميل البرنامج، راجع استخدام مزايا برنامج تشغيل الطابعة للاستفادة القصوى من ميزات الطابعة.

تعليمات برنامج تشغيل الطابعة

يحتوي كل برنامج من برامج تشغيل الطابعة على شاشات تعليمات يمكن تنشيطها من خلال استخدام الزر Help (تعليمات) أو المفتاح F1 بلوحة المفاتيح الخاصة بالكمبيوتر، أو رمز علامة الاستفهام الموجود في الركن الأيسر العلوي من برنامج تشغيل الطابعة (وفقًا لنظام تشغيل windows الذي تستخدمه). وتمنحك شاشات التعليمات هذه معلومات مفصلة حول برنامج التشغيل الذي تستخدمه.

تثبيت برنامج نظام الطباعة في نظام تشغيل Windows بالنسبة للتوصيلات المباشرة

يشرح هذا القسم كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة الخاص بأنظمة التشغيل Microsoft Windows 98 وWindows Me وMicrosoft Windows 98 وWindows NT 4.0 وWindows NT 4.0

عند تثبيت برنامج الطباعة في إحدى بيئات الاتصال المباشر، قم دومًا بتثبيت البرنامج قبل توصيل الكابل المتوازي أو كابل USB. إذا كان الكابل المتوازي أو كابل USB متصلاً قبل تثبيت البرنامج، راجع تثبيت البرنامج بعد توصيل الكابل المتوازي أو كابل USB.

يمكن استخدام أي من الكابل المتوازي أو كابل USB في الاتصال المباشر. استخدم كابلاً متوافقًا مع IEEE 1284 أو كابل USB قياسيًا بطول 2 متر.

لا تقم بتوصيل كل من الكابل المتوازي وكابل USB في نفس الوقت.

لا يدعم نظام التشغيل Windows NT 4.0 توصيلات كابل USB.

ARWW الفصل ١ أساسيات الطابعة

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- ١. أغلق كافة البرامج المفتوحة أو الجارى تشغيلها.
- ٢. أدخل القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة.

إذا لم تظهر شاشة الترحيب، فابدأ تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:

- من قائمة Start (ابدأ)، انقر فوق Run (تشغيل).
- ٢. اكتب ما يلى (حيث تمثل X الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة): X:\setup
 - ٣. انقر فوق **OK (موافق)**.
- "انقر فوق Install Printer (تثبيت الطابعة) واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر عند مطالبتك بذلك.
 - انقر فوق Finish (إنهاء) عند اكتمال التثبيت.
 - أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
 - ٦. اطبع صفحة من أي برنامج تطبيقي كي تتأكد من صحة تثبيت البرنامج.

في حالة فشل عملية التثبيت، أعد تثبيت البرنامج. وإذا لم ينجح ذلك، فافحص ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية Readme الموجودة على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو النشرة المرفقة في عبوة الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com/go lj4250 software أو Ji4250 software http://www.hp.com/go/lj4350 software للحصول على التعليمات أو المزيد من المعلومات.

تثبيت برنامج نظام الطباعة في نظام التشغيل Windows لشبكات الاتصال

يدعم البرنامج الموجود على القرص المضغوط الخاص بالطابعة تثبيت شبكة الاتصال في شبكات اتصال Microsoft (فيما عدا نظام التشغيل Windows 3.1x). بالنسبة لتثبيت شبكة الاتصال على أنظمة تشغيل أخرى، انتقل إلى الموقع http://www.hp.com/go/lj4350 software أو http://www.hp.com/go/lj4250 software

يتعين تثبيت برامج تشغيل Windows NT 4.0 من خلال Add-Printer Wizard (معالج إضافة طابعة) الموجود بنظام .Windows

يحتوي ملقم الطباعة HP Jetdirect المرفق بطرز الطابعة التي يحتوي اسم الطراز الخاص بها الحرف "n" على منفذ شبكة اتصال من نوع 100Base-TX/10. للتعرف على مزيد من الخيارات، راجع شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات أو اتصل بوكيل HP المحلى لديك. راجع رعاية عملاء HP.

لا يدعم المُثبت تثبيت الطابعة أو إنشاء عناصر الطابعة على ملقمات Novell. فهي تدعم فقط عمليات تثبيت شبكات الاتصال ذات الوضع المباشر بين أجهزة الكمبيوتر التي تستخدم نظام التشغيل Windows والطابعة. لتثبيت الطابعة وإنشاء عناصر على أحد ملقمات Novell، استخدم أداة HP Web Jetadmin مساعدة، مثل HP Web Jetadmin أو أداة Novell مساعدة مثل Nwadmin.

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- في حالة تثبيت البرنامج على نظام التشغيل Windows NT 4.0 أو Windows 2000 أو Windows XP أو Windows Server 2003، تأكد من الحصول على امتيازات المسئول.
- اطبع صفحة تكوين للتأكد من تكوين ملقم الطباعة HP Jetdirect بشكل صحيح لشبكة الاتصال. راجع صفحة التكوين. في الصفحة الثانية، حدد موقع عنوان IP الخاص بالطابعة. قد تحتاج إلى هذا العنوان لإكمال تثبيت شبكة الاتصال.
 - ٢. أغلق كافة البرامج المفتوحة أو الجارى تشغيلها.
 - ٣. أدخل القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة.
 - ٤. إذا لم تظهر شاشة الترحيب، فابدأ تشغيلها باستخدام الإجراء التالي:
 - من قائمة Start (ابدأ)، انقر فوق Run (تشغیل).
 - ٢. اكتب ما يلي (حيث تمثل X الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة): X:\setup
 - ٣. انقر فوق **OK (موافق)**.
 - انقر فوق Install Printer (تثبيت الطابعة) واتبع الإرشادات التي تظهر على شاشة الكمبيوتر عند مطالبتك بذلك.
 - انقر فوق Finish (إنهاء) عند اكتمال التثبيت.

البر امج **ARWW**

- ٧. أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.
- ٨. اطبع صفحة من أي برنامج تطبيقي كي تتأكد من صحة تثبيت البرنامج.

في حالة فشل عملية التثبيت، أعد تثبيت البرنامج. وإذا لم ينجح ذلك، فافحص ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية Readme الموجودة على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو النشرة المرفقة في عبوة الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com/go lj4250_software المعلومات. http://www.hp.com/go/lj4350_software أو المزيد من المعلومات.

لإعداد كمبيوتر قائم على نظام التشغيل Windows لاستخدام طابعة شبكة الاتصال باستخدام مشاركة Windows

يمكنك مشاركة الطابعة على شبكة اتصال بحيث يتسنى لمستخدمين آخرين على شبكة الاتصال الطباعة عليها.

ارجع إلى مراجع Windows لإعداد مشاركة Windows. وبعد مشاركة الطابعة، ثبت برنامج الطابعة على كافة أجهزة الكمبيوتر التي ستشترك في الطابعة.

تثبيت برنامج نظام الطباعة على نظام التشغيل Macintosh لشبكات الاتصال

يشرح هذا القسم كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة على نظام التشغيل Macintosh. يدعم برنامج نظام الطباعة Apple Mac والأحدث وOS X V10.1 والأحدث.

يحتوي برنامج نظام الطباعة على المكونات التالية:

- ملفات PostScript (PS) Printer Description. توفر ملفات PostScript Printer Description. توفر ملفات PostScript (PS)، بالاشتراك مع برنامج تشغيل الطابعة Apple LaserWriter 8، الوصول إلى ميزات الطابعة وتسمح للكمبيوتر بالاتصال بالطابعة. ويتوفر برنامج تثبيت ملفات PPD بالإضافة إلى برامج أخرى على القرص المضغوط الوارد مع الطابعة. فضلاً عن ذلك، قم باستخدام برنامج تشغيل الطابعة Apple LaserWriter 8 الوارد مع الكمبيوتر.
- HP LaserJet Utility (أداة HP LaserJet (أداة HP LaserJet المساعدة). توفر HP LaserJet Utility (أداة HP LaserJet (أداة HP LaserJet المساعدة) الوصول إلى الميزات غير المتوفرة في برنامج تشغيل الطابعة. استخدم الشاشات المعروضة لتحديد ميزات الطابعة وإتمام المهام باستخدام الطابعة:
 - تحديد اسم للطابعة وتعيينها إلى مكان محدد على شبكة الاتصال وتنزيل الملفات والخطوط وتغيير العديد من إعدادات الطابعة
 - تعيين كلمة مرور للطابعة.
 - فحص مستويات مستلزمات الطابعة الاستهلاكية.
 - تكوين الطابعة وتعيينها للطباعة من خلال بروتوكول الإنترنت (IP) أو AppleTalk.

لتثبيت برامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل Mac OS 9.x

- 1. قم بتوصيل كابل شبكة الاتصال بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ شبكة اتصال معين.
- ٢. أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط بشكل تلقائي، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط على سطح المكتب، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز المضغوط المكتب، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Installer/<language المُشتب). يوجد ذلك الرمز في مجلد Installer/English على رمز Starter على رمز Installer/English على رمز Installer/English المثلث المث
 - ٣. اتبع الإرشادات الموجودة على الشاشة.
- Apple (الأدوات المساعدة)، ثم افتح Applications (تطبيقات)، ثم Utilities (الأدوات المساعدة)، ثم افتح Apple (الموات المساعدة)، ثم افتح Apple (أداة طابعة سطح المكتب المساعدة بنظام Apple).
 - a. انقر نقرًا مزدوجًا فوق AppleTalk)Printer) (الطابعة (AppleTalk)).
 - آ. بجوار AppleTalk Printer Selection (تحديد طابعة AppleTalk)، انقر فوق Change (تغيير).
 - حدد الطابعة، وانقر فوق Auto Setup (إعداد تلقائي)، ثم انقر فوق Create (إنشاء).
 - 1. من قائمة Printing (طباعة)، انقر فوق Set Default Printer (تعيين الطابعة الافتراضية).

• ۳ الفصل ۱ أساسيات الطابعة ۳۰ الفصل ۱ أساسيات الطابعة

لتثبيت برامج تشغيل الطابعة في نظام التشغيل Mac OS X V10.1 والأحدث

- 1. قم بتوصيل كابل شبكة الاتصال بين ملقم الطباعة HP Jetdirect ومنفذ شبكة اتصال معين.
- ٢. أدخل القرص المضغوط في محرك الأقراص المضغوطة. تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط بشكل تلقائي، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط على سطح المكتب، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز المضغوط Installer على القرص المضغوط Starter حيث تمثل المثلث المثلث المثلث المثلاء الإنجليزية.
 - ٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق المجلد HP LaserJet Installers.
 - ٤. اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.
 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Installer (المُثبت) باللغة المناسبة.

في حالة تثبيت كل من OS X وOS 9.x (Classic) على نفس الكمبيوتر ، سيعرض المُثبت خيارات تثبيت كل من Classic

حلى القرص الصلب الخاص بالكمبيوتر، انقر نقرًا مزدوجًا فوق Applications (تطبيقات)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Print Setup (الأدوات المساعدة)، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق Print Center (مركز الطباعة) أو Print Setup (أداة إعداد الطباعة المساعدة).

المساعدة) المساعدة). "Print Setup Utility" (أداة إعداد الطباعة المساعدة) تحل محل "Print" (أداة إعداد الطباعة المساعدة) تحل محل "Print"

٧. انقر فوق Add Printer (إضافة طابعة).

٨. حدد نوع الاتصال.

Center" (مركز الطباعة).

ملاحظة

ملاحظة

للحظة

- ٩. حدد اسم الطابعة.
- ١٠. انقر فوق Add Printer (إضافة طابعة).
- 11. أغلق Print Center (مركز الطباعة) أو Print Setup Utility (أداة إعداد الطباعة المساعدة) بالنقر فوق الزر Close (إغلاق) بالركن الأبسر العلوي.

ملاحظة لا يمكن توصيل أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh مباشرة بالطابعة عبر منفذ متواز.

تثبيت برنامج نظام الطباعة في Macintosh بالنسبة للتوصيلات المباشرة

لا تدعم أجهزة الكمبيوتر بنظام التشغيل Macintosh توصيلات المنافذ المتوازية.

يشرح هذا القسم كيفية تثبيت برنامج نظام الطباعة لنظام التشغيل OS 9.x والأحدث وOS X V10.1 والأحدث.

يتعين تثبيت برنامج التشغيل Apple LaserWriter حتى يمكن استخدام ملفات PPD. استخدم برنامج التشغيل Apple ليتعين تثبيت برنامج التشغيل Macintosh.

لتثبيت برنامج نظام الطباعة

- قم بتوصيل كابل USB بين منفذ USB بالطابعة ونظيره بالكمبيوتر. استخدم كابل USB قياسي بطول 2 متر.
 - ٢. أغلق كافة البرامج المفتوحة أو الجارى تشغيلها.
 - أدخل القرص المضغوط الخاص بالطابعة في محرك الأقراص المضغوطة وقم بتشغيل وحدة التثبيت.

تظهر قائمة القرص المضغوط تلقائيا. إذا لم تظهر قائمة القرص المضغوط بشكل تلقائي، فانقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز القرص المضغوط على سطح المكتب، ثم انقر نقرًا مزدوجًا فوق رمز Installer (المُثبت). يوجد ذلك الرمز في مجلد /Installer المضغوط على سطح المكتب، ثم انقرص المضغوط Starter عيث تمثل <anguage> تفضيل اللغة الخاص بك.

- ٤. اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.
 - أعد تشغيل جهاز الكمبيوتر.

ARWW البرامج ٣١

آ. بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS 9.x:

- ا. من HD (القرص الصلب)، انقر فوق Applications (تطبيقات)، ثم Utilities (الأدوات المساعدة)، ثم افتح Apple (الدوات المساعدة)، ثم افتح Apple (أداة طابعة سطح المكتب المساعدة بنظام Apple).
 - انقر نقرًا مزدوجًا فوق (Printer (USB) (طابعة (USB))، ثم انقر فوق OK (موافق).
 - ٣. بجانب USB Printer Selection (تحديد طابعة USB)، انقر فوق Change (تغيير).
 - حدد الطابعة، ثم انقر فوق OK (موافق).
- ه. بجانب Postscript Printer Description (PPD) File (ملف (PPD))، انقر فوق Auto Setup (ملف (PPD))، انقر فوق Create (إعداد تلقاني)، ثم انقر فوق Create (إنشاء).
 - ٦. من قائمة Printing (طباعة)، انقر فوق Set Default Printer (تعيين الطابعة الافتراضية).

بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X:

- 1. من HD (القرص الصلب)، انقر فوق Applications (تطبيقات)، ثم انقر فوق Utilities (الأدوات المساعدة)، ثم انقر فوق Printer Setup Utility (اداة إعداد الطابعة المساعدة) لبدء انقر فوق Print Center (مركز الطباعة) أو Printer Setup Utility (أداة إعداد الطابعة المساعدة).
 - ٢. إذا ظهرت الطابعة في قائمة Printer (الطابعة)، فقم بحذف الطابعة.
 - ٣. انقر فوق Add (إضافة).
 - ٤. في القائمة المنسدلة الموجودة بالجزء العلوي، انقر فوق USB.
 - ٥. في Printer Model List (قائمة طرازات الطابعة)، انقر فوق HP.
- آسفل Model Name (اسم الطراز)، انقر فوق series أو 4350 4350 HP LaserJet (اسم الطراز)، انقر فوق series (إضافة).
 - ٧. اطبع صفحة من أي برنامج تطبيقي كي تتأكد من صحة تثبيت البرنامج.

في حالة فشل عملية التثبيت، أعد تثبيت البرنامج. وإذا لم ينجح ذلك، راجع ملاحظات التثبيت أو الملفات التمهيدية Readme على الموقعة في عبوة الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com/go/ القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو النشرة المرفقة في عبوة الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com/go/lj4350_software lj4250_software في التعليمات أو المغلومات.

تثبيت البرنامج بعد توصيل الكابل المتوازي أو كابل USB

إذا كنت قد قمت بالفعل بتوصيل كابل متواز أو كابل USB بجهاز كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows، فسيظهر مربع الحوار New Hardware Found (العثور على جهاز جديد) عند تشغيل الكمبيوتر.

لتثبيت البرنامج في نظام التشغيل Windows 98 أو Windows Me

- ا. في مربع الحوار New Hardware Found (العثور على جهاز جديد)، انقر فوق Search CD-ROM drive (بحث في محرك الأقراص المضغوطة).
 - ٢. انقر فوق Next (التالي).
 - ٣. اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.
 - ٤. اطبع صفحة من أي برنامج كي تتأكد من صحة تثبيت برنامج الطابعة.

في حالة فشل عملية التثبيت، أعد تثبيت البرنامج. وإذا لم ينجح ذلك، فافحص ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية Readme الموجودة على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو النشرة المرفقة في عبوة الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com/go lj4250_software في المحلومات. http://www.hp.com/go/lj4350_software في التعليمات أو المزيد من المعلومات.

لتثبيت البرنامج في نظام التشغيل Windows 2000 أو Windows XP أو Windows Server 2003

- العثور على جهاز جديد)، انقر فوق Search (العثور على جهاز جديد)، انقر فوق Search (بحث).
- ٢. في شاشة Locate Driver Files (تحديد موقع ملفات برنامج التشغيل)، حدد مربع الاختيار الحديد موقع)، وقم بمسح كافة مربعات الاختيار الأخرى، ثم انقر فوق Next (التالي).
 - ٣. اكتب النص التالي، حيث تمثل X الحرف الخاص بمحرك الأقراص المضغوطة: X:\2000XP

٣٢ الفصل ١ أساسيات الطابعة

- ٤. انقر فوق Next (التالي).
- ٥. اتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.
- 7. انقر فوق Finish (إنهاء) عند اكتمال التثبيت.
- ٧. اختر إحدى اللغات واتبع الإرشادات الموجودة على شاشة الكمبيوتر.
- ٨. اطبع صفحة من أي برنامج تطبيقي كي تتأكد من صحة تثبيت البرنامج.

في حالة فشل عملية التثبيت، أعد تثبيت البرنامج. وإذا لم ينجح ذلك، فافحص ملاحظات التثبيت والملفات التمهيدية Readme الموجودة على القرص المضغوط الخاص بالطابعة أو النشرة المرفقة في عبوة الطابعة، أو انتقل إلى /http://www.hp.com/go lj4250 software لحصول على التعليمات أو المزيد من المعلومات.

إلغاء تثبيت البرنامج

يشرح ذلك القسم كيفية إلغاء تثبيت برنامج نظام الطباعة.

لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Windows

استخدم Uninstaller (برنامج إلغاء التثبيت) لتحديد وإزالة أحد أو كافة مكونات نظام طباعة HP بنظام التشغيل Windows.

- ١. انقر فوق Start (ابدأ) ثم أشر إلى Programs (برامج).
- أشر إلى series أو series أو 4350 4350 4350 أم انقر فوق Uninstaller (برنامج إلغاء التثبيت).
 - ٣. انقر فوق Next (التالي).
 - ٤. حدد مكونات نظام طباعة HP التي ترغب في إلغاء تثبيتها.
 - ٥. انقر فوق **OK (موافق)**.
 - ٦. اتبع الإرشادات المبينة على شاشة الكمبيوتر لاستكمال إلغاء تثبيت البرنامج.

لإزالة البرنامج من أنظمة تشغيل Macintosh

اسحب مجلد HP LaserJet وملفات PPD إلى سلة المهملات:

- بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS 9، توجد المجلدات في الدليل محرك القرص/HP LaserJet وفي الدليل محرك القرص/ system folder/extensions/printer descriptions.
- بالنسبة لنظام التشغيل Mac OS X، توجد المجلدات في الدليل محرك القرص//Mac OS X، توجد المجلدات في الدليل محرك القرص//Resources/EN.lproj

ARWW البرامج

تحديد وسائط الطباعة

تقبل هذه الطابعة مجموعة متنوعة من الوسائط، مثل الورق المقطع، بما في ذلك الورق الذي يحتوي على نسبة 100% من الألياف المعاد تصنيعها والأظرف والملصقات والورق الشفاف والورق ذي الحجم المخصص. تعد خصائص الوسائط مثل الوزن والتحبب ومحتوى الرطوبة من العوامل المهمة التي تؤثر على أداء الطابعة وجودة مطبوعاتها. قد يتسبب الورق الذي لا يتوافق مع الإرشادات الموضحة في هذا الدليل في حدوث المشكلات التالية:

- جودة طباعة رديئة
- انحشار الورق بشكل متزايد
- التلف المبكر لمكونات الطابعة، الأمر الذي تحتاج معه إلى إصلاح

قد يفي بعض أنواع الورق بالإرشادات المحددة في هذا الدليل لكنه لا يقدم نتائج مرضية. قد يكون هذا ناتجاً عن تعامل خاطئ أو مستويات درجة حرارة أو رطوبة غير مناسبة أو أي متغيرات أخرى لا تتحكم فيها شركة Hewlett-Packard. قبل شراء كميات ضخمة من الوسائط، تأكد أنها مطابقة للمواصفات الموضحة في دليل المستخدم الحالي وفي دليل وسائط طباعة عائلة طابعات http://www.hp.com/support/ljpaperguide. احرص دائماً على تجربة الورق قبل شراء كميات كبيرة.

قد يؤدي استخدام ورق لا يفي بمواصفات HP إلى حدوث مشكلات في الطابعة مما يتطلب إصلاحها. ولا يغطي ضمان HP أو اتفاقيات الخدمة هذا الإصلاح.

تنبيه

ملاحظة

أحجام وسائط الطباعة المدعومة

الأحجام والأوزان المدعومة للدرج 1

السعة2	الموزن	الأبعاد 1	الحجم	
100 ورقة من الورق وزن 25 م / 200 مالا	60 إلى 200 جم/م²	216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصة)	Letter	
75 جم/م² (20 رطلاً)	(16 إلى 53 رطلا)	297 × 297 مم (8.3 × 11.7 بوصة)	A4	
		216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)	Legal	
		184 × 267 مم (7.3 × 10.5 بوصة)	Executive	
		148 × 210 مم (5.8 × 8.3 بوصة)	A5	
		216 × 330 مم (8.5 × 13 بوصة)	13 × 8.5	
			257 × 257 مم (7.2 × 10.1 بوصة)	B5 (JIS)
		216 × 330 مم (8.5 × 13 بوصة)	Executive (JIS)	
		148 × 200 مم (5.8 × 7.9 بوصة)	بطاقة بريدية مزدوجة (JIS)	
		273 × 273 مم (7.8 × 10.8 بوصة)	16K	
		الحد الأدنى 76 × 127 مم (3 × 5 بوصة)	مخص <i>ص</i> 3	
		الحد الأقصى: 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)		

٣٤ الفصل ١ أساسيات الطابعة

الأحجام والأوزان المدعومة للدرج 1 (يُتبع)

		(6, 4)	
السعة2	الوزن	الأبعاد1	الحجم
10 الأظرف	75 إلى 105 جم/م² (20 إلى 28 رطلا)	241 × 241 مم (4.1 × 9.5 بوصة)	الظرف Commercial #10
		110 × 220 مم (4.3 × 8.7 بوصة)	EnvelopeDL ISO
		162 × 229 مم (6.4 × 9.0 بوصة)	EnvelopeC5 ISO
		176 × 250 مم (6.9 × 9.8 بوصة)	EnvelopeB5 ISO
		98 × 191 مم (3.9 × 7.5 بوصة)	EnvelopeMonarch #7-3/4

آتدعم الطابعة نطاقًا عريضًا من الأحجام. افحص برنامج الطابعة للتعرف على الأحجام المدعومة. 2قد تتباين السعة وفقًا لوزن الورق وسمكه، بالإضافة إلى الظروف البيئية.

الأحجام والأوزان المدعومة للدرج 2 والدرج الاختياري سعة 500 ورقة

السعة2	الموزن	الأبعاد1	الحجم
500 ورقة من الورق وزن 75 م / 2003 مالات	60 إلى 120 جم/م²	216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصة)	Letter
75 جم/م² (20 رطلا)	(16 إلى 32 رطلاً)	297 × 297 مم (8.3 × 11.7 بوصة)	A4
		184 × 267 مم (7.3 × 10.5 بوصة)	Executive
		216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)	Legal
		216 × 330 مم (8.5 × 13 بوصة)	13 × 8.5
		216 × 330 مم (8.5 × 13 بوصة)	Executive (JIS)
		182 × 257 مم (7.2 × 1.01 بوصة)	B5 (JIS)
		148 × 210 مم (5.8 × 8.3 بوصة)	A5
		273 × 273 مم (7.8 × 10.8 بوصة)	16K
		الحد الأدنى 148 × 210 مم (5.8 × 8.3 بوصة)	مخصص ³
		الحد الأقصى: 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة) المن الأحمار الفحمر وزارج المالحة ا	

¹تدعم الطابعة نطاقًا عريضًا من الأحجام. افحص برنامج الطابعة للتعرف على الأحجام المدعومة. 2قد تتباين السعة وفقًا لوزن الورق وسمكه، بالإضافة إلى الظروف البيئية.

ARWW

30

الطباعة ورق ذي حجم مخصص، راجع الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق ثقيل.

³ الطباعة ورق ذي حجم مخصص، راجع الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق تقيل.

الأحجام والأوزان المدعومة للدرج الاختياري سعة 1.500 ورقة

السعة 1	الوزن	الأبعاد	الحجم
1,500 ورقة من الورق وزن 75 جم/م² (20 رطلاً)	60 إلى 120 جم/م² (16 إلى 32 رطلا)	216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصة)	Letter
		210 × 297 مم (8.3 × 11.7 بوصة)	A4
		356 × 216 مم (8.5 × 14 بوصة)	Legal

Tقد تتباين السعة وفقًا لوزن الورق وسمكه، بالإضافة إلى الظروف البيئية.

الأحجام والأوزان المدعومة لوحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية

الوزن	الأبعاد	الحجم
60 إلى 120 جم/م² (16 إلى 32 رطلاً)	216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصة)	Letter
	210 × 297 مم (8.3 × 11.7 بوصة)	A4
	184 × 267 مم (7.3 × 10.5 بوصة)	Executive
	316 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)	Legal
	182 × 257 مم (7.2 × 10.1 بوصة)	B5 (JIS)
	148 × 210 مم (5.8 × 8.3 بوصة)	A5

الأحجام والأوزان المدعومة لوحدة تغذية الأظرف الاختيارية

السعة	الوزن	الأبعاد	الحجم
75 الأظرف	75 إلى 105 جم/م² (20 إلى 28 رطلاً)	98 × 191 مم (3.9 × 7.5 بوصة)	Monarch #7-3/4
		241 × 105 مم (4.1 × 9.5 بوصة)	Commercial#10
		220 × 110 مم (4.3 × 8.7 بوصة)	DL ISO
		162 × 229 مم (6.4 × 9.0 بوصة)	C5 ISO

الأحجام والأوزان المدعومة لوحدة التجميع أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية

السعة2	الوزن	الأبعاد 1	الحجم
حدة التجميع أو جزء وحدة التجميع فقط من وحدة التدبيس/وحدة التجميع		وحدة التجميع أو جزء وحدة التجميع	

٣٦ الفصل ١ أساسيات الطابعة

الأحجام والأوزان المدعومة لوحدة التجميع أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية (يُتبع)

	ده النجميع الاحتيارية (ينبغ)	ه التجميع أو وحدة التنبيس اوحد	الاحجام والاوران المدعومة لوحد
السعة2	الوزن	الأبعاد ¹	الحجم
500 ورقة من الورق وزن 75 جم/م² (20 رطلاً)	60 إلى 120 جم/م² (16 إلى 32 رطلا)	216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصة)	Letter
		210 × 297 مم (8.3 × 11.7 بوصة)	A4
		184 × 267 مم (7.3 × 10.5 بوصة)	Executive
		216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)	Legal
		182 × 257 مم (7.2 × 10.1 بوصة)	B5 (JIS)
		148 × 210 مم (5.8 × 8.3 بوصة)	A5
		الحد الأدنى 148 × 210 مم (5.8 × 8.3 بوصة)	مخصص 3
		الحد الأقصى: 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)	
		<i>لوحدة</i> التجميع فقط ⁴	جزء وحدة التدبيس من وحدة التدبيس
15 ورقة من الورق وزن 75 جم/م² (20 رطلا)	60 إلى 120 جم/م² (16 إلى 32 رطلاً)	216 × 279 مم (8.5 × 11 بوصة)	Letter
		210 × 297 مم (8.3 × 11.7 بوصة)	A4
		216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)	Legal

أتدعم الطابعة نطاقًا عريضًا من الأحجام. افحص برنامج الطابعة للتعرف على الأحجام المدعومة. 2قد تتباين السعة وفقًا لوزن الورق وسمكه، بالإضافة إلى الظروف البيئية.

تحديد وسائط الطباعة **ARWW**

الطباعة ورق ذي حجم مخصص، راجع الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق ثقيل.

⁴يمكن تجميع كافة الأحجام، إلا أنه يمكن فقط تدبيس الورق بحجم letter و legal و A4.

ARWW الفصل ١ أساسيات الطابعة ٣٨

مهام الطباعة



يقدم هذا القسم معلومات حول مهام الطباعة الشائعة.

- تحديد الدرج المستخدم في الطباعة
 - تحديد وضع المصهر الصحيح
 - تدبيس المستندات
 - تحميل الأدراج
 - فهم خيارات إخراج الوسائط
 - طباعة الأظرف
 - الطباعة على وسائط خاصة
- الطباعة على كلا وجهي الورق (وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية)
 - إلغاء مهمة طباعة
 - استخدام برنامج تشغيل الطابعة
 - استخدام مزايا برنامج تشغيل الطابعة
 - استخدام مزايا تخزين المهام

تحديد الدرج المستخدم في الطباعة

يمكنك تحديد كيفية سحب الطابعة للوسائط من الأدراج. وتوفر الأقسام التالية معلومات حول تكوين الطابعة بحيث تقوم بسحب الوسائط من أدراج معينة.

فهم ترتيب الأدراج

تخصيص تشغيل الدرج 1

الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج)

تغذية الوسائط يدويًا من الدرج 1

فهم ترتيب الأدراج

عند استقبال الطابعة لمهمة طباعة، فإنها تحدد الدرج من خلال محاولتها مطابقة نوع الورق وحجمه المطلوبين بالورق الذي تم تحميله بالأدراج. وباستخدام عملية "التحديد التلقائي"، فإنها تبحث في كل الأدراج المتاحة عن الورق الذي يلائم الطلب، وذلك بدءًا من الدرج السفلي ونهاية بالدرج العلوي (الدرج 1). وتبدأ الطابعة طباعة المهمة بمجرد العثور على النوع والحجم الصحيحين.

تحدث عملية "التحديد التلقائي" فقط إذا لم يتم طلب درج معين للمهمة. وإذا طلب درج معين، تتم طباعة المهمة من الدرج المطلوب.

للحظة

- إذا تم تحميل الوسائط في الدرج 1 وتم تعيين الدرج 1 على TRAY 1 TYPE=ANY (نوع الورق بالدرج 1= أي نوع) و TRAY 1 SIZE=ANY (معالجة الورق) TRAY 1 SIZE=ANY (معالجة الورق)، فسوف تسحب الطابعة دائمًا الوسائط من الدرج 1 أولاً. لمزيد من المعلومات، راجع تخصيص تشغيل الدرج 1.
 - إذا فشل البحث، فسوف تظهر رسالة على شاشة لوحة تحكم الطابعة تطلب تحميل نوع الوسائط وحجمها الصحيحين. ويمكنك تحميل نوع الوسائط وحجمها المطلوبين أو إحلال الطلب بتحديد نوع وحجم مختلفين في لوحة تحكم الطابعة.
 - إذا نفدت الوسائط من الدرج أثناء مهمة طباعة معينة، فسوف تنتقل الطابعة تلقائيًا لأي درج يحتوي على نفس حجم ونوع الوسائط.

وسوف تتغير عملية التحديد التلقائي إلى حد ما إذا قمت بتخصيص تشغيل الدرج 1 (كما أوضحنا في تخصيص تشغيل الدرج 1) أو إذا قمت بتعين الدرج 1 للتغذية اليدوية (كما أوضحنا في تغذية الوسائط يدويًا من الدرج 1).

تخصيص تشغيل الدرج 1

يمكن ضبط الطابعة على أن تتم الطباعة من الدرج 1 إذا كان محملاً بالورق أو على أن تتم الطباعة من الدرج 1 فقط إذا كان نوع الوسائط المحمل مطلوبًا بشكل خاص. راجع قائمة Paper Handling(معالجة الورق).

التفسير	الإعداد
عادةً ما تسحب الطابعة الوسائط من الدرج 1 أولا ما لم يكن فارغًا أو مغلقًا. إذا لم تعمل على توفير وسائط في الدرج 1 طوال الوقت، أو إذا استخدمت الدرج 1 فقط في تغذية الوسائط يدويًا، فعليك أن تشغل الإعداد الافتراضي TRAY 1 TYPE=ANY (نوع الورق بالدرج 1= أي نوع) و TRAY 1 SIZE=ANY (حجم الورق بالدرج 1= أي حجم) في القائمة Paper Handling (معالجة الورق).	(نوع الورق بالدرج 1 = أي نوع) TRAY 1 TYPE=ANY (حجم الورق بالدرج 1 = أي حجم) TRAY 1 SIZE=ANY
نتعامل الطابعة مع الدرج 1 كما نتعامل مع الأدراج الأخرى. وبدلاً من البحث عن الوسائط في الدرج 1 أولا، تسحب الطابعة الوسائط من الدرج الذي يتطابق مع إعدادي النوع والحجم المحددين في البرنامج. في برنامج تشغيل الطابعة، يمكنك تحديد الوسائط من أي درج (بما	TRAY 1 TYPE (نوع الورق بالدرج 1=) أو TRAY 1 TYPE (أي نوع/ SIZE (حجم الورق بالدرج 1=) نوع آخر بخلاف ANY (أي نوع/ أي حجم)
في ذلك الدرج 1) حسب النوع أو الحجم أو المصدر. لإجراء الطباعة حسب نوع الورق وحجمه، راجع الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج).	

• ٤ الفصل ٢ مهام الطباعة

يمكنك أيضًا تحديد قيام الطابعة أو عدم قيامها بمطالبة تسأل عن إمكانية سحب الطابعة للوسائط من الدرج 1 إذا لم تتمكن من العثور على النوع والحجم المطلوبين في درج آخر. يمكنك ضبط الطابعة بحيث تقوم بإظهار مطالبة دائمًا قبل السحب من الدرج 1 أو إظهار ها فقط إذا كان الدرج 1 فارعًا. قم بضبط إعداد USE REQUESTED TRAY (استخدم الدرج المطلوب) في القائمة الفرعية Configure Device (إعداد النظام) داخل القائمة Configure Device (تكوين الجهاز).

الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج)

تمثل الطباعة حسب النوع والحجم طريقة للتأكد من طباعة مهام الطباعة دومًا على الوسائط المطلوبة. يمكنك تكوين الأدراج من حيث نوع الورق الذي يتم تحميله فيها، مثل الورق العادي أو الورق ذي الرأسية، وحجمه مثل letter أو A4.

وإذا قمت بتكوين الأدراج بهذه الطريقة، ثم قمت بتحديد نوع وحجم معينين في برنامج تشغيل الطابعة، فسوف تحدد الطابعة تلقائيًا الدرج الذي تم تحميل هذا النوع أو الحجم به. ولن تضطر إلى تحديد درج معين (تحديد حسب المصدر). يكون تكوين الطابعة بهذه الطريقة مفيدًا جدًا خاصة إذا كانت الطابعة تجري مشاركتها وكان هناك أكثر من شخص يقوم بتحميل الوسائط أو إزالتها بشكل متكرر.

تحتوي بعض طرز الطابعات القديمة على ميزة تعمل على "قفل" الأدراج لمنع الطباعة على الوسائط الخطأ. من خلال الطباعة حسب النوع والحجم، لم تعد هناك حاجة لقفل الأدراج. لمزيد من المعلومات حول الأنواع والأحجام التي يدعمها كل درج، انظر أحجام وسائط الطباعة المدعومة.

لإجراء الطباعة حسب النوع والحجم من الدرج 2 أو الأدراج الاختيارية أو وحدة تغذية الأظرف الاختيارية، فقد تضطر إلى تقريغ الدرج 1 وإعلاقه، أو تعيين TRAY 1 TYPE (نوع الورق بالدرج 1=) وTRAY 1 SIZE (حجم الورق بالدرج 1=) على أنواع أخرى بخلاف ANY (أي نوع/أي حجم) في القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق) في لوحة تحكم الطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع تخصيص تشغيل الدرج 1. تحل إعدادات البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم. (تحل إعدادات البرنامج أ.)

لإجراء الطباعة حسب نوع الورق وحجمه

- ١. تأكد من تحميل الأدراج بالورق بطريقة صحيحة. راجع تحميل الأدراج.)
- ٢. من لوحة تحكم الطابعة، افتح القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق). حدد نوع الورق لكل درج. إذا كنت غير متأكد من نوع الورق الذي تقوم بتحميله، مثل ورق السندات أو الورق المعاد تصنيعه، فافحص الملصق الموجود على عبوة الوسائط.
 - ٣. حدد إعدادات حجم الورق في لوحة تحكم الطابعة.
- الدرج 1: قم بتعيين حجم الورق في القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق) إذا تم تعيين الإعداد TRAY (أي نوع). إذا تم تحميل ورق مخصص، قم أيضًا بتعيين حجم الورق المخصص في القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق). لمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق ثقيل.
- الدرج 2 والأدراج الاختيارية سعة 500 ورقة: يتم اكتشاف أحجام الورق القياسية تلقائيًا إذا تم تحميل الوسائط في الدرج بشكل صحيح وتم ضبط الموجهات بشكل صحيح. راجع تحميل الأدراج للحصول على معلومات حول ضبط الأدراج. إذا تم تحميل ورق مخصص، فقم بضبط المؤشر الموجود بالدرج على "Custom" (مخصص) وقم بتعيين حجم الورق المخصص في القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق). لمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على أحجام صغيدة أو مدق قول
- الدرج الاختياري سعة 1500 ورقة: يتم اكتشاف أحجام الورق القياسية تلقائيًا إذا تم تحميل الوسائط في الدرج بشكل صحيح وتم ضبط الموجهات بشكل صحيح. راجع تحميل الأدراج للحصول على معلومات حول ضبط الأدراج. الوسائط ذات الحجم المخصص غير مدعومة.
 - وحدة تغذية الأظرف الاختيارية: قم بتعيين الحجم في القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق). إعدادات
 - ٤. في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، حدد نوعًا غير Auto Select (تحديد تلقائي).

يمكنك أيضًا تكوين إعدادي النوع والحجم في برنامج HP Web Jetadmin للطابعات المتصلة بشبكة اتصال.

تغذية الوسائط يدويًا من الدرج 1

تمثل ميزة التغذية اليدوية طريقة أخرى الطباعة على وسائط خاصة من الدرج 1. يعمل تعيين إعداد MANUAL FEED (تغذية يدوية) على ON (تشغيل) سواءً في برنامج تشغيل الطابعة أو في لوحة تحكم الطابعة على إيقاف الطابعة بعد إرسال كل مهمة طباعة، بما يتيح لك الفرصة لتحميل ورق خاص أو غيره من وسائط الطباعة في الدرج 1. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لمتابعة الطباعة.

٤١

ARWW تحديد الدرج المستخدم في الطباعة

ملاحظة

ملاحظة

إذا كان الدرج 1 يحتوي على وسائط عند إرسالك مهمة الطباعة، وكان الإعداد TRAY 1 TYPE=ANY (نوع الورق بالدرج 1 في 1= أي نوع) وTRAY 1 SIZE=ANY (حجم الورق بالدرج 1= أي حجم) معينًا كالتكوين الافتراضي لتشغيل الدرج 1 في لوحة تحكم الطابعة، فإن الطابعة كن تتوقف أو تنتظر حتى يتم تحميل الوسائط. وحتى تجعل الطابعة تنتظر، قم بتعيين TRAY 1 (نوع الورق بالدرج 1) على أنواع أخرى بخلاف ANY (أي نوع/أي حجم) في القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق).

ملاحظة

إذا تم تعيين SIZE (الحجم) و TYPE (النوع) على ANY (أي حجم/أي نوع)، وتم تعيين SIZE (الحجم) و TYPE (المطالبة بالتغذية اليدوية) على UNLESS LOADED (ما لم يتم التحميل)، فسوف يتم سحب الوسائط من الدرج 1 دون المطالبة بالتغذية اليدوية) على ALWAYS (المطالبة دومًا) وظهار مطالبات. إذا تم تعيين TYPE=ANY (المطالبة تعيين الدرج 1 على TYPE=ANY (نوع الورق= أي نوع) و SIZE=ANY (حجم الورق= أي حجم).

إذا قمت بتحديد MANUAL FEED=ON (التغذية اليدوية= تشغيل) في لوحة تحكم الطابعة، فسوف يحل هذا الإعداد محل إعداد برنامج تشغيل الطابعة، وسوف تطالب كل مهام الطباعة التي ترسلها إلى الطابعة بتغذية يدوية للورق في الدرج 1 ما لم يتم تحديد درج معين في برنامج تشغيل الطابعة. وإذا ما كان استخدام هذه الميزة سيكون من حين لأخر فقط، فمن الأفضل تعيين MANUAL FEED=OFF (التغذية اليدوية في برنامج تشغيل الطابعة وتحديد خيار التغذية اليدوية في برنامج تشغيل الطابعة بنظام مهمة بمهمة.

47 الفصل ٢ مهام الطباعة ٢٤ الفصل ٢ مهام الطباعة

تحديد وضع المصهر الصحيح

تضبط الطابعة وضع المصهر تلقائيًا حسب نوع الوسائط الذي تم تعيين الدرج عليه. وعلى سبيل المثال، قد يتطلب الورق الثقيل، مثل البطاقات، إعداد وضع مصهر أعلى، وذلك حتى يثبت الحبر بشكل أفضل بالصفحة، ولكن الورق الشفاف يتطلب إعداد وضع المصهر LOW (منخفض) لتفادي تلف الطابعة. يوفر الإعداد الافتراضي بشكل عام الأداء الأفضل لأغلب أنواع وسائط الطباعة.

لا يمكن تغيير وضع المصهر إلا إذا تم تعيين نوع الوسائط للدرج الذي تستخدمه. (راجع الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج).) بعد تعيين نوع الوسائط للدرج، يمكن تغيير وضع المصهر لهذا الدرج في القائمة CONFIGURE DEVICE (المجاز) الموجودة داخل القائمة الفرعية PRINT QUALITY (جودة الطباعة) بلوحة تحكم الطابعة. (راجع القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة).)

ملاحظة

باستخدام وضع مصهر أعلى، مثل HIGH 1 (عالي 1) أو HIGH 2 (عالي 2)، تتحسن قدرة الحبر على الثبات على الورق، ولكنها قد تسبب مشكلات أخرى، مثل تزايد الالتفاف. قد تعمل الطابعة بسرعة أقل عند تعيين وضع المصهر على HIGH 1 (عالي 1) أو HIGH 2 (عالي 2).

لإعادة تعيين أوضاع المصهر على الإعدادات الافتر اضية، افتح القائمة CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز) بلوحة تحكم الطابعة. في القائمة الفرعية، PRINT QUALITY (جودة الطباعة)، حدد RESTORE MODES (أوضاع المصهر)، ثم حدد RESTORE MODES (استعادة الأوضاع).

ARWW

تدبيس المستندات

بإمكان وحدة التدبيس/وحدة التجميع تدبيس مهمات طباعة تصل إلى 15 ورقة وزن 75 جم/م 2 (20 رطلاً). بإمكان وحدة التدبيس تدبيس الورق بحجم letter أو A4 أو Legal.

- يتراوح وزن الورق بين 60 و120 جم/م² (16 إلى 32 رطلاً). إلا أن حد تدبيس الورق الأثقل قد ينخفض إلى أقل من 15 ورقة.
- إذا كانت المهمة عبارة عن ورقة واحدة فقط، أو كانت أكثر من 15 ورقة، فسوف تطبع الطابعة المهمة وترسلها إلى الحاوية، ولكنها لن تدبسها.
 - تدعم وحدة التدبيس الورق فقط. لا تحاول أن تدبس أنواعًا أخرى من وسائط الطباعة، مثل الورق الشفاف أو الملصقات.

عندما تكون مستعدًا لتدبيس مستند عن طريق الطابعة، حدد تدبيس في البرنامج. عادةً ما يمكنك تحديد وحدة التدبيس في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، إلا أنه لا تتاح بعض الخيارات إلا في برنامج تشغيل الطابعة فقط. يعتمد مكان وكيفية إجراء التحديدات على البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.

إذا لم تتمكن من تحديد وحدة التدبيس في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، فحدد وحدة التدبيس في لوحة تحكم الطابعة.

قد تكون بحاجة إلى تكوين برنامج تشغيل الطابعة حتى يتعرف على وحدة التبيس/وحدة التجميع الاختيارية. يتم ضبط هذا الإعداد مرةً واحدة. انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول على التفاصيل.

نقبل وحدة التدبيس مهام الطباعة إذا كانت خالية من الدبابيس، ولكنها لن تدبس الورق. ويمكن تكوين برنامج تشغيل الطابعة على تعطيل خيار التدبيس إذا كانت خرطوشة الدبابيس خالية.

لتحديد وحدة التدبيس في البرنامج (في نظام Windows)

- ١. من قائمة ملف، انقر فوق طباعة ثم انقر فوق خصائص.
- ٢. من علامة التبويب Output (إخراج)، انقر فوق القائمة المنسدلة أسفل Staple (تدبيس)، وانقر فوق Output (بدبوس واحد بزاوية).

 Angled

لتحديد وحدة التدبيس في البرنامج (في نظام Mac)

- ١. من القائمة File (ملف)، انقر فوق Print (طباعة)، ثم حدد Finishing (إتمام) من خيارات الطباعة القابلة للتحديد.
 - في مربع الحوار Output Destination (وجهة الإخراج)، حدد الخيار Stapler (وحدة التدبيس).
 - ٣. في مربع الحوار Stapler (وحدة التدبيس)، حدد نمط وحدة التدبيس.

لتحديد وحدة التدبيس في لوحة التحكم

- اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)،
 ثم اضغط على ∨ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT
 - النزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى ONE (تمكين)، ثم اضغط √ (الزر UP) الزر SELECT (تحديد)).

يؤدي تحديد وحدة التدبيس في لوحة تحكم الطابعة إلى تغيير الإعداد الافتراضي إلى STAPLE (تدبيس). من الممكن أن يتم تدبيس كافة مهام الطباعة. ولكن الإعدادات التي يتم تغييرها في برنامج تشغيل الطابعة تحل محل الإعدادات التي يتم تغييرها في لوحة التحكم.

£ 1 الفصل ٢ مهام الطباعة


ملاحظة

تحميل الدبابيس


قم بتحميل الدبابيس إذا عرضت لوحة التحكم رسالة المطالبة STAPLER LOW ON STAPLES (انخفض عدد الدبابيس بوحدة التدبيس) (بما يفيد أن هناك أقل من 70 دبوسًا في وحدة التدبيس) أو الرسالة STAPLER OUT OF STAPLES (المعام رفعت الدبابيس من وحدة التدبيس) (وحدة التدبيس خالية). إذا نفدت الدبابيس من وحدة التدبيس، فسوف تستمر طباعة المهام وإرسالها إلى وحدة التدبيس/وحدة التجميع، ولكن لن يتم تدبيسها.

لتحميل الدبابيس

1. على الجانب الأيمن من وحدة التدبيس/التجميع، قم بتدوير وحدة التدبيس باتجاه الجزء الأمامي من الطابعة حتى يصدر عن الوحدة صوت في وضع الفتح. أمسك بمقبض خرطوشة الدبابيس الأزرق واسحب الخرطوشة خارج وحدة التدبيس.

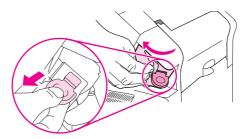

 ٢. أدخل خرطوشة الدبابيس الجديدة داخل وحدة التدبيس وقم بتدوير وحدة التدبيس باتجاه الجزء الخلفي من الطابعة حتى تستقر في مكانها بإحكام.

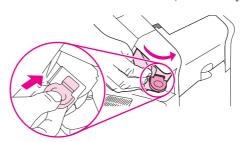

تدبيس المستندات • ٤ ARWW

تحميل الأدراج

يصف هذا القسم كيفية تحميل أدراج الطابعة القياسية والاختيارية.

تحميل الدرج 1

يُعد الدرج 1 درجًا متعدد الأغراض يمكنه حمل ما يصل إلى 100 ورقة أو 50 ورقة من الورق الشفاف أو الملصقات أو 10 أظرف أو 20 بطاقة فهرسة. تقوم الطابعة افتراضيًا بسحب الوسائط من الدرج 1 أولاً، إذا كان هذا الدرج محملاً بالورق. لتغيير هذا الإعداد، راجع <u>تخصيص تشغيل الدرج 1</u>.

يوفر الدرج 1 وسيلة ملائمة لطباعة الأظرف أو الورق الشفاف أو الورق ذي الحجم المخصص أو الأنواع الأخرى من الوسائط دون الحاجة لتغريغ الأدراج الأخرى من الورق. ويمكن استخدامه كذلك كدرج إضافي ملائم. للتعرف على أحجام الوسائط المدعومة، راجع أحجام وسائط الطباعة المدعومة.

إذا تم تركيب وحدة تدبيس/وحدة تجميع اختيارية، فسوف تقوم الطابعة بتدوير الصور المطبوعة تلقائيًا بمقدار 180 درجة وذلك على كافة أحجام الوسائط، حتى إذا لم يتم تدبيس المهمة. إذا كنت تطبع على ورق يتطلب توجيهًا معينًا، مثل الورق ذي الرأسية والورق المطبوع مسبقًا والورق المثقوب مسبقًا والورق الذي يحتوي على علامات مائية، فتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح في الدرج. راجع إتجاه الورق عند تركيب وحدة التدبيس.


قد تطبع الطابعة بسرعة أبطأ عند استخدام الدرج 1.

لتجنب الانحشار، لا تحمِّل الأدراج أثناء قيام الطابعة بالطباعة. لا تقم بتهوية الورق. فقد تؤدي التهوية إلى سوء تغذية الورق.


بلاحظة

لتحميل الدرج 1

١. قم بفتح الدرج 1.

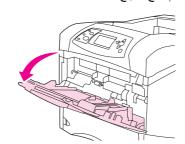


٢. اسحب ملحق الدرج للخارج.

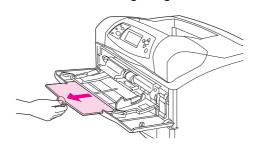


£3 الفصل ٢ مهام الطباعة

٣. قم بتعيين الموجهات الجانبية على العرض الصحيح.

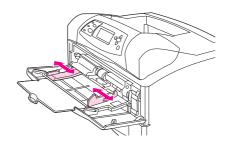


٤. قم بتحميل الوسائط في الدرج. تأكد من وجود الوسائط أسفل الألسنة وعدم تجاوز ها لمؤشرات الحد الأقصى للارتفاع.

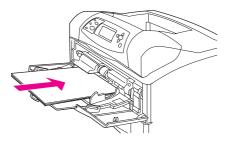

للحظة

قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأعلى، بينما تتجه الحافة العلوية القصيرة نحو الطابعة. للحصول على معلومات حول تحميل وسائط خاصة، راجع الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق ثقيل.

٥. قم بضبط الموجهات الجانبية بحيث تلامس مجموعة الوسائط ولكن لا تثنها.

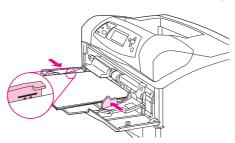

تحميل الدرج 2 أو الدرج الاختياري سعة 500 ورقة

يلائم الدرج سعة 500 ورقة ستة أحجام قياسية (letter و legal وexecutive وA5 وB5 JIS)، ومع العديد من الأحجام المخصصة. راجع <u>أحجام وسائط الطباعة المدعومة</u>. تستشعر الطابعة الأحجام القياسية إذا قمت بضبط موجهات الأدراج على حجم قياسي وقمت بتدوير مفتاح الوسائط إلى الوضع Standard (قياسي).

إذا تم تركيب وحدة تدبيس/وحدة تجميع اختيارية، فسوف تقوم الطابعة بتدوير الصور المطبوعة تلقائيًا بمقدار 180 درجة وذلك على كافة أحجام الوسائط، حتى إذا لم يتم تدبيس المهمة. إذا كنت تطبع على وسائط تتطلب توجيهًا معيئًا، مثل الورق ذي الرأسية والورق المطبوع مسبعًا والورق المثقب مسبعًا والوسائط التي تحتوي على علامات مائية، فتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح في الدرج. راجع <u>اتجاه الورق عند تركيب وحدة التدبيس</u>.


لتجنب الانحشار، لا تحمِّل الأدراج أثناء قيام الطابعة بالطباعة.

تنبيه


ARWW تحميل الأدراج ٧

لتحميل الدرج 2 أو الدرج الاختياري سعة 500 ورقة


١. اسحب الدرج للخارج وحركه لأعلى قليلاً لإزالته من الطابعة.

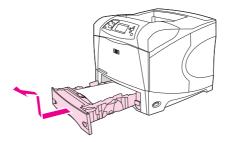


٢. اضغط على ذراع التحرير الموجود على الموجه الأيسر وحرك الموجهات الجانبية وفقًا لحجم الورق الصحيح.

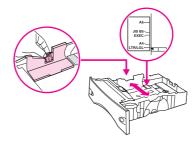

٣. اضغط على ذراع التحرير الموجود على موجه الورق الخلفي وحركه وفقًا لحجم الورق الصحيح.

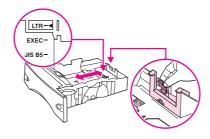


في الجانب الأيمن من الدرج، أدر المفتاح إلى الوضع Standard (قياسي) مع أحجام الورق (letter) LTR) أو A4 أو (legal) LGL (executive) أو EXEC) أو Custom أو JIS B5 أو JIS B5 أو JIS B5 أو LGL (مخصص) مع أحجام الورق المخصصة المدعومة.

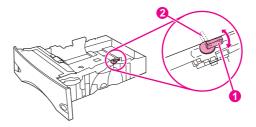

١ الوضع القياسي٢ الوضع المخصص


44 الفصل ٢ مهام الطباعة

٥. قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأسفل والحافة العلوية تجاه الجزء الأمامي من الدرج.

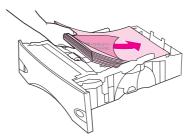


لا تقم بتهوية الورق. فقد تؤدي التهوية إلى سوء تغذية الورق.

٦. تأكد من استواء أركان مجموعة الورق الأربعة ومن عدم تجاوز سطح مجموعة الورق لمؤشرات الحد الأقصى للارتفاع.

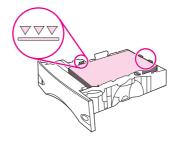

٧. أدخل الدرج بالكامل داخل الطابعة.

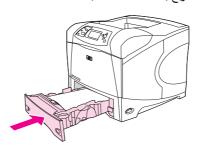

تحميل الدرج الاختياري سعة 1.500 ورقة

يلائم الدرج الاختياري سعة 1.500 ورقة الأحجام letter و A4 وlegal. تستشعر الطابعة تلقائيًا الحجم الذي تم تحميله إذا تم ضبط موجهات الدرج بالطريقة الصحيحة.

إذا كانت وحدة التدبيس/التجميع مركبة، فستقوم الطابعة تلقائيًا بتدوير الصور المطبوعة بزاوية 180 درجة على كافة أحجام الورق، حتى وإن لم يتم تدبيس المهمة. إذا كنت تطبع على وسائط تتطلب توجيهًا معينًا، مثل الورق ذي الرأسية والورق المطبوع مسبقًا والورق المثقب مسبقًا والوسائط التي تحتوي على علامات مائية، فتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح في الدرج. (راجع اتجاه الورق عند تركيب وحدة التدبيس.)


لتجنب الانحشار، لا تحمِّل الأدراج أثناء قيام الطابعة بالطباعة.

تحميل الأدراج على الأدراج 44 ARWW


تىيە

لتحميل الدرج الاختياري سعة 1.500 ورقة


افتح باب الدرج سعة 1,500 ورقة.

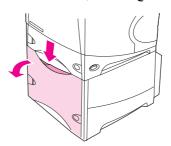


٢. إذا كانت هناك وسائط في الدرج، فقم بإزالتها. حيث لن يمكن ضبط الموجهات إذا ما كانت هناك وسائط في الدرج.

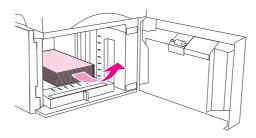

٣. اضغط على الموجهات الموجودة في مقدمة الدرج وحركها حتى تتناسب مع حجم الوسائط الصحيح.

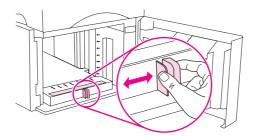

٤. قم بتحميل الوسائط بحيث يتجه الوجه الأمامي لأسفل والحافة العلوية تجاه الجزء الأمامي من الدرج.

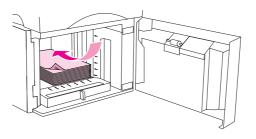


لا تقم بتهوية الوسائط. فقد تؤدي التهوية إلى سوء تغذية الورق.


• • الفصل ٢ مهام الطباعة

تنبيه

 تأكد من عدم تجاوز ارتفاع مجموعة الورق لمؤشرات الحد الأقصى للارتفاع الموجودة على الموجهات ومن محاذاة الحافة الأمامية من مجموعة الورق للأسهم.

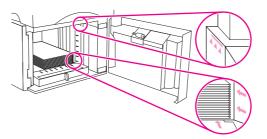

٦. أغلق باب الدرج.

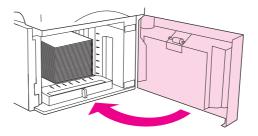

ARWW تحميل الأدراج

فهم خيارات إخراج الوسائط

تحتوي الطابعة على ثلاثة مواقع إخراج: حاوية الإخراج العلوية (القياسية) وحاوية الإخراج الخلفية ووحدة التدبيس أو وحدة التدبيس/ وحدة التجميع الاختيارية.

الطباعة إلى حاوية الإخراج العلوية (القياسية)


الطباعة إلى حاوية الإخراج الخلفية

الطباعة إلى وحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع

اتجاه الورق عند تركيب وحدة التدبيس

الطباعة إلى حاوية الإخراج العلوية (القياسية)

تُجمِع حاوية الإخراج العلوية الورق بحيث يكون وجهه لأسفل بالترتيب الصحيح. يجب استخدام حاوية الإخراج العلوية لأغلب مهام الطباعة، بما في ذلك الورق الشفاف. لاستخدام حاوية الإخراج العلوية، تأكد من إغلاق حاوية الإخراج الخلفية. لتفادي حدوث انحشار، لا تفتح حاوية الإخراج الخلفية أو تغلقها أثناء قيام الطابعة بالطباعة.

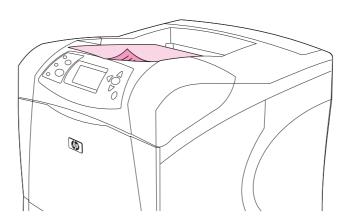

الطباعة إلى حاوية الإخراج الخلفية


عادةً ما تطبع الطابعة إلى حاوية الإخراج الخلفية إذا كانت مفتوحة. سوف تخرج الوسائط التي تتم طباعتها إلى هذه الحاوية ووجهها لأعلى، على أن تكون الصفحة الأخيرة لأعلى (ترتيب عكسى).

توفر الطباعة من الدرج 1 إلى حاوية الإخراج الخلفية أفضل مسار مستقيم للورق. وقد يعمل فتح حاوية الإخراج العلوية على تحسين الطباعة على الوسائط التالية:

- الأظرف
- الملصقات
- الورق الصغير ذو الحجم المخصص
 - البطاقات البريدية
- الورق الأثقل من 120 جم/م² (32 رطلاً)

الفصل ۲ مهام الطباعة

لفتح حاوية الإخراج الخلفية، أمسك المقبض الموجود أعلى الحاوية. اجذب الحاوية لأسفل وافرد الملحق.

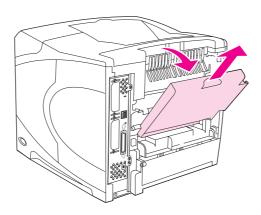

يتسبب فتح حاوية الإخراج الخلفية في تعطيل كل من وحدة الطباعة على الوجهين (إذا كانت مركبة) وحاوية الإخراج العلوية. لتفادي حدوث انحشار، لا تفتح حاوية الإخراج الخلفية أو تغلقها أثناء قيام الطابعة بالطباعة.

الطباعة إلى وحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع

يمكن تحميل وحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التببيس/وحدة التجميع بما يصل إلى 500 ورقة (من الورق بوزن 20 رطلا). وتقبل وحدة التجميع الورق القياسي والورق ذي الحجم المخصص. تقبل وحدة التدبيس/وحدة التجميع الورق القياسي والورق ذا الحجم المخصص، إلا أنه يمكن فقط تدبيس الورق بأحجام letter وlegal و A4. لا تحاول أن ترسل أنواعًا أخرى من وسائط الطباعة، مثل الملصقات أو الأظرف.

إذا كانت وحدة التدبيس/التجميع مركبة، فستقوم الطابعة تلقائيًا بتدوير الصور المطبوعة بزاوية 180 درجة على كافة أحجام الورق، حتى وإن لم يتم تدبيس المهمة. قد تتطلب أنواع الورق التي يجب طباعتها في الاتجاه الصحيح، مثل الورق ذو الرأسية أو الورق المثقوب مسبقًا، تحميلًا باتجاه مختلف. راجع تتجاه الورق عند تركيب وحدة التدبيس.

لإجراء الطباعة إلى وحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع، حدد الخيار في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة أو لوحة تحكم الطابعة.

قبل استخدام وحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية، تأكد من ضبط برنامج تشغيل الطابعة حتى يتعرف عليهم. يتم ضبط هذا الإعداد مرةً واحدة. انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول على التفاصيل.


لمزيد من المعلومات حول الورق المدعوم، راجع <u>أحجام وسائط الطباعة المدعومة</u>. لمزيد من المعلومات حول التدبيس، راجع تدبيس المستندات.

ARWW فهم خيارات إخراج الوسائط

۳٥


اتجاه الورق عند تركيب وحدة التدبيس

إذا كانت وحدة التدبيس/التجميع مركبة، فستقوم الطابعة تلقائيًا بتدوير الصور المطبوعة بزاوية 180 درجة على كافة أحجام الورق، حتى وإن لم يتم تدبيس المهمة. إذا كنت تطبع على ورق يتطلب توجيهًا معينًا، مثل الورق ذي الرأسية والورق المطبوع مسبقًا والورق المثقوب مسبقًا والورق الذي يحتوي على علامات مائية، فتأكد من تحميل الورق بشكل صحيح في الدرج. يوضح الشكل التالى الاتجاه الصحيح للورق في الأدراج.

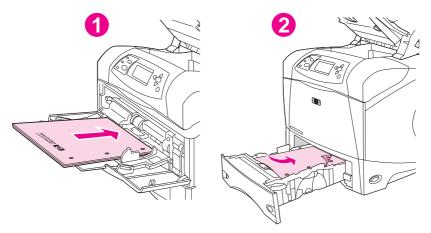

- الدرج 1، مهام الطباعة على وجه واحد
 كافة الأدراج الأخرى، مهام الطباعة على وجه واحد

عند الطباعة على وجه واحد والتدبيس من الدرج 1، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأعلى والحافة العلوية باتجاهك. عند الطباعة على وجه واحد والتدبيس من كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأسفل والحافة العلوية

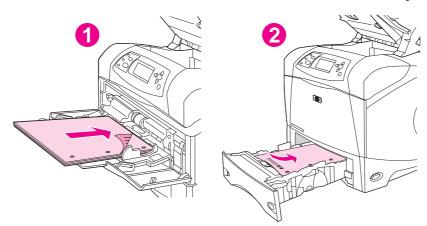

- الدرج 1، مهام الطباعة على الوجهين
- كافة الأدراج الأخرى، مهام الطباعة على الوجهين

عند الطباعة على الوجهين والتدبيس من الدرج 1، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأسفل والحافة العلوية نحو الطابعة. عند الطباعة على الوجهين والتدبيس من كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأعلى والحافة العلوية باتجاهك

ARWW الفصل ٢ مهام الطباعة

طباعة الأظرف

يمكنك طباعة الأظرف من الدرج 1 أو من وحدة تغذية الأظرف الاختيارية. ويستوعب الدرج 1 ما يصل إلى 10 أظرف ويدعم الأحجام القياسية أو المخصصة. ويمكن تحميل وحدة تغذية الأظرف الاختيارية بما يصل إلى 75 ظرفًا ولكنها تدعم أحجام الأظرف القياسية فقط.

عند الطباعة على أي حجم من أحجام الأظرف، تأكد من تعيين الهوامش في البرنامج على 15 ملليمتر (0.6 بوصة) على الأقل من حافة الظرف.

يعتمد أداء الطباعة على تكوين الظرف. احرص دائمًا على اختبار عينة قليلة من الأظرف قبل شراء كمية كبيرة. للتعرف على مواصفات الأظرف، راجع الأظرف.

لا تستخدم الأظرف ذات البطانة المطلية أو ذات الملصقات المكشوفة أو المواد الصناعية الأخرى. حيث يمكن أن ينبعث من هذه العناصر أدخنة ضارة.

وقد يؤدي استخدام أظرف بها بطاقة مطلية أو دبابيس أو قطع أو فتحات أو بطانة مطلية أو ذات الملصقات المكشوفة أو المواد الصناعية الأخرى إلى إلحاق تلف جسيم بالطابعة. لتجنب الانحشار وما قد يتلف الطابعة، لا تحاول مطلقًا الطباعة على جانبي الظرف. وقبل تحميل الأظرف، تأكد من استوائها وعدم تلفها أو التصاقها ببعضها البعض. ولا تستخدم الأظرف ذات الملصقات الحساسة للضغط


وقد تطبع الطابعة بسرعة أبطأ عند طباعة الأظرف.

تحميل الأظرف في الدرج 1


يمكن طباعة العديد من أنواع الأظرف من الدرج 1. حيث يمكن تحميل ما يصل إلى 10 أظرف في الدرج. راجع الأظرف للتعرف على المواصفات.

لتحميل الأظرف في الدرج 1

ا. افتح الدرج 1، ولكن لا تسحب الملحق. حيث تتم تغذية أعلب الأظرف بشكل أمثل دون استخدام الملحق. ولكن الأظرف كبيرة الحجم قد تتطلب استخدام الملحق.

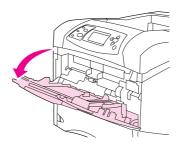


 ٢. قم بتحميل ما يصل إلى 10 أظرف في منتصف الدرج 1 بحيث يتجه الجانب الأمامي لأعلى، ويتجه طرف طابع البريد نحو الطابعة. أدخل الأظرف في الطابعة قدر المستطاع دون الضغط عليها.

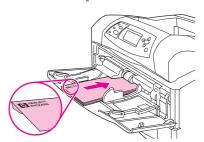

طباعة الأظرف • • ARWW

٣. اضبط الموجهين بحيث يلامسا مجموعة الأظرف دون ثنيها. تأكد من وجود الأظرف أسفل الألسنة وعدم تجاوزها لمؤشرات
 الحد الأقصى للارتفاع على الموجهين.

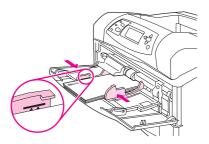


٤. لتقليل حدوث التفاف الورق وانحشاره، افتح باب حاوية الإخراج الخلفي حتى يتم استخدام مسار الورق المستقيم.

تغذية الأظرف تلقائيًا (وحدة تغذية الأظرف الاختيارية)

عند استخدام وحدة طباعة الأظرف الاختيارية، فإن الطابعة سوف تقوم بتغذية 75 ظرفًا بالحجم القياسي تلقائيًا. لطلب وحدة تغذية أظرف اختيارية، راجع شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات.

- اطبع فقط على الأظرف المعتمدة للاستخدام في الطابعة. راجع الأظرف.)
- قبل استخدام وحدة تغذية الأظرف الاختيارية، تأكد من ضبط برنامج تشغيل الطابعة حتى يتعرف عليها. يتم ضبط هذا الإعداد مرةً واحدة. انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة للحصول على التفاصيل.
 - تأكد من التعرف على أجزاء وحدة تغذية الأظرف الاختيارية.

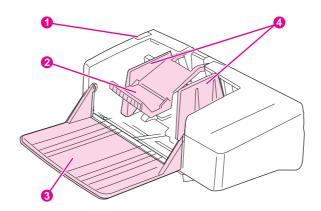

- ١ رافعة التحرير
- ١ أداة تثبيت الأظرف
 - ٣ ملحق الدرج
 - ٤ الموجهان


تركيب وحدة تغذية الأظرف الاختيارية

اتبع هذه الخطوات لتركيب وحدة تغذية الأظرف الاختيارية داخل الطابعة.


الفصل ۲ مهام الطباعة

لتركيب وحدة تغذية الأظرف الاختيارية


١. افتح الدرج 1

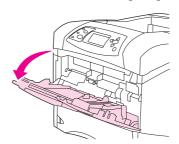

٢. أزل غطاء مدخل الأظرف البلاستيكي من الطابعة.

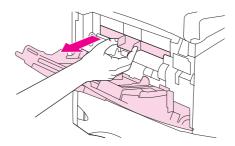

٣. أدخل وحدة تغذية الأظرف الاختيارية بإحكام داخل الطابعة إلى أن تثبت في مكانها. اسحب وحدة تغذية الأظرف الاختيارية للخارج كي تتأكد من إحكام ثباتها في مكانها.

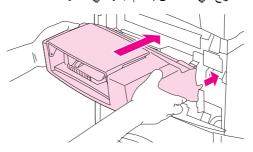


إزالة وحدة تغذية الأظرف الاختيارية

استخدم هذه الخطوات لإزالة وحدة تغذية الأظرف الاختيارية من الطابعة.


لإزالة وحدة تغذية الأظرف الاختيارية

١. اضغط على زر التحرير الموجود على الجانب الأيسر واسحب وحدة تغذية الأظرف الاختيارية بعيدًا عن الطابعة.

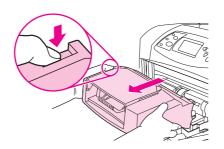

ARWW طباعة الأظرف ٧٠

٢. أعد تركيب غطاء مدخل الأظرف البلاستيكي في الطابعة وأغلق الدرج 1.

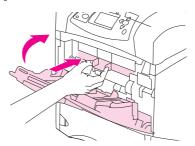


تحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف الاختيارية


استخدم هذه الخطوات لتحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف الاختيارية.

لتحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف الاختيارية


١. قم بطى درج وحدة تغذية الأظرف للأسفل. ارفع أداة تثبيت الأظرف.

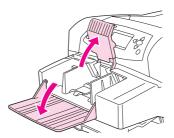

٢. اضغط على رافعة التحرير الموجودة على موجه الأظرف الأيسر وحرك الموجهين بعضهما بعيدًا عن بعض.

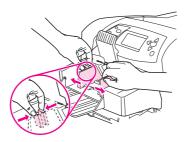


٣. حمّل الأظرف بحيث يتجه الجانب الأمامي لأعلى بينما يتجه طرف طابع البريد نحو الطابعة. قم بتجميع الأظرف بحيث لا يزيد ارتفاعها عن الأسهم الموجودة على الموجهين. أدخل الأظرف في الطابعة قدر المستطاع دون الضغط عليها. يجب إدخال الأظرف السفلية من مجموعة الأظرف للداخل أكثر قليلاً من الأظرف العلوية من المجموعة.

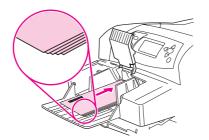


۱۵ الفصل ۲ مهام الطباعة

٤. اضبط الموجهين بحيث يلامسا الأظرف دون ثنيها.

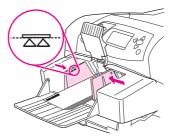

اخفض أداة تثبيت الأظرف على الأظرف.

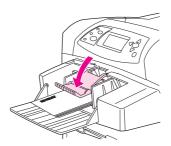

آ. لتقليل حدوث التفاف الورق وانحشاره، افتح باب حاوية الإخراج الخلفي حتى يتم استخدام مسار الورق المستقيم.
 حدد حجم الظرف في أحد هذه المواقع، مع تجربة هذا الترتيب: في البرنامج أو في برنامج تشغيل الطابعة أو في القائمة Paper Handling (معالجة الورق).
 Handling (معالجة الورق) في لوحة تحكم الطابعة. راجع قائمة Paper Handling (معالجة الورق).

ملاحظة

ARWW طباعة الأظر ف

٥٩


الطباعة على وسائط خاصة

يتناول هذا القسم الطباعة على أنواع الوسائط التي تتطلب معالجة خاصة:

- الطباعة على الملصقات
- الطباعة على الورق الشفاف
- الطباعة على الورق ذي الرأسية أو الورق المثقوب مسبقًا أو المطبوع مسبقًا (ذو وجه واحد)
 - الطباعة على الورق ذي الملمس الخاص
 - الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق ثقيل
 - تعيين أحجام ورق مخصصة

الطباعة على الملصقات

استخدم الملصقات الموصى بها لطابعات الليزر فقط. تأكد من مطابقة الملصقات للمواصفات الصحيحة. راجع الملصقات.

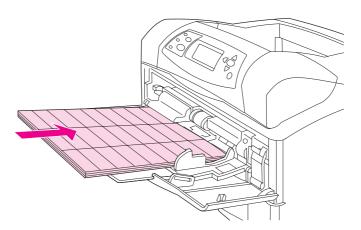

اتبع هذه الإرشادات عند الطباعة على الملصقات:

- قم بالطباعة على مجموعة يصل عددها إلى 50 ورقة ملصق من الدرج 1 أو مجموعة يصل عددها إلى 100 ورقة ملصق من الأدراج الأخرى.
- قم بتحميل الملصقات في الدرج 1 بحيث يتجه الوجه الأمامي لأعلى، بينما تتجه الحافة العلوية القصيرة نحو الطابعة. أما مع الأدراج الأخرى، فقم بتحميل الوسائط بحيث يتجه الوجه الأمامي لأسفل بينما تتجه الحافة العلوية نحوك.
 - حاول أن تفتح حاوية الإخراج الخلفية لخفض مشكلات التفاف الورق وغيرها من المشكلات.

لا تُحمِّل الملصقات أو تطبع عليها بالطرق التالية:

فقد يؤدي عدم النجاح في اتباع هذه الإرشادات إلى تلف الطابعة.

نبيه

- لا تحمِّل الأدراج بالسعة القصوى لها، حيث إن الملصقات أثقل وزنًا من الورق.
- لا تستخدم الملصقات المنفصلة عن الورقة الخلفية أو المجعدة أو التالفة بأي شكل.
- لا تستخدم ملصقات ذات ورقة خلفية مكشوفة. (يجب أن تغطي الملصقات الورقة الخلفية بأكملها، مما لا يترك أية مساحات مكشوفة.)
- لا تقم بتغذية الطابعة بنفس ورقة الملصقات أكثر من مرة. فالخلفية اللاصقة مصممة للمرور مرة واحدة فقط خلال الطابعة.
 - لا تقم بالطباعة على وجهى الملصقات.
 - لا تقم بالطباعة على الورق الذي تمت إزالة الملصقات منها.

• ١٠ الفصل ٢ مهام الطباعة

الطباعة على الورق الشفاف


استخدم الورق الشفاف الموصى به لطابعات الليزر فقط. للتعرف على مواصفات الورق الشفاف، انظر الورق الشفاف.

من لوحة تحكم الطابعة، افتح القائمة CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز). في القائمة الفرعية PRINT من لوحة تحكم الطباعة)، حدد FUSER MODES (أوضاع المصهر). تأكد من تعيين وضع المصهر على TRANSPARENCY=LOW.

تثبيه

وقد يتسبب الفشل في تعيين وضع المصهر على LOW (منخفض) في إتلاف الطابعة والمصهر بشكل دائم.

- في برنامج تشغيل الطابعة، قم بتعيين نوع الورق على Transparency (ورق شفاف).
- من لوحة تحكم الطابعة، افتح القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق). قم بتعيين نوع الدرج على TRANSPARENCY (ورق شفاف) مع الدرج الذي تقوم باستخدامه.
- قم بتحميل الورق الشفاف بحيث يتجه لأعلى في الدرج 1 على أن يتجه الجزء العلوي نحو الطابعة. يمكن تحميل ما يصل إلى 50 من الورق الشفاف في الدرج 1. كما يمكن طباعة مجموعة تصل إلى 100 من الورق الشفاف من الدرج 2 والأدراج الاختيارية (ولكن يُنصح بعدم تجميع أكثر من 50 من ورق الشفاف في المرة الواحدة). لا تحمل الأدراج بالسعة القصوى لها، حيث إن الورق الشفاف أثقل وزئا من الورق. حمل الورق الشفاف بحيث يتجه جانب الطباعة لأسفل بينما تتجه الحافة العلوية القصيرة نحوك.
- لمنع ارتفاع درجة حرارة الورق الشفاف أو التصاقه معًا، استخدم حاوية الإخراج العلوية وأزل كل ورقة من الورق الشفاف من حاوية الإخراج قبل طباعة غيرها.
 - قم بالطباعة على وجه واحد فقط من الورق الشفاف.
 - ضع الورق الشفاف بعد إزالته على سطح مستو حتى يبرد.
 - إذا تم تغذية ورقتين أو أكثر من الورق الشفاف في نفس الوقت، فعليك بتهوية المجموعة.
 - لا تقم بتغذية الورق الشفاف في الطابعة أكثر من مرة.

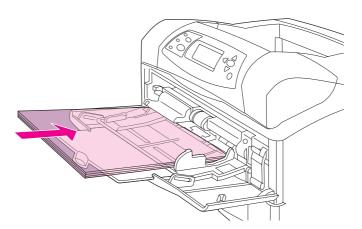

الطباعة على الورق ذي الرأسية أو الورق المثقوب مسبقًا أو المطبوع مسبقًا (ذو وجه واحد)


يعد توجيه الورق بشكل صحيح عند طباعة الورق ذي الرأسية أو المثقوب مسبقًا أو المطبوع مسبقًا أمرًا مهمًا. اتبع الإرشادات الواردة في هذا القسم للطباعة على وجه واحد فقط. للحصول على إرشادات حول الطباعة على الوجهين، راجع الطباعة على كلا وجهى الورق (وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية).

ملاحظة


لمزيد من المعلومات حول الورق ذي الملمس الخاص، مثل ورق السندات أو الورق المدموغ، راجع <u>الطباعة على الورق ذي</u> <u>الملمس الخاص</u>.

ARWW الطباعة على و سائط خاصة

مع الدرج 1، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأعلى، بينما تتجه الحافة العلوية القصيرة نحو الطابعة.

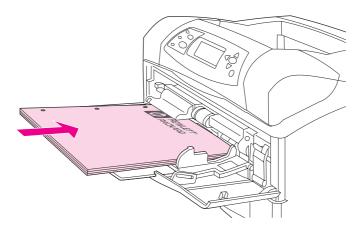

مع الدرج 2 والأدراج الاختيارية سعة 500 ورقة والدرج الاختياري سعة 1.500 ورقة، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأسفل بينما تتجه الحافة العلوية القصيرة نحوك.

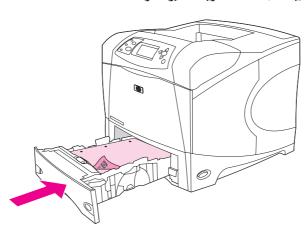

ملاحظة

عند تمكين وضع Alternative Letterhead (ورق ذو رأسية بديل) في برنامج تشغيل الطابعة، وتحديد Letterhead (ورق ذو رأسية) أو Preprinted (ورق مطبوع مسبقا) ليكون هو نوع الوسائط، يجب توجيه الوسائط للطباعة على الوجهين (duplex).

إرشادات الطباعة على الورق ذي الرأسية أو النماذج المطبوعة مسبقًا

- لا تستخدم ورقا ذا رأسية تمت طباعته بأحبار منخفضة الحرارة، مثل تلك المستخدمة في بعض أنواع الرسم الحراري.
 -) لا تستخدم الورق ذا الرأسية البارز أو المزين بنقوش.
- تستخدم الطابعة الحرارة والضغط لصهر الحبر على الورقة. تأكد أن أي ورق ملون أو نماذج تمت طباعتها مسبقًا تستخدم أحبارًا متوافقة مع درجة حرارة الانصهار هذه (200 درجة مئوية أو 392 درجة فهرنهايت لمدة 0.01 ثانية).

77 الفصل ٢ مهام الطباعة

الطباعة على الورق ذي الملمس الخاص

بعض الورق له ملمس خاص، مثل الورق المدموغ وورق السندات والورق المتموج. وقد تتسبب هذه الأنواع من الورق في مشكلات تتعلق بثبات الحبر وجودة الطباعة. اتبع هذه الإرشادات عند الطباعة على ورق ذي ملمس خاص.


من لوحة تحكم الطابعة، افتح القائمة CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز). في القائمة الفرعية PRINT (مثل QUALITY (أوضاع المصهر)، ثم حدد نوع الورق المستخدم (مثل BOND (ورق السندات)). قم بتعيين وضع المصهر على HIGH 1 أو HIGH 2. يوفر الإعداد HIGH 2 ثبات حبر أفضل وجودة طباعة مثلى للورق ذي الملمس شديد التحبب. افتح القائمة PAPER HANDLING (معالجة الورق) وقم بتعيين TRAY TYPE (نوع الورق بالدرج) على نوع الورق المستخدم (مثل BOND (ورق السندات)) لتشغيل وضع المصهر المناسب.

ملاحظة


قد تعمل الطابعة بسرعة أقل عند تعبينها على HIGH 1 أو HIGH 2. استخدم إعدادي HIGH 1 وHIGH 2 فقط إذا كنت تواجه مشكلات أبات الحبر. فقد يتسبب إعدادا HIGH 1 و HIGH في زيادة مشكلات الالتفاف والانحشار.

ويلجأ بعض مصنعي هذه الأنواع من الورق حاليًا إلى طلاء أحد وجهي الورقة لتحسين ثبات الحبر وجودة الطباعة. للاستفادة
 من هذه الميزة، تأكد من تحميل الورق بشكل صحيح. مع الوضع في الاعتبار أن الجانب الذي يمكنك قراءة العلامة المائية
 عليه بشكل صحيح هو الجانب الأمامي، أو الجانب الذي تتم الطباعة عليه.

مع الدرج 1، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأعلى، بينما تتجه الحافة العلوية القصيرة نحو الطابعة.

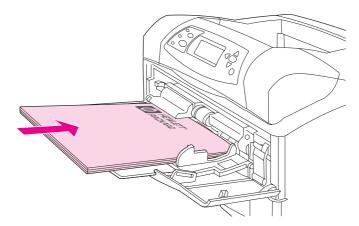

مع الدرج 2 والأدراج الاختيارية سعة 500 ورقة والدرج الاختياري سعة 1.500 ورقة، قم بتحميل الورق بحيث يتجه الوجه الأمامي لأسفل بينما تتجه الحافة العلوية القصيرة نحوك.

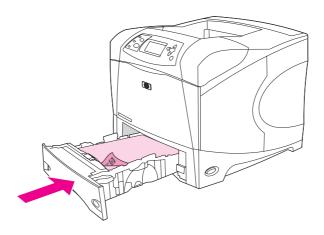

الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق ثقيل

يمكن طباعة الورق ذي الحجم المخصص من الدرج 1 أو الدرج 2 أو الدرج الاختياري سعة 500 ورقة.

ARWW الطباعة على و سائط خاصة

الوزن والأحجام

انظر الجدول التالي للتعرف على المواصفات اللازمة للطباعة على ورق مخصص أو ثقيل. لمزيد من المعلومات، راجع مواصفات الورق.

الأوزان المدعومة	الحجم الأقصى	الحجم الأدنى	الدرج
60 إلى 200 جم/م² (16 إلى 53 رطلاً)	216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)		الدرج 1
60 إلى 120 جم/م² (16 إلى 32 رطلاً)	356 × 216 مم (8.5 × 14 بوصة)	148 × 210 مم (5.8 × 8.2 بوصة)	الدرج 2 والدرج الاختياري سعة 500 ورقة

إرشادات حول الورق الثقيل

اتبع هذه الإرشادات عند الطباعة على الورق الثقيل:

- يجب طباعة الورق الأثقل من 120 جم/م² (32 رطلا) من الدرج 1 فقط. لخفض الالتفاف وغيرها من المشكلات، قم بطباعة الورق الثقيل من الدرج 1 إلى حاوية الإخراج الخلفية.
- للمساعدة في منع إزالة الحبر من الورق، ينبغي استخدام وضع مصهر أعلى عند طباعة بعض أنواع الورق الأثقل. من لوحة تحكم الطابعة، افتح القائمة CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز). في القائمة الفرعية PRINT QUALITY (بودة الطباعة)، حدد الوضاع المصهر)، ثم حدد نوع الوسائط المطلوب تعديله. حدد الوضع HIGH 1 أو HIGH 2 كوضع المصهر. ويساعد استخدام هذه الأوضاع في منع إزالة الحبر من الورق، وقد يقلل استخدامها من سرعة الطابعة أو يسبب مشكلات أخرى، مثل زيادة الالتفاف.

إرشادات حول الورق ذي الحجم المخصص

اتبع هذه الإرشادات عند الطباعة على أي ورق ذي حجم مخصص:

- قم بتغذیة الحافة القصیرة للورق أولاً.
- في البرنامج، قم بتعيين هوامش الصفحة على الأقل على 4.23 مم (0.17 بوصة) بعيدًا عن الحواف.
- قم بتعيين الحجم المخصص في البرنامج أو في برنامج تشغيل الطابعة أو في لوحة تحكم الطابعة. تأكد من ضبط المفتاح في الدرج على Custom (مخصص). راجع تعيين أحجام ورق مخصصة.

إرشادات إضافية حول الورق الصغير أو غير السميك

اتبع هذه الإرشادات الإضافية عند الطباعة على ورق صغير أو غير سميك:


- لا تحاول أن تطبع على ورق يقل عرضه عن 76 مم (3 بوصة) أو طوله عن 127 مم (5 بوصة).
- لتقليل الالتفاف وغيرها من المشكلات، قم بطباعة الورق المخصص ذي الحجم الصغير للغاية من الدرج 1 إلى حاوية الإخراج الخلفية.
- توصى شركة HP بعدم طباعة كميات كبيرة من الورق الصغير أو غير السميك. حيث إن طباعة كميات كبيرة من الورق الصغير أو غير السميك قد يتلف مكونات خراطيش الطباعة مما قد يتسبب في تسرب الحبر إلى الطابعة أو قد يسبب مشكلات تتعلق بجودة الطباعة.

3.4 الفصل ٢ مهام الطباعة

تعيين أحجام ورق مخصصة

عند تحميل ورق مخصص، يجب تحديد إعدادات الحجم في البرنامج (وهي الطريقة المفضلة) أو في برنامج تشغيل الطابعة أو في لوحة تحكم الطابعة. لتقليل الالتفاف وغيرها من المشكلات، يجب طباعة الورق الثقيل والورق ذي الحجم المخصص الصغير للغاية من الدرج 1 إلى حاوية الإخراج الخلفية.

قم بتغذية الورق في الطابعة بإدخال الحافة القصيرة للورق أولاً.

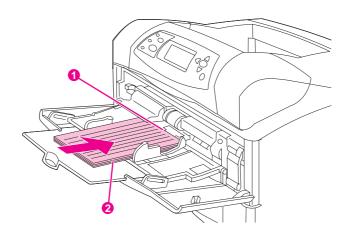

- ا البعد X (الحافة الأمامية)
- ٢ البعد ٧ (الحافة الجانبية)

إذا لم تكن الإعدادات متاحة في البرنامج، فقم بتعيين حجم الورق المخصص في لوحة تحكم الطابعة.

لتعيين أحجام ورق مخصصة

- إذا قمت بتحميل ورق مخصص في الدرج سعة 500 ورقة، تأكد من تعيين المؤشر على Custom (مخصص). (راجع تحميل الدرج 2أو الدرج الاختياري سعة 500ورقة).
 - ٢. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PAPER HANDLING (معالجة الورق)، ثم
 اضغط على ✓ (الزر Select (تحديد)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر DOWN (أسفل)) للانتقال إلى TRAY 1 SIZE (حجم الورق بالدرج 1) أو SELECT (حجم الورق بالدرج [N]) (حيث تمثل قيمة [N] رقم الدرج)، ثم اضغط على ✓ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٥. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى ، ثم اضغط على (الزر UP (تحديد)).
- آ. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى INCHES (بوصات) أو MILLIMETERS (أسفل) للانتقال إلى INCHES (أملليمترات)، ثم اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)). وبهذا سيتم تحديد وحدات القياس المستخدمة في تحديد حجم الورق المخصص.
- ٧. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى البعد الصحيح، ثم اضغط على ✓ (الزر Down) (تحديد)) لتعيين البعد X (الحافة الأمامية من الورق، كما هو موضح في الشكل السابق). يمكن أن يتراوح البعد X بين 76 و 216 مم (3 إلى 8.5 بوصة).
 - ٨. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى البعد الصحيح، ثم اضغط √ (الزر Up (بين (تحديد)) لتعيين البعد Y (الحافة الجانبية من الورق، كما هو موضح في الشكل السابق). يمكن أن يتراوح البعد Y بين 127 و 356 مم (5 إلى 14 بوصة). وعلى سبيل المثال، إذا كان حجم الورق المخصص 203 × 254 مم، فقم بتعيين X=203

ARWW الطباعة على و سائط خاصة • ٦٥

الطباعة على كلا وجهى الورق (وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية)

تطبع الطابعة تلقائيًا على كلا وجهي الورق عند تركيب وحدة الطباعة التلقائية على الوجهين. وهذا هو ما يسمى بالطباعة على الوجهين. تدعم وحدة الطباعة على الوجهين. تدعم وحدة الطباعة على الوجهين أحجام الورق التالية: letter وexecutive وexecutive و A5 و B5.


ملاحظة

ترفق وحدة الطباعة التلقائية على الوجهين مع الطرز dtnللطابعة 4350dtnslو 4350dtnslو 4250 4250dtnslو 4250.

ويمكنك إجراء الطباعة على الوجهين يدويًا مع الطرز التي لا تحتوي على وحدة طباعة تلقائية على الوجهين. راجع <u>لإجراء الطباعة على الوجهين يدويًا. يمكنك أيضًا طلب وحدة الطباعة على الوجهين كملحق راجع شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات.</u>

يجب إزالة غطاء فتحة وحدة الطباعة على الوجهين الموجود بالجزء الخلفي من الطابعة عند الشروع في تركيب وحدة الطباعة على الوجهين. راجع المراجع المراجع المرفقة مع وحدة الطباعة على الوجهين للحصول على إرشادات التركيب. عند طباعة صفحات معقدة للغاية على الوجهين، فإن الأمر يتطلب ذاكرة إضافية. راجع ذاكرة الطابعة.

عندما تقوم الطابعة بإجراء الطباعة باستخدام وحدة الطباعة على الوجهين، يتم إخراج الصفحة جزئيًا من حاوية الإخراج العلوية، ثم يتم قلبها للطباعة على الوجه الآخر.

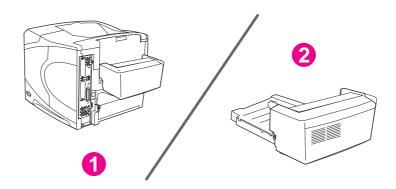

- ١ تم تركيب وحدة الطباعة على الوجهين
- ٢ تمت إزالة وحدة الطباعة على الوجهين

إرشادات حول الطباعة على كلا وجهى الورقة

اتجاه الورق عند الطباعة على الوجهين

خيارات التخطيط عند الطباعة على كلا وجهى الورق

لإجراء الطباعة على الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين الاختياري

لإجراء الطباعة على الوجهين يدويًا

إرشادات حول الطباعة على كلا وجهي الورقة

نبيه

لا تجر الطباعة على وجهي الملصقات أو الورق الشفاف أو الأظرف أو الورق الرقيق أو الأحجام المخصصة أو الورق الأثقل من 28 رطلاً (105 جم/م²) حيث قد يتسبب ذلك في حدوث انحشار أو تلف للطابعة.

احرص على اتباع الإرشادات التالية:


- قبل استخدام وحدة الطباعة على الوجهين، تأكد من ضبط برنامج تشغيل الطابعة حتى يتعرف عليها. ويختلف هذا الإجراء حسب نظام التشغيل المستخدم. للحصول على التفاصيل، راجع استخدام برامج تشغيل الطابعة. ابحث عن الإرشادات في العمود المسمى "لتغيير إعدادات التكوين".
- للطباعة على كلا وجهي الورق، قم بإجراء التحديد في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. (انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة.)

7.7 الفصل ٢ مهام الطباعة

- إذا لم تستخدم برنامج تشغيل الطابعة المصاحب للطابعة، فقد تضطر إلى تغيير إعداد الطباعة على الوجهين في لوحة تحكم الطابعة، قم بتعيين DUPLEX=ON (الطباعة على الوجهين=تشغيل) في القائمة CONFIGURE DEVICE (العباعة على الوجهين=تشغيل) في القائمة الفرعية PRINTING (التجليد على الجهاز) الموجودة بالقائمة الفرعية PRINTING (طباعة) على LONG EDGE (الحافة الطويلة) أو SHORT (الحافة القصيرة). (المحافة القصيرة). (المحلومات، راجع خيارات التخطيط عند الطباعة على كلا وجهي الورق.)
- يجب إغلاق حاوية الإخراج الخلفية لاستخدام وحدة الطباعة على الوجهين. يعمل فتح حاوية الإخراج الخلفية على تعطيل وحدة الطباعة على الوجهين.

اتجاه الورق عند الطباعة على الوجهين

نتطلب أنواع عديدة من الورق (مثل الورق ذي الرأسية والورق المطبوع مسبقًا والورق المثقوب مسبقًا والورق الذي يحتوي على علامات مائية) توجيهًا معينًا للطباعة على الوجهين. تطبع وحدة الطباعة على الوجهين الوجه الثاني من الورقة أولاً. يوضح الشكل التالي الاتجاه الصحيح للورق في الأدراج.

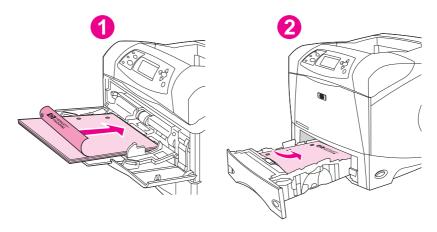


- ١ الدرج 1
- ٢ كافة الأدراج الأخرى

مع الدرج 1، قم بتحميل الوجه الأمامي لأسفل والحافة العلوية تجاهك. بالنسبة لكافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الجانب الأمامي بحيث يتجه لأعلى، بينما تتجه الحافة العلوية نحو الطابعة.

خيارات التخطيط عند الطباعة على كلا وجهي الورق

الخيارات الأربعة لاتجاه الطباعة على الوجهين موضحة بالأسفل. ويمكن تحديد تلك الخيارات في برنامج تشغيل الطابعة (الطريقة المفضلة) أو في لوحة تحكم الطابعة، انتقل إلى قائمة تكوين الجهاز، ثم إلى القائمة الفرعية Printing (طباعة). حدد DUPLEX BINDING (تجليد مزدوج). في القائمة الفرعية PCL، حدد أحد إعدادات ORIENTATION (اتجاه).

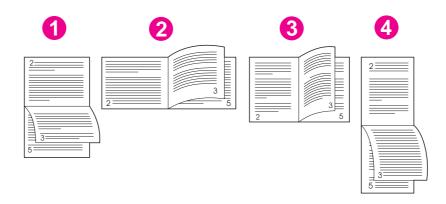

1. Long-edge landscape* (عرضي من الحافة الطويلة)	يستخدم هذا التخطيط عادةً في برامج المحاسبة ومعالجة البيانات وجداول البيانات. ويتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث تكون رأسًا على عقب. وتتم قراءة الصفحات المقابلة بشكل متواصل من الأعلى للأسفل.
2. Short-edge landscape (عرضى من الحافة القصيرة)	يتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث يكون الجانب الأيمن للأعلى. يتم قراءة الصفحات المقابلة من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليسرى، ثم من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليسرى، ثم من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليمنى.
3. طولي من الحافة الطويلة	هذا هو الإعداد الافتراضي للطابعة وهو أكثر التخطيطات شيوعًا بحيث يكون اتجاه الجانب الأيمن لكل الصفحات المقابلة من الأعلى إلى الأسفل على الصفحات المقابلة من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليسرى، ثم من الأعلى إلى الأسفل على الصفحة اليمنى.
4. طولي من الحافة القصيرة*	يشيع استخدام هذا التخطيط مع الحافظات. ويتم توجيه كافة الصفحات المطبوعة بحيث تكون رأسًا على عقب. وتتم قراءة الصفحات المقابلة بشكل متواصل من الأعلى للأسفل.

^{*} عند استخدام برامج تشغيل Windows، حدد Flip Pages Up (قلب الصفحات للأعلى) للحصول على خيارات التجليد المرادة.

لإجراء الطباعة على الوجهين باستخدام ملحق الطباعة على الوجهين الاختياري

- أدخل كمية من الورق في أحد الأدراج تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة بالكامل. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق ذي الرأسية،
 قم بتحميل الورق باستخدام أي من الطرق التالية:
 - مع الدرج 1، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي للأسفل، مع تحميل الحافة السفلية أو لأ.
 - مع كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى تتجه الحافة العلوية نحو الجزء الخلفي من الدرج.

لا تحمِّل ورقًا أثقل من 105 جم/م 2 (28 رطلاً). فقد ينتج عن ذلك انحشار للورق.

- ٢. افتح برنامج تشغيل الطابعة (راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة).
- من علامة التبويب Finishing (إنهاء)، انقر فوق Finishing (الطباعة على كلا الوجهين). مع نظام Macintosh (انقر فوق File) (ملف) وانقر فوق Print (طباعة)، ثم انقر فوق Layout (تخطيط).
 - ٤. انقر فوق OK (موافق).
 - ٥. أرسل مهمة الطباعة إلى الطابعة.

سوف يخرج الورق الذي تقوم بالطباعة عليه جزئيًا من حاوية إخراج الورق العلوية أثناء عملية الطباعة على الوجهين. لا تسحب الورق حتى تكتمل عملية الطباعة على الوجهين. إذا كانت حاوية إخراج الورق الخلفية مفتوحة. حاوية إخراج الورق الخلفية مفتوحة.

لإجراء الطباعة على الوجهين يدويًا

إذا كانت الطابعة لا تحتوي على وحدة طباعة على الوجهين مركبة، فاتبع هذه الإرشادات للطباعة على الوجهين يدويًا. قبل محاولة إجراء الطباعة على الوجهين يدويًا، تأكد من تعيين برنامج تشغيل الطابعة على تمكين الطباعة اليدوية على الوجهين. ويختلف هذا الإجراء حسب نظام التشغيل المستخدم. للحصول على التفاصيل، راجع استخدام برامج تشغيل الطابعة. ابحث عن الإرشادات في العمود المسمى "لتغيير إعدادات التكوين".

هذه الإرشادات خاصة بنظام Windows. لإجراء الطباعة على الوجهين يدويًا في النظام Mac OS 9، قم بتثبيت البرنامج تثبيتًا مخصصًا وتحميل البرنامج الملحق الخاص بطباعة الكتيبات أو الطباعة اليدوية على الوجهين. الطباعة اليدوية على الوجهين ليست مدعومة في النظام Mac OS X.

7. الفصل ٢ مهام الطباعة

ملاحظة

ملاحظة

- أدخل كمية من الورق في أحد الأدراج تكفي لتنفيذ مهمة الطباعة بالكامل. في حالة تحميل ورق خاص مثل الورق ذي الرأسية،
 قم بتحميل الورق باستخدام أي من الطرق التالية:
 - مع الدرج 1، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي للأسفل، مع تحميل الحافة السفلية أو لأ.
 - مع كافة الأدراج الأخرى، قم بتحميل الورق ذي الرأسية بحيث يكون الوجه الأمامي لأعلى تتجه الحافة العلوية نحو الجزء الخلفي من الدرج.
 - ٢. افتح برنامج تشغيل الطابعة (راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة).
 - ٣. من علامة التبويب Finishing (إنهاء)، حدد Print on Both Sides (الطباعة على كلا الوجهين (يدويًا)).
 - ٤. انقر فوق OK (موافق).
 - ٥. أرسل مهمة الطباعة إلى الطابعة.
 - انتقل إلى الطابعة. بعد إنهاء طباعة الأوجه الأولى، قم بإزالة أي ورق خالي متبق في الدرج 1. أدخل المجموعة المطبوعة على أن يكون الوجه الخالي لأعلى، مع تحميل الحافة العلوية أولاً. يجب طباعة الوجه الثاني من الدرج 1.
 - ٧. إذا تم مطالبتك عن طريق رسالة على شاشة لوحة التحكم، فاضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).

إذا تعدى إجمالي الورق سعة الدرج 1 بالنسبة لمهام الطباعة اليدوية على الوجهين، يجب تكرار الخطوتين 6 و7 في كل مرة يتم فيها إدخال الورق إلى أن يتم الانتهاء من مهمة الطباعة على الوجهين.

ملاحظة

إلغاء مهمة طباعة

يمكنك إلغاء مهمة طباعة معينة من خلال برنامج تطبيقي معين أو قائمة انتظار طباعة أو بالضغط على الزر STOP (إيقاف) في لوحة تحكم الطابعة.

- إذا لم تكن الطابعة قد بدأت الطباعة بعد، فحاول أو لا إلغاء المهمة من خلال البرنامج الذي أرسل مهمة الطباعة.
- إذا كانت مهمة الطباعة قيد الانتظار في قائمة انتظار الطباعة أو في وحدة تخزين الطباعة المؤقتة مثل مجموعة Printers في نظام (طابعات) في كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Windows أو في أداة مراقبة الطباعة Print Monitor في نظام Macintosh، فاحذف المهمة من هناك.
- إذا كانت مهمة الطباعة قيد الطباعة، فاضغط على الزر STOP (إيقاف). وستقوم الطابعة بإتمام طباعة أية صفحات تتحرك بالفعل داخل الطابعة وتحذف باقي مهمة الطباعة.

وإذا استمر مصباح حالة لوحة التحكم في الوميض بعد إلغاء المهمة، فإن ذلك يعني أن الكمبيوتر لا يزال يرسل المهمة إلى الطابعة. فإما أن تحذف المهمة من قائمة انتظار الطباعة أو تنتظر حتى ينتهي الكمبيوتر من إرسال البيانات (ستعود الطابعة إلى حالة الاستعداد وسوف يضىء المصباح Ready (جاهز)).

يؤدي الضغط على STOP (إيقاف) إلى إلغاء المهمة الحالية فقط في الطابعة. إذا كانت هناك أكثر من مهمة طباعة في ذاكرة الطابعة، فيجب الضغط على STOP (إيقاف) مرة لكل مهمة.

٧٠ الفصل ٢ مهام الطباعة

استخدام برنامج تشغيل الطابعة

يوفر برنامج تشغيل الطابعة إمكانية الوصول إلى مزايا الطابعة ويسمح للكمبيوتر بالاتصال بالطابعة. يتناول هذا القسم إرشادات للطباعة عند تعيين خيارات الإعداد من برنامج تشغيل الطابعة.

إن أمكن، حاول تعيين مزايا الطباعة من برنامج التشغيل الذي تستخدمه أو من مربع الحوار Print (طباعة). ويمكن تعيين مزايا الطابعة بهذه الطريقة بالنسبة لمعظم برامج Windows وMacintosh. في حالة عدم إتاحة إعداد معين في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة، يجب تعيينه في لوحة تحكم الطابعة.

لمزيد من المعلومات حول مزايا برنامج تشغيل الطابعة، انظر التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل الطابعة. ولمزيد من المعلومات حول الطباعة من برنامج محدد، انظر المراجع الخاصة بالبرنامج.

تحل إعدادات برنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم. بينما تحل إعدادات البرنامج محل إعدادات كل من برنامج تشغيل الطابعة وإعدادات لوحة التحكم.

ملاحظة

تغيير الإعدادات لمهمة طباعة

إذا رغبت في استخدام إعدادات الطباعة في البرنامج الذي تستخدمه فقط، فقم بتغيير الإعدادات من البرنامج. وبعد إنهاء البرنامج، سوف تعود إعدادات الطابعة إلى الإعدادات الافتراضية التي تم تكوينها في برنامج تشغيل الطابعة.

لتغيير إعدادات الطباعة لمهمة طباعة على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows

- 1. في برنامج التشغيل، انقر فوق File (ملف).
 - ٢. انقر فوق Print (طباعة).
- ٣. انقر فوق Setup (إعداد) أو انقر فوق Properties (خصائص). (قد تختلف الخيارات بالنسبة للبرنامج الذي تستخدمه.)
 - ٤. قم بتغيير إعدادات الطباعة.
 - ٥. عند الانتهاء، انقر فوق OK (موافق).

لتغيير إعدادات الطباعة لمهمة طباعة على أجهزة كمبيوتر Macintosh

- في برنامج التشغيل، انقر فوق File (ملف).
 - ٢. انقر فوق Print (طباعة).
- ٣. في مربع الحوار الذي يظهر، حدد إعدادات الطباعة التي ترغب في تغييرها وقم بإجراء التغييرات.
 - ٤. عند الانتهاء، انقر فوق OK (موافق).

تغيير الإعدادات الافتراضية

إذا كنت ترغب في استخدام إعدادات الطباعة في كل البرامج التطبيقية التي تستخدمها على الكمبيوتر، فقم بتغيير الإعدادات الافتراضية في برنامج تشغيل الطابعة.

اختر الإجراء المناسب لنظام التشغيل:

- لتغيير الإعدادات الافتر اضية في أنظمة Windows 98و Windows Me
 - لتغيير الإعدادات الافتراضية في نظام Windows NT 4.0
- لتغيير الإعدادات الافتراضية في أنظمة Windows 2000وWindows XPوWindows Server 2003و

٧١

Macintosh لتغيير الإعدادات الافتراضية في أنظمة تشغيل

لتغيير الإعدادات الافتراضية في أنظمة Windows 98 وWindows Me

انقر فوق الزر Start (ابدأ).

استخدام برنامج تشغيل الطابعة

- ٢. انقر فوق Settings (إعدادات).
- ٣. انقر فوق Printers (طابعات).
- ٤. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة series أو 4250 4250 4350.
 - ٥. انقر فوق Properties (خصائص).
- قم بتغيير أي من الإعدادات في علامات التبويب. تمثل هذه الإعدادات الآن الإعدادات الافتراضية للطابعة.
 - ٧. انقر فوق OK (موافق) لحفظ الإعدادات وإغلاق برنامج تشغيل الطابعة.

لتغيير الإعدادات الافتراضية في نظام Windows NT 4.0

- ١. انقر فوق الزر Start (ابدأ).
- ٢. انقر فوق Settings (إعدادات).
- ٣. انقر فوق Printers (طابعات).
- ٤. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة series series أو 4250 4350 HP LaserJet 4250.
 - ٥. انقر فوق Document Defaults (الإعدادات الافتراضية للمستند).
- ٦. قم بتغيير أي من الإعدادات في علامات التبويب. تمثل هذه الإعدادات الآن الإعدادات الافتراضية للطابعة.
 - ٧. انقر فوق OK (موافق) لحفظ الإعدادات وإغلاق برنامج تشغيل الطابعة.

لتغيير الإعدادات الافتراضية في أنظمة Windows 2000 وWindows XP وWindows XP Server 2003

- ١. انقر فوق الزر Start (ابدأ).
- انقر فوق Settings (إعدادات).
- ٣. انقر فوق Printers and Faxes (طابعات) (في نظام 2000 Windows) أو Printers and Faxes (طابعات وفاكسات) (في نظامي Windows XP و Windows XP).
 - ٤. انقر بزر الماوس الأيمن فوق رمز الطابعة series أو 4250 4250 4350.
 - ٥. انقر فوق Properties (خصائص).
- ٦. في علامة النبويب Advanced (خيارات متقدمة)، انقر فوق Printing Defaults (إعدادات الطباعة الافتراضية).
 - ٧. قم بتغيير أي من الإعدادات في علامات التبويب. تمثل هذه الإعدادات الآن الإعدادات الافتراضية للطابعة.
 - ٨. انقر فوق OK (موافق) للعودة إلى علامة النبويب Advanced (خيارات متقدمة).
 - ٩. انقر فوق OK (موافق) لحفظ الإعدادات وإغلاق برنامج تشغيل الطابعة.

لتغيير الإعدادات الافتراضية في أنظمة تشغيل Macintosh

وفقًا لإصدار نظام تشغيل Macintosh المستخدم، استخدم الأداة المساعدة Apple Desktop Printer Utility أو برنامج Print Center أو برنامج أو الأداة المساعدة Print Setup Utility لتغيير إعدادات برنامج تشغيل الطابعة الافتراضية.

٧٢ الفصل ٢ مهام الطباعة

استخدام مزايا برنامج تشغيل الطابعة

يقدم هذا القسم إرشادات لمزايا الطباعة الشائعة التي يتم التحكم فيها من خلال برنامج تشغيل الطابعة.

- طباعة العلامات المائية
- طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة
 - تعيين حجم ورق مخصص
- استخدام وضع الطباعة EconoMode (المسودة)
 - تحديد إعدادات جودة الطباعة
 - استخدام خيارات التصغير/التكبير
 - تحدید مصدر الورق
- طباعة غلاف أو صفحة أولى أو أخيرة مختلفة أو صفحة بيضاء

طباعة العلامات المائية

تمثل العلامة المائية، مثل "Top Secret" (سري للغاية) أو "Draft" (مسودة) أو اسم شخص، علامة مطبوعة في خلفية الصفحات التي يتم تحديدها في مستند معين.

ملاحظة

إذا كنت تستخدم نظام Windows NT 4.0 أو Windows XP أو Windows XP أو Windows Server 2003، فيجب أن تكون لديك امتيازات مسئول الشبكة لإنشاء العلامات المائية.

لطباعة علامة مائية على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows (كافة الإصدارات)

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة (راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة).
- من علامة التبويب Effects (تأثيرات)، حدد علامة مائية من القائمة المنسدلة Watermarks (علامات مائية). ولتحرير أو إنشاء علامة مائية، انقر فوق Edit (تحرير).
 - ٣. انقر فوق **OK (موافق)**.

لطباعة علامة مائية على أجهزة كمبيوتر Macintosh


حدد Custom (مخصص) وحدد النص المطلوب، وفقًا لإصدار برنامج تشغيل الطابعة.

العلامات المائية مدعومة فقط في نظام Mac OS الإصدار x9.. وليست مدعومة في نظام Mac OS الإصدار 10.1 X V10.1 والإصدار ات الأحدث.

ملاحظة

طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة

يمكن طباعة أكثر من صفحة لمستند معين على ورقة واحدة (يطلق على ذلك أحيانًا طباعة صفحتين على ورقة واحدة أو طباعة أربع صفحات على ورقة واحدة أو طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة). وسوف تظهر الصفحات مصغرة من حيث الحجم ومرتبة على الورقة. ويمكن تحديد ما يصل إلى 16 صفحة كي تتم طباعتها على ورقة واحدة. توفر هذه الميزة طريقة موفرة للتكاليف وصديقة للبيئة لطباعة صفحات المسودات، خاصة عند استخدامها مع ميزة الطباعة على الوجهين (راجع الطباعة على كلا وجهي الورق (وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية)).

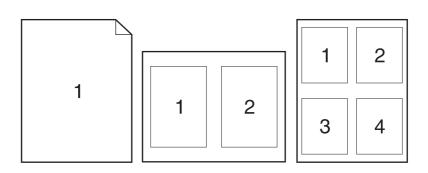

لطباعة عدة صفحات على وجه واحد من الورقة على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows (كافة الإصدارات)

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة (راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة).
- ٢. في علامة التبويب Finishing (إنهاء)، حدد عدد الصفحات لكل ورقة من القائمة المنسدلة Finishing (الصفحات لكل ورقة).
 - ٣. إذا رغبت في إنشاء حدود حول الصفحات، انقر فوق Print Page Borders (طباعة حدود الصفحة).
 - ٤. حدد ترتيب الصفحات من القائمة المنسدلة Page Order (ترتيب الصفحات).
 - ٥. انقر فوق OK (موافق).

تعيين حجم ورق مخصص

استخدم ميزة الورق المخصص للطباعة على أحجام ورق بخلاف الأحجام القياسية.

لتعيين ورق ذي حجم مخصص على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة (راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة).
- في علامة التبويب Paper/Quality (ورق/جودة)، انقر فوق Custom (مخصص).
 - ٣. حدد العرض والارتفاع المخصصين.
 - ٤. انقر فوق Close (إغلاق).
 - ٥. انقر فوق **OK (موافق)**.

4£ الفصل ٢ مهام الطباعة ٧٤

لتعيين ورق ذي حجم مخصص على أجهزة كمبيوتر Macintosh

مع نظام 9 Mac OS

- ا. من القائمة File (ملف)، حدد Page Setup (إعداد الصفحة).
- ٢. من القائمة المنسدلة Page Attributes (سمات الصفحة)، حدد Custom Page Size (حجم صفحة مخصص).
- ٣. انقر فوق New (جديد) لإنشاء ورق ذي حجم مخصص وتسميته. تتم إضافة الصفحة المخصصة الجديدة تلقائيًا إلى القائمة
 Page Size (حجم الصفحة) في الإعداد Page Setup (اعداد الصفحة).

مع نظام Mac OS X

- ا. من القائمة File (ملف)، حدد Page Setup (إعداد الصفحة).
- ٢. في القائمة المنسدلة Settings (إعدادات)، انقر فوق Page Attributes (سمات الصفحة)، ثم انقر فوق Paper Size
 ١. ورق ذو حجم مخصص).
 - ٣. انقر فوق New (جديد)، ثم اكتب اسمًا للورق ذي الحجم المخصص.
 - ٤. اكتب ارتفاع الورق ذي الحجم المخصص وعرضه. انقر فوق Save (حفظ).
 - في القائمة المنسدلة Settings (إعدادات)، انقر فوق Page Attributes (سمات الصفحة). تأكد من تعبين القائمة المنسدلة Format for (تنسيق مع) على Any Printer (أية طابعة).
- 7. في الإطار Page Attributes (سمات الصفحة)، انقر فوق Paper Size (حجم الورق)، ثم حدد ورقًا جديدًا ذا حجم مخصص. تحقق من صحة قيم الأبعاد.
 - انقر فوق OK (موافق).

استخدام وضع الطباعة EconoMode (المسودة)

استخدم وضع الطباعة EconoMode (المسودة) للطباعة بحبر أقل على كل صفحة. وقد يؤدي تحديد هذا الخيار إلى إطالة عمر خرطوشة الطباعة وخفض التكلفة لكل صفحة، لكنه سوف يخفض من جودة الطباعة.

لا توصي شركة HP باستخدام وضع EconoMode كل الوقت. وإذا تم استخدام وضع Economode كل الوقت عندما يكون متوسط تغطية الحبر أقل من 5%، فمن الممكن أن يبقى مخزون الحبر فترة أطول من الأجزاء الميكانيكية في خرطوشة الطباعة. إذا بدأت جودة الطباعة في الانخفاض في ظل هذه الظروف، فسوف تضطر إلى تركيب خرطوشة طباعة جديدة، حتى إذا تبقى حبر في الخرطوشة.

لاستخدام وضع الطباعة EconoMode (المسودة) على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows

- 1. افتح برنامج تشغيل الطابعة (راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة).
- ٢. في علامة النبويب Paper/Quality (ورق/جودة)، انقر فوق EconoMode.
 - ٣. انقر فوق **OK (موافق)**.

تحديد إعدادات جودة الطباعة

إذا كنت بحاجة لجودة طباعة متقدمة، يمكنك التحديد من الإعدادات المخصصة.

خيارات الدقة

- Best Quality (افضل جودة) استخدم ProRes 1200 للحصول على أفضل جودة طباعة.
- Faster Printing (طباعة أسرع) استخدم FastRes 1200 كخيار الدقة البديل لطباعة الرسوم المعقدة أو للحصول على طباعة أسرع.

۷٥

• Custom (مخصص) – استخدم هذا الخيار لتحديد إعدادات جودة الطباعة.

لتحديد إعدادات جودة الطباعة على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows

- ١. افتح برنامج تشغيل الطابعة. راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة.
- ٢. في علامة التبويب Paper/Quality (ورق/جودة)، حدد الدقة أو إعدادات جودة الطباعة المطلوبة من القائمة المنسدلة Print Quality (جودة الطباعة).
 - انقر فوق OK (موافق).

استخدام خيارات التصغير/التكبير

استخدم خيارات التصغير/التكبير لتحجيم المستند بنسبة مئوية معينة من حجمه الطبيعي. يمكنك أيضًا اختيار تحجيم المستند لملاءمة أي حجم من الورق تدعمه الطابعة.

لتعيين خيارات التصغير/التكبير على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows

- افتح برنامج تشغيل الطابعة. راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة.
- ٢. في علامة النبويب Effects (تأثيرات)، انقر فوق % of Normal Size (% من الحجم العادي).
 - استخدم مربع الأرقام أو مربع التمرير لتصغير الحجم أو تكبيره.
 - ٤. انقر فوق **OK (موافق)**.

تحديد مصدر الورق

إذا كان البرنامج يدعم الطباعة حسب المصدر، فقم بإجراء التحديدات من البرنامج. تحل إعدادات البرنامج محل إعدادات برنامج تشغيل الطابعة

لتحديد مصدر للورق على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows

- افتح برنامج تشغيل الطابعة. راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة.
- ٢. من علامة التبويب Paper/Quality (ورق/جودة)، حدد المصدر من القائمة المنسدلة Source is (المصدر هو).
 - ٣. انقر فوق OK (موافق).

لتحديد مصدر للورق على أجهزة كمبيوتر Macintosh

مع نظام Mac OS 9: حدد مصدرًا للورق من خيارات General (عام) في برنامج تشغيل الطابعة.

مع نظام Mac OS X: انقر فوق File (ملف)، ثم انقر فوق Print (طباعة)، ثم انقر فوق Paper Feed (تغذية الورق).

طباعة غلاف أو صفحة أولى أو أخيرة مختلفة أو صفحة بيضاء

استخدم الإجراء التالي لطباعة أغلفة مستند معين على نوع وسائط مختلف عما يتم استخدامه مع بقية المستند أو لطباعة الصفحة الأولى أو الأخيرة من المستند على ورق ذي رأسية وبقية الأولى أو الأخيرة من المستند على ورق ذي رأسية وبقية المستند على ورق عادي، أو طباعة الغلاف على ورق بطاقات وبقية الصفحات على ورق عادي. كما يمكنك أيضًا استخدام هذه الميزة لإدراج صفحات بيضاء بين المستندات عند طباعة نسخ عديدة.

قد لا يتاح هذا الخيار في كل برامج تشغيل الطابعات.

٧٦ الفصل ٢ مهام الطباعة

لطباعة الأغلفة أو صفحات مختلفة على أجهزة كمبيوتر تعمل بنظام التشغيل Windows

يغير هذا الإجراء إعدادات الطابعة لمهمة طباعة واحدة. لتغيير إعدادات الطابعة الافتراضية، راجع تغيير الإعدادات الافتراضية.

- . افتح برنامج تشغيل الطابعة (راجع تغيير الإعدادات لمهمة طباعة).
- في علامة التبويب Paper/Quality (ورق/جودة)، انقر فوق Use different paper/Covers (استخدام ورق/ أغلفة مختلف).
- ٣. لطباعة الأغلفة أو لإدراج صفحة بيضاء بين المستندات، حدد Front Cover (الغلاف الأمامي) أو Back Cover أو الغلاف الخلف الخلف المنسدلة. انقر فوق Add a Blank or Preprinted Cover (إضافة صفحة بيضاء أو غلاف مطبوع مسبقاً). حدد Source is (المصدر هو) و Type is (النوع هو) للغلاف أو الصفحة البيضاء. يمكن إدراج الصفحة البيضاء كغلاف أمامي أو كغلاف خلفي. انقر فوق OK (موافق).
 - ٤. لطباعة صفحة أولى أو أخيرة مختلفة، حدد First Page (الصفحة الأولى) أو Other Pages (صفحات أخرى) أو Last Page (النوع هو)
 ل المصفحة الأخيرة) من القائمة المنسدلة. حدد Source is (المصدر هو) و Type is (النوع هو)
 ل الصفحات المختلفة. انقر فوق OK (موافق).

لطباعة الأغلفة أو صفحات مختلفة على أجهزة كمبيوتر Macintosh

مع نظام Mac OS 9: في مربع الحوار Print (طباعة)، حدد First from (الأولى من) و Remaining from (الباقي من). مع نظام Mac OS X: انقر فوق File (ملف)، ثم انقر فوق Print (طباعة)، ثم انقر فوق Paper Feed (تغذية الورق).

ملاحظة

ARWW

استخدام مزايا تخزين المهام

ملاحظة

تدعم الطابعة أربع مزايا مميزة لتخزين المهام والتي يمكنك استخدامها لتهيئة الطباعة من لوحة تحكم الطابعة بعد إرسال مهمة الطباعة من الكمبيوتر:

- مهام النسخ السريع
- مهام اختبار الطباعة وإمهالها
 - المهام الخاصة
 - المهام المُخزنة

تتوفر بعض المزايا دون تركيب قرص صلب اختياري، ولكن لاستخدام كافة مزايا تخزين المهام، يجب تركيب ملحق قرص صلب اختياري في الطابعة ثم تكوين برامج التشغيل بشكل صحيح. حتى تتوفر مزايا تخزين المهام للمهام المعقدة، توصي HP بتركيب ذاكرة إضافية. لمزيد من المعلومات حول طلب قرص صلب اختياري أو المزيد من الذاكرة، راجع أرقام الأجزاء.

تأكد من تحديد المهام الخاصة بك في برنامج تشغيل الطابعة قبل الطباعة. قد يؤدي استخدام الأسماء الافتر اضية إلى الكتابة فوق المهام السابقة التي لها نفس الاسم الافتر اضي أو قد يتسبب في حذف المهمة.

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة، يتم حذف كافة مهام النسخ السريع ومهام اختبار الطباعة وإمهالها والمهام الخاصة. كما يمكن أيضًا حذف أية مهمة من لوحة تحكم الطابعة.

نسخ مهمة نسخًا سريعًا

تقوم ميزة النسخ السريع بطباعة عدد النسخ المطلوبة للمهمة وتقوم بتخزين نسخة على القرص الصلب الاختياري، أو تقوم بتخزين النسخة على قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM في حالة عدم تركيب قرص صلب. يمكن طباعة نسخ إضافية للمهمة فيما بعد. يمكن إيقاف تشغيل هذه الميزة في برنامج تشغيل الطابعة.

لمزيد من المعلومات حول تحديد عدد مهام النسخ السريع التي يمكن تخزينها، راجع <u>تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة</u>.

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة، يتم حذف كافة مهام النسخ السريع ومهام اختبار الطباعة وإمهالها والمهام الخاصة. كما يمكن أيضًا حذف أية مهمة من لوحة تحكم الطابعة.

لطباعة نسخ من مهمة مُخزَّنة

- اضغط على MENU (القائمة) للدخول إلى القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم اضغط √ (الزر Select (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(الزر Select (تحديد)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \(الزر SELECT) .
- ٥. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT (طباعة)، ثم اضغط ✓ (الزر Town).
 رتحدید)).
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد عدد النسخ، ثم اضغط على (الزر UP) (الزر Town).

حذف مهمة نسخ سريع

عند إرسال مهمة نسخ سريع، تقوم الطابعة بالكتابة فوق أي مهام سابقة تحمل نفس اسم المستخدم واسم المهمة. إذا لم يكن هناك أي مهام نسخ سريع مُخزِّنة بنفس اسم المستخدم واسم المهمة وكانت الطابعة في حاجة إلى مساحة إضافية، فسوف تحذف الطابعة مهام نسخ سريع أخرى بدءًا بالمهمة الأقدم. العدد الافتراضي لعدد مهام النسخ السريع التي يمكن تخزينها هو 32. يمكنك تغيير عدد مهام النسخ السريع التي يمكن تخزينها من لوحة تحكم الطابعة. راجع تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.

۸۸ الفصل ۲ مهام الطباعة ۷۸

ملاحظة

ملاحظة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة، يتم حذف كافة مهام النسخ السريع ومهام اختبار الطباعة وإمهالها والمهام الخاصة. كما يمكن أيضًا حذف أية مهمة من لوحة تحكم الطابعة.

لحذف مهمة نسخ سريع

- 1. اضغط على MENU (القائمة) للدخول إلى القوائم.
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر DOWN (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم اضغط √ (الزر SELECT).
- ٣. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(\frac{\text{V}}{\text{CELEC}}\).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \(الزر SELECT) (تحديد)).
 - ٥. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DELETE (حذف)، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT).

اختبار طباعة مهمة وإمهالها

توفر ميزة اختبار الطباعة وإمهالها وسيلة سريعة وسهلة لطباعة نسخة واحدة من مهمة معينة لاختبار الطباعة قبل طباعة النسخ الإضافية

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة، يتم حذف كافة مهام النسخ السريع ومهام اختبار الطباعة وإمهالها والمهام الخاصة.

١. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.

لطباعة النسخ المتبقية لمهمة محجوزة

- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم
 اضغط √ (الزر Select (تحدید)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(الزر Select)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \((الزر SELECT)).
- أو ▼ (الزر UP) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT (طباعة)، ثم اضغط ✓ (الزر UP) الزر Town (تحديد)).
- النرر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى عدد النسخ، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)).

حذف مهمة محجوزة

عند إرسال مهمة لاختبار الطباعة وإمهالها، تقوم الطابعة تلقائيًا بحذف المهمة السابقة لاختبار الطباعة وإمهالها. إذا لم تكن هناك أي مهمة اختبار الطباعة وإمهالها بنفس اسم هذه المهمة وكانت الطابعة في حاجة إلى مساحة إضافية، فسوف تحذف الطابعة مهام اختبار الطباعة وإمهالها أخرى بدءًا بالمهمة الأقدم.

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة، يتم حذف كافة مهام النسخ السريع ومهام اختبار الطباعة وإمهالها والمهام الخاصة. كما يمكن أيضًا حذف أي مهمة محجوزة من لوحة تحكم الطابعة.

لحذف مهمة محجوزة

١. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.

۸RWW استخدام مز ایا تخزین المهام

ملاحظه

- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر DOWN (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم اضغط √ (الزر SELECT (تحدید)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(\frac{\text{V}}{\text{CELECT}}\).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \(الزر SELECT (تحديد)).
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DELETE (حذف)، ثم اضغط (الزر Town)) الزر Town (تحديد)).

طباعة مهمة خاصة

استخدم ميزة الطباعة الخاصة لتحديد عدم طباعة مهمة حتى تسمح أنت بذلك بكتابة رقم التعريف الشخصي (PIN) المكون من أربعة أرقام في لوحة تحكم الطابعة. قم بتحديد PIN (رقم التعريف الشخصي) في برنامج تشغيل الطابعة، وسيتم إرساله إلى الطابعة كجزء من مهمة الطباعة.

لتحديد مهمة خاصة

لتحديد مهمة خاصة في برنامج التشغيل، حدد الخيار Private Job (مهمة خاصة) واكتب رقم تعريف شخصي (PIN) مكون من أربعة أرقام.

لطباعة مهمة خاصة

- ١. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم
 اضغط √ (الزر Select (تحدید)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(\frac{\text{V}}{\text{CELECT}}\).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \(الزر SELECT).
 - ٥. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT (طباعة). يظهر رمز قفل بجوار PRINT (طباعة). اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
- آ. تتم مطالبتك بكتابة رقم التعريف الشخصي (PIN). استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتغيير أول رقم من رقم التعريف الشخصي (PIN)، ثم اضغط على ✓ (الزر Select رتحدید)). تظهر علامة النجمة (*) بدلاً من الرقم. كرر تلك الخطوات لتغيير الأرقام الثلاثة المتبقية من رقم التعريف الشخصي (PIN).
- ٧. استخدم ▲ (الزر UP) (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى عدد النسخ، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)).

حذف مهمة خاصة

يتم حذف أية مهمة خاصة تلقائيًا بعد سماح المستخدم بطباعتها، إلا في حالة تحديد المستخدم للخيار Stored Job (مهمة مُخزنة) في برنامج تشغيل الطابعة.

ملاحظة

إذا قمت بإيقاف تشغيل الطابعة، يتم حذف كافة مهام النسخ السريع ومهام اختبار الطباعة وإمهالها والمهام الخاصة. كما يمكن حذف مهمة خاصة من لوحة تحكم الطابعة قبل أن يتم طباعتها.

لحذف مهمة خاصة

اضغط على
 ✓ (الزر SELECT (تحدید)) لفتح القوائم.

٠٨ الفصل ٢ مهام الطباعة

- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم اضغط √ (الزر Select (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(الزر Select)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \(الزر SELECT (تحديد)).
 - أو ▼ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DELETE (حذف)، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT (تحدید)). (يظهر رمز قفل بجوار DELETE (حذف).)
- آ. تتم مطالبتك بكتابة رقم التعريف الشخصي (PIN). استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتغيير أول رقم من رقم التعريف الشخصي (PIN)، ثم اضغط على ✓ (الزر SELECT (تحدید)). تظهر علامة النجمة (*) بدلاً من الرقم. كرر تلك الخطوات لتغيير الأرقام الثلاثة المتبقية من رقم التعريف الشخصي (PIN).

تخزين مهمة طباعة

يمكنك تنزيل مهمة طباعة إلى القرص الصلب الاختياري دون طباعتها. ويمكنك فيما بعد طباعة المهمة في أي وقت من لوحة تحكم الطابعة. على سبيل المثال، قد ترغب في تنزيل كشف بأسماء الموظفين أو تقويم أو نموذج ساعات العمل أو نموذج محاسبة بحيث يمكن لمستخدمين آخرين الوصول إليه وطباعته.

لتخزين مهمة طباعة

لتخزين مهمة طباعة بشكل دائم على القرص الصلب الاختياري، حدد الخيار Stored Job (مهمة مُخزَّنة) في برنامج تشغيل الطابعة عند طباعة المهمة.

لطباعة مهمة مُخزَّنة

- اضغط على (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم اضغط √ (الزر Select (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(\times\).
 (الزر Select (تحديد)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \(الزر SELECT (تحديد)).
- النزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT (طباعة)، ثم اضغط (الزر UP (الزر UP (أعلى))) للانتقال إلى المتخدم ٨ (الزر UP (أعلى)).
- استخدم ▲ (الزر Up) (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى عدد النسخ، ثم اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)).

لحذف مهمة مُخزَّنة

- اضغط على ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى RETRIEVE JOB (استرداد المهمة)، ثم اضغط √ (الزر Select (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط الزر \(الزر Select)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اسم المستخدم أو اسم المهمة، ثم اضغط على الزر \(الزر Select)).
 - ٥. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DELETE (حذف)، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT (تحدید)).

ARWW استخدام مز ایا تخزین المهام

۸۲ الفصل ۲ مهام الطباعة ۸۲

إدارة الطابعة وصيانتها



يحتوي هذا الفصل معلومات حول الموضوعات التالية:

- استخدام ملقم الويب المدمج
- استخدام برنامج HP Web Jetadmin
 - استخدام مربع أدوات HP
 - إلغاء تثبيت مربع أدوات HP
 - إدارة برامج تشغيل الطابعة وتكوينها
 - تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني
 - ضبط ساعة الوقت
 - فحص تكوين الطابعة
 - إدارة خرطوشة الطباعة
 - تنظيف الطابعة
 - إجراء صيانة وقائية
 - استبدال وحدة التدبيس

۸۳ ARWW

استخدام ملقم الويب المدمج

استخدم ملقم الويب المدمج في عرض حالة الطابعة وشبكة الاتصال وإدارة وظائف الطباعة من الكمبيوتر بدلاً من لوحة تحكم الطابعة. والأمثلة الواردة فيما يلي هي أمثلة على ما يمكنك القيام به باستخدام ملقم الويب المدمج:

- عرض معلومات الحالة الخاصة بالتحكم في الطابعة.
 - تعيين نوع الوسائط التي يتم تحميلها في كل درج.
- تحديد الأعمار المتبقية لكافة المستلزمات وطلب مستلزمات جديدة.
 - عرض إعدادات تكوين الأدراج وتغييرها.
- عرض إعدادات تكوين القائمة الخاصة بلوحة تحكم الطابعة وتغييرها.
 - و عرض الصفحات الداخلية وطباعتها.
 - تلقى إشعار بأحداث الطابعة والمستلزمات.
 - عرض إعدادات تكوين شبكة الاتصال وتغييرها.

نتطلب ميزة ملقم الويب المدمج توافر 48 ميجابايت على الأقل من ذاكرة الوصول العشوائي RAM وملقم طباعة HP Jetdirect حتى يتسنى لملقم الطباعة الاتصال بشبكة الاتصال.

لاستخدام ملقم الويب المدمج، يتعين توافر برنامج Microsoft Internet Explorer الإصدار 5.01 أو الأحدث أو برنامج Netscape الإصدار 6.2 أو الأحدث أن برنامج Mac OS و (فقط Linux (Netscape . يتعين توافر برنامج HP-UX 10 و HP-UX 11 الإصدار 4.7 لكل من 10 HP-UX 11 و HP-UX 11. يعمل ملقم الويب المدمج عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP. لا يدعم ملقم الويب المدمج توصيلات الطابعة المعتمدة على البروتوكول . الايتحتم أن يكون لديك اتصال بالإنترنت حتى يتسنى لك فتح ملقم الويب المدمج واستخدامه.

عندما تكون الطابعة متصلة بشكل مباشر بالكمبيوتر، سيكون ملقم الويب المدمج مدعمًا للاستخدام مع نظام التشغيل Windows و أو ما هو أحدث منه. لاستخدام ملقم الويب المدمج مع اتصال مباشر، يجب تحديد خيار Custom installation (تثبيت مخصص) عند تثبيت برنامج تشغيل الطابعة. حدد الخيار لتحميل مربع أدوات HP. يتم تثبيت الملقم الوكيل كجزء من برنامج مربع أدوات HP.

وعندما تكون الطابعة متصلة بشبكة الاتصال، سيكون ملقم الويب المدمج متاحًا بشكل تلقائي.

ثمة خيار آخر يمكنك من خلاله الوصول إلى ملقم الويب المدمج وهذا الخيار هو برنامج HP Printer Access Tool (أدوات وصول طابعة HP Printer Access Tool). حيث يوفر برنامج HP Printer Access Tool نقطة وصول واحدة إلى ملقم الويب المدمج (EWS) لجميع الطابعات المتصلة بشبكة الاتصال وذلك في كل مجلد "طابعات" محلي لدى المستخدم. باستخدام أحد مستعرضات الويب، يمكن للمستخدمين عرض المعلومات الخاصة بحالة المستلزمات ومهام التحكم في الطباعة وإدارة تكوين المنتج من خلال ملقم الويب المدمج (EWS).

فتح ملقم الويب المدمج

ا. في مستعرض الويب المدعوم على الكمبيوتر، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. للحصول على عنوان IP، اطبع صفحة تكوين. لمزيد من المعلومات حول طباعة صفحة تكوين، انظر صفحة التكوين.

بعد القيام بفتح عنوان URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع فيما بعد.

١. يحتوي ملقم الويب المدمج على ثلاث علامات تبويب تضم إعدادات ومعلومات حول الطابعة: علامة التبويب
Information (معلومات) وعلامة التبويب Settings (إعدادات) وعلامة التبويب Networking (شبكة الاتصال).
 انقر فوق علامة التبويب التي ترغب في عرضها.

انظر الأقسام التالية لمزيد من المعلومات حول كل علامة تبويب.

للحظة

علامة التبويب Information (معلومات)

تتكون مجموعة صفحات Information (معلومات) من الصفحات التالية.

- Device Status (حالة الجهاز). تعرض هذه الصفحة حالة الطابعة كما توضح الأعمار المتبقية لمستلزمات HP، حيث تشير القيمة 0% إلى أن وحدة المستلزمات فارغة. كما تعرض الصفحة نوع وحجم وسائط الطباعة المحددة لكل درج. لتغيير الإعدادات الافتراضية، انقر فوق Change Settings (تغيير الإعدادات).
 - Configuration page (صفحة التكوين). تعرض هذه الصفحة المعلومات الموجودة في صفحة تكوين الطابعة.
- Supplies Status (حالة المستلزمات). توضح هذه الصفحة الأعمار المتبقية لمستلزمات HP، حيث تشير القيمة 0% إلى أن وحدة المستلزمات فارغة. توفر تلك الصفحة أيضًا أرقام الأجزاء الخاصة بالمستلزمات. لطلب مستلزمات جديدة، انقر فوق Order Supplies (ارتباطات أخرى) بالإطار. لزيارة أي من مواقع الويب، يتعين وجود اتصال بالإنترنت.
 - Event log (سجل الأحداث). تعرض هذه الصفحة قائمة بجميع أحداث الطابعة وأخطائها.
- Device information (معلومات الجهاز). تعرض هذه الصفحة أيضًا اسم شبكة الاتصال التي تتصل بها الطابعة وعنوانها ومعلومات الطراز الخاصة بها. لتغيير تلك الإدخالات، انقر فوق Device Information (معلومات الجهاز) بعلامة التبويب Settings (إعدادات).
 - Control panel (لوحة التحكم). انقر فوق هذا الزر لعرض الحالة الراهنة للوحة تحكم الطابعة.

علامة التبويب Settings (إعدادات)

استخدم علامة التبويب هذه لتكوين الطابعة من الكمبيوتر. يمكن حماية علامة التبويب Settings (إعدادات) بتخصيص كلمة مرور لها. إذا كانت هذه الطابعة قبل تغيير الإعدادات في علامة التبويب هذه.

تضم علامة التبويب Settings (إعدادات) الصفحات التالية.

- Configure Device (تكوين الجهاز). تكوين جميع إعدادات الطابعة من هذه الصفحة. تضم هذه الصفحة القوائم التقليدية الموجودة بالطابعات التي تحتوي على شاشة لوحة التحكم. تتضمن هذه القوائم Information (معلومات) وPaper (Handling (معالجة الورق) وConfigure Device (تكوين الجهاز).
- Alerts (التنبيهات). شبكات الاتصال فقط. تم إعدادها لتلقي تنبيهات البريد الإلكتروني المتعلقة بجميع أحداث الطابعة والموارد.
 - Email (البريد الإلكتروني). شبكات الاتصال فقط. تستخدم جنبًا إلى جنب مع صفحة Alerts (التنبيهات) لإعداد رسائل البريد الإلكتروني الواردة والصادرة.
 - Security (الأمان). قم بتعيين كلمة مرور يتعين كتابتها للوصول إلى علامتي التبويب Settings (إعدادات) و Detworking (شبكة الاتصال). تقوم بتشغيل أو إيقاف تشغيل ميزات معينة خاصة بملقم الويب المدمج.
 - Other Links (ارتباطات أخرى). تقوم بإضافة أو تخصيص ارتباط إلى موقع ويب آخر. يوجد هذا الارتباط في منطقة Other Links (ارتباطات أخرى) الموجودة بجميع صفحات ملقم الويب المدمج. دائمًا ما تظهر هذه الارتباطات الدائمة في منطقة Other Links (ارتباطات أخرى): HP Instant Support (دعم HP الفوري) و Other Supplies (طلب المستلزمات) و Product Support (دعم المنتج).
 - Device Information (معومات الجهاز). قم بتسمية الطابعة وتخصيص رقم أصل لها. اكتب الاسم وعنوان البريد الإلكتروني لجهة الاتصال الرئيسية التي ستتلقى المعلومات المتعلقة بالطابعة.
 - Language (اللغة). قم بتحديد اللغة التي سيتم بها عرض معلومات ملقم الويب المدمج.
 - Time Services (خدمات الوقت). قم بتعيين الطابعة للحصول على التاريخ والوقت من ملقم شبكة الاتصال على فترات منتظمة.

علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال)

يمكن لمسئول شبكة الاتصال استخدام علامة التبويب هذه للتحكم في إعدادات الطابعة المرتبطة بشبكة الاتصال عند اتصال الطابعة بشبكة اتصال تعتمد على بروتوكول الإنترنت IP. لن تظهر علامة التبويب هذه إذا كانت الطابعة متصلة مباشرةً بجهاز كمبيوتر، أو إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة اتصال بملقم طباعة خلاف HP Jetdirect.

ARWW استخدام ملقم الويب المدمج

ارتباطات أخرى

يحتوي هذا القسم على ارتباطات بإمكانها توصيلك بالإنترنت. ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول للإنترنت حتى يتسنى لك استخدام أي من هذه الارتباطات. في حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بالإنترنت عند فتح ملقم الويب المدمج للمرة الأولى، فيجب توافر الاتصال قبل إمكانية زيارة أي من هذه المواقع. قد يتطلب الاتصال إغلاق ملقم الويب المدمج ثم إعادة فتحه.

- HP Instant Support (دعم HP الفوري). يساعد في الاتصال بموقع الويب الخاص بشركة HP للحصول على المساعدة في إيجاد الحلول. تقوم هذه الخدمة بتحليل سجل الأحداث ومعلومات التكوين الخاصة بالطابعة لتوفير معلومات تشخيصية ودعم للطابعة.
- Order Supplies (طلب المستلزمات). انقر فوق هذا الارتباط للاتصال بموقع ويب خاص بالطلب وطلب مستلزمات HP الأصلية، مثل خراطيش الطباعة والوسائط.
- دعم المنتج. يوفر اتصالاً بموقع الدعم الخاص بالطابعة series أو 4350 4350 HP LaserJet. ثم يساعدك بعد ذلك على البحث عن التعليمات المتعلقة بالموضوعات العامة.

٨٦

استخدام برنامج HP Web Jetadmin

يعتبر برنامج HP Web Jetadmin برنامجًا مساعدًا مستندًا إلى الويب خاص بتثبيت الأجهزة الطرفية المتصلة بشبكة الاتصال عن بعد ومراقبتها واستكشاف أخطائها وإصلاحها. تقوم واجهة المستعرض بتبسيط إدارة الأنظمة المتشابكة لنطاق واسع من الأجهزة، بما في ذلك طابعات HP وغيرها. وتتخذ الإدارة خطوات مسبقة لإتاحة الفرصة لمسئولي شبكات الاتصال لحل مشكلات الطابعة قبل أن يتأثر بها المستخدمون. قم بتنزيل هذا البرنامج المجاني ذي الإدارة المتطورة من الموقع /go/webjetadmin_software.

للحصول على برامج ملحقة لـ HP Web Jetadmin، انقر فوق plug-ins (برامج ملحقة), ثم انقر فوق الارتباط download (برامج ملحقة), ثم انقر فوق الارتباط بإعلامك download (تنزيل) الموجود بجوار اسم البرنامج الملحق الذي تريده. يمكن أن يقوم برنامج الموجود بجوار اسم البرنامج الملحق الفائيًا بموقع التوجيهات للاتصال تلقائيًا بموقع الويب الخاص بشركة HP.

إذا كان برنامج HP Web Jetadmin مثبتًا على ملقم مضيف، فإنه يكون متوفرًا لأي عميل من خلال أي مستعرض ويب مدعوم، مثل Microsoft Internet Explorer 6.0 لنظام التشغيل Windows أو Netscape Navigator 7.1 لنظام التشغيل Linux. استعرض حتى تصل إلى مضيف HP Web Jetadmin.

يتعين أن يتم تمكين Java في المستعرضات. الاستعراض من خلال كمبيوتر يعمل بنظام التشغيل Apple يعتبر غير مدعوم.

ملاحظة

استخدام مربع أدوات НР

ملاحظة

يعتبر مربع أدوات HP أحد تطبيقات الويب التي يمكن استخدامها لإتمام المهام التالية:

- فحص حالة الطابعة.
- تهيئة إعدادات الطابعة.
- قم بعرض المعلومات الخاصة باستكشاف الأخطاء وإصلاحها.
 - عرض المراجع الفورية.

يمكنك عرض مربع أدوات HP عند اتصال الطابعة مباشرة بالكمبيوتر أو عند اتصالها بشبكة اتصال. يجب أن تقوم بتثبيت البرنامج تثبيًا كاملًا حتى تتمكن من استخدام مربع أدوات HP .

لا يتعين وجود اتصال بالإنترنت حتى يتسنى لك الوصول إلى مربع أدوات HP وقتحه واستخدامه. وعلى الرغم من ذلك، إذا نقرت فوق أحد الارتباطات الموجودة في قسم **Other Links (ارتباطات أخرى)**، فإنه يتعين أن تكون متصلاً بالإنترنت كي تتمكن من الانتقال إلى الموقع المرتبط بهذا الارتباط. لمزيد من المعلومات، راجع ا<u>رتباطات أخرى</u>.

أنظمة التشغيل المدعمة

تدعم أنظمة التشغيل التالية مربع أدوات HP:

- Windows 98 و 2000 و Server 2003 و XP و Server 2003 و Server 2003
 - Mac OS X، الإصدار 10.2 أو الأحدث

المستعرضات المدعمة

لاستخدام مربع أدوات HP ، يجب أن يكون لديك أحد المستعرضات التالية:

Windows

- Microsoft Internet Explorer الإصدار 5.5 أو الأحدث
 - Netscape Navigator الإصدار 7.0 أو الأحدث
- Opera Software ASA Opera الإصدار 6.05 أو الأحدث

Macintosh (OS X فقط)

- Microsoft Internet Explorer الإصدار 5.1 أو الأحدث
 - Netscape Navigator الإصدار 7.0 أو الأحدث

يمكن طباعة كافة الصفحات من المستعرض.

لعرض مربع أدوات HP

- 1. افتح مربع أدوات HP بإحدى هذه الطرق:
- من سطح مكتب Windows انقر نقرًا مزدوجًا فوق الرمز مربع أدوات HP .
- من قائمة Start (ابدأ) بنظام Windows، انقر فوق Programs (برامج), ثم انقر فوق مربع أدوات HP .
- بالنسبة لنظام التشغيل Macintosh OS X من القرص الثابت، انقر فوق Applications، ثم انقر فوق المجلد . Utilitites فوق رمز برنامج مربع أدوات HP.

بعد القيام بفتح عنوان URL، يمكنك تسجيل إشارة مرجعية له بحيث يتسنى لك الرجوع إليه بشكل سريع فيما بعد.

للحظة

- ". يتم فتح مربع أدوات HP في مستعرض الويب. يحتوي مربع أدوات HP على الأقسام التالية:
 - علامة التبويب Status (الحالة)
 - علامة التبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
 - علامة التبويب Alerts(تنبيهات)
 - علامة التبويب Documentation (المراجع)
 - إطار Device Settings (إعدادات الجهاز)
 - ارتباطات Toolbox
 - ارتباطات أخرى

علامة التبويب Status (الحالة)

تحتوي علامة التبويب الحالة على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- Device Status (حالة الجهاز). عرض معلومات حالة الطابعة. توضح هذه الصفحة أحوال الطابعة مثل وجود انحشار للورق أو وجود أدراج فارغة. بعد تصحيح مشكلات الطابعة، انقر فوق الزر تجديد لتحديث حالة الجهاز.
 - Supplies Status (حالة المستلزمات). عرض الحالة التفصيلية لمستلزمات الطابعة مثل النسبة المئوية من الحبر المتبقي بخرطوشة الطباعة وعدد الصفحات التي تمت طباعتها باستخدام خرطوشة الطباعة الحالية. كما تضم هذه الصفحة ارتباطات تختص بشراء مستلزمات الطابعة والبحث عن معلومات إعادة التصنيع.
- Print Info (معلومات الطباعة). طباعة صفحة التكوين وصفحات المعلومات الأخرى المختلفة المتاحة حول الطابعة مثل صفحة حالة المستلزمات وصفحة العرض التوضيحي ومخطط القوائم.

علامة التبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)

تحتوي علامة التبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها) على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- Print Quality Tools (أدوات جودة الطباعة). عرض معلومات عامة حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها وعرض معلومات حول استكشاف أخطاء جودة الطباعة وإصلاحها ومعايرة الطابعة للاحتفاظ بجودة طباعة الألوان.
- Maintenance (الصيانة). عرض معلومات حول إدارة مستلزمات الطابعة وعرض معلومات حول استبدال خراطيش الطباعة وعرض معلومات حول استبدال مستلزمات الطابعة الأخرى.
 - Error Messages (رسائل الخطأ). عرض معلومات حول رسائل الخطأ.
 - Paper Jams (انحشار الورق). عرض معلومات حول تحديد مواضع انحشار الورق وإزالته.
- Supported Media (الوسانط المدعومة). عرض معلومات حول الوسائط التي تدعمها الطابعة وعرض معلومات حول تكوين الأدراج وعرض معلومات حول حل المشكلات المتعلقة بوسائط الطباعة.
 - Printer Pages (صفحات الطابعة). طباعة الصفحات المختلفة التي تفيد في استكشاف أخطاء الطابعة وإصلاحها والتي تشمل صفحة التكوين وصفحة المستلزمات وصفحة سجل الأحداث وصفحة الاستخدام.

ARWW استخدام مربع أدوات AP

علامة التبويب Alerts (تنبيهات)

استخدم علامة التبويب تنبيهات لتهيئة الطابعة بحيث تقوم تلقائيًا بإعلامك بتنبيهات الطابعة. تشتمل علامة التبويب تنبيهات على ارتباطات إلى الصفحات الرئيسية التالية:

- و اعداد تنبيهات الحالة
- الإعدادات الإدارية

صفحة إعداد تنبيهات الحالة

من خلال صفحة إعداد تنبيهات الحالة، يمكنك الاختيار ما بين تشغيل أو إيقاف صدور التنبيهات، وتحديد متى تقوم الطابعة بإصدار تنبيه معين إلى جانب الاختيار من بين نوعين مختلفين من التنبيهات:

ر سالة منبثقة

ملاحظة

و مز علبة النظام

انقر فوق تطبيق لتنشيط هذه الإعدادات.

صفحة الإعدادات الإدارية

من خلال صفحة الإعدادات الإدارية، يمكنك تحديد عدد مرات الفحص التي يتعين على مربع أدوات HP القيام بها للتحقق من وود تنبيهات خاصة بالطابعة. وتتوفر ثلاثة إعدادات:

- Less Often (قليلاً). يقوم مربع أدوات HP بفحص التنبيهات مرة كل دقيقة (كل 60 ثانية).
 - Normal (عادي). يقوم مربع أدوات HP بفحص التنبيهات مرتين كل دقيقة (كل 30 ثانية).
- More Often (کثیرًا). یقوم مربع أدوات HP بفحص التنبیهات عشرین مرة كل دقیقة (كل 3 ثوان).

إذا أردت خفض ازدحام عمليات الإدخال/الإخراج (١/٥) الخاصة بشبكة الاتصال، فقم بخفض عدد مرات قيام الطابعة بالبحث عن التنبيهات.

علامة التبويب Documentation (المراجع)

تضم علامة التبويب المراجع ارتباطات لمصادر المعلومات التالية:

- Install Notes (ملاحظات التثبیت). يقدم معلومات و إرشادات تثبیت محددة فیما یتعلق بالمنتج قبل تثبیت نظام الطباعة واستخدامه.
- User Guide (دليل المستخدم). يحتوي على معلومات حول كيفية استخدام الطابعة والضمان والمواصفات الفنية وخدمة دعم المنتج وهي التي تقرأها حاليًا. يتوفر دليل المستخدم بكل من تنسيقي HTML وPDF.

إطار Device Settings (إعدادات الجهاز)

عند النقر فوق الزر Device Settings (إعدادات الجهاز)، يتم فتح ملقم الويب المدمج في إطار جديد. راجع استخدام ملقم الويب المدمج.

• • الفصل ٣ إدارة الطابعة وصيانتها

ارتباطات Toolbox

يقدم قسم ارتباطات مربع الأدوات الموجود بالجزء الأيمن من الشاشة ارتباطات للخيارات التالية:

- Select a device (تحديد جهاز). حدد جهازًا من بين كافة الأجهزة التي تدعم تشغيل مربع أدوات HP .
- View current alerts (عرض التنبيهات الحالية). عرض التنبيهات الحالية لكافة الطابعات التي تم إعدادها. (يجب أن تكون الطباعة جارية حتى يمكن عرض التنبيهات الحالية.)
- Text only page (صفحة نص فقط). عرض مربع أدوات HP كمخطط موقع يضم ارتباطات لكافة الصفحات المفردة الموجودة داخل مربع أدوات HP وإطار Device Settings (اعدادات الجهاز).

ارتباطات أخرى

يحتوي هذا القسم على ارتباطات بإمكانها توصيلك بالإنترنت. ويجب أن يتوافر لديك إمكانية الوصول للإنترنت حتى يتسنى لك استخدام أي من هذه الارتباطات. وفي حالة استخدامك لاتصال الطلب الهاتفي ولم تتصل بالإنترنت عند فتح مربع أدوات HP للمرة الأولى، فيجب توفر الاتصال قبل إمكانية زيارة أي من هذه المواقع. قد يتطلب الاتصال إغلاق مربع أدوات HP ثم إعادة فتحه.

- HP Instant Support (دعم HP الفوري). يوفر اتصالاً بصفحة دعم HP الفوري الخاصة بالمنتج.
 - Product Registration (تسجيل المنتج). الاتصال بموقع HP على الويب لتسجيل المنتج.
- دعم المنتج. يوفر اتصالاً بموقع الدعم الخاص بالطابعة. ثم يمكنك البحث عن التعليمات المتعلقة بمشكلة معينة.

ARWW استخدام مربع أدوات HP

إلغاء تثبيت مربع أدوات HP

يتناول هذا القسم بالشرح كيفية إلغاء تثبيت مربع أدوات HP

لإلغاء تثبيت مربع أدوات HP باستخدام اختصار سطح المكتب بنظام Windows

- ١. انقر فوق Start (ابدأ).
- ٢. أشر إلى Programs (برامج).
- ٣. أشر إلى Hewlett-Packard أو إلى series أو Series أو Series أو الغاء البرامج، ثم انقر فوق إلغاء تثبيت مربع أدوات hp LaserJet 4250 4350.
 - ٤. اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

لإلغاء تثبيت مربع أدوات HP باستخدام إضافة/إزالة البرامج في لوحة التحكم الخاصة بنظام التشغيل Windows

- ۱. انقر فوق Start (ابدأ).
- ٢. انقر فوق Control panel (لوحة التحكم).

في بعض إصدارات Windows، أشر إلى Settings (إعدادات)، ثم انقر فوق Control panel (لوحة التحكم).

ملاحظة

- ٣. انقر نقرًا مزدوجًا فوق إضافة أو إزالة البرامج.
- ٤. حدد مربع أدوات hp LaserJet من قائمة البرامج ثم اتبع الإرشادات على الشاشة.

إدارة برامج تشغيل الطابعة وتكوينها

يمكن لمسئول النظام أو شبكة الاتصال استخدام أسلوب إدارة وتكوين برنامج التشغيل لتكوين برامج تشغيل الطابعة قبل القيام بتثبيتها واستخدامها في ببئة العمل. يعتبر ذلك مفيدًا عند القيام بتكوين برامج تشغيل الطابعة الخاصة بمحطات عمل أو طابعات متعددة تشترك في نفس التكوين.

عند القيام بتجهيز تكوين برنامج تشغيل الطابعة لملاءمة جهاز الطابعة، سيكون بإمكانك الوصول إلى كافة ملحقات الطابعة من خلال برنامج التشغيل. يمكن "تأمين" خمس ميزات من ميزات برنامج برنامج التشغيل. يمكن "تأمين" خمس ميزات من ميزات برنامج التشغيل. يعني ذلك أنه بإمكانك اختيار عدم تمكين المستخدمين من تغيير إعدادات كل من الطباعة على الوجهين والطباعة باللون الرمادي ودرج الإخراج ونوع الوسائط. (قد لا تتوافر بعض الميزات في جميع الطابعات. فعلى سبيل المثال، لا تحتوي بعض الطابعات على ميزة الطباعة الملونة أو الطباعة على الوجهين.)

يوفر أسلوب إدارة برنامج التشغيل وتكوينه الوقت كما يقال من تكاليف الإدارة. ففي السابق، كان يتعين على المسئول إكمال التكوين في محطة العمل الخاصة بكل جهاز عميل إذا رغب في تكوين برامج تشغيل الطابعة. ولأن أسلوب إدارة برنامج التشغيل وتكوينه يوفر خيارات متعددة للتكوين، فإنه يمكن للمسئولين إنشاء تكوين منفرد في موضع مركزي يناسب خطط تثبيت البرامج واستغلالها على النحو الأمثل.

كما يوفر هذا الحل للمسئولين المزيد من التحكم في بيئات الطباعة الخاصة بهم، ذلك بفضل إمكانية استغلال برامج التشغيل التي تشترك في نفس التكوين عبر شركة بأكملها. ويمكن لهؤلاء المسئولين استخدام ميزة "التأمين" لدعم أهداف الشركة. فإذا تضمنت الطابعة مثلاً وحدة طباعة على الوجهين على ضمان طباعة كافة مهام الطباعة على الوجهين توفيرًا للورق. يمكن نشر كافة أدوات التحكم من كمبيوتر منفرد.

هناك طريقتان لتحقيق ذلك:

- HP Web Jetadmin البرنامج الملحق
 - أداة التخصيص المساعدة

بغض النظر عن أسلوب التكوين المستخدم، يمكن مشاركة تكوين واحد بين جميع برامج تشغيل الطابعة بالنسبة لطراز طابعة واحد مع المرور مرة واحدة خلال البرنامج الملحق أو الأداة المساعدة. يوفر التكوين المنفرد الدعم للعديد من أنظمة التشغيل ولغات برنامج تشغيل الطابعة وإصدارات اللغات المترجمة.

ويرتبط ملف التكوين المنفرد بكافة برامج التشغيل المدعومة ويمكن تعديله إما باستخدام البرنامج الملحق أو الأداة المساعدة.

البرنامج الملحق HP Web Jetadmin

يتوفر برنامج ملحق خاص بتكوين وإدارة برنامج التشغيل لبرنامج HP Web Jetadmin. يتاح لك استخدام البرنامج الملحق في تكوين الطابعة قبل تثبيتها واستخدامها. توفر هذه الوسيلة المعنية بإدارة برامج تشغيل الطابعة والتحكم فيها حلا متكاملاً ونهائيًا يمكن استخدامه في إعداد الطابعة وتكوينها ومسار الطباعة (قائمة انتظار الطباعة) وأجهزة الكمبيوتر أو محطات العمل العميلة. ترفق الأنشطة التالية في تدفق العمل:

- اكتشاف الطابعة (الطابعات) وتكوينها.
- اكتشاف وتكوين مسار الطباعة في الملقم (الملقمات). يمكنك تكوين ملقمات عديدة دفعة واحدة، أو طابعات متعددة (لها نفس الطراز) باستخدام ملقم واحد.
- الحصول على برنامج (برامج) تشغيل الطابعة. يتاح لك تثبيت برامج تشغيل متعددة لكل قائمة انتظار طباعة متصلة بملقم في البيئات التي تدعم أنظمة التشغيل المتعددة.
 - تشغیل محرر التكوین (لا یكون المحرر مدعومًا بالنسبة لبعض برامج التشغیل القدیمة).
 - نشر برامج تشغيل الطابعة التي تم تكوينها في الملقم (الملقمات).
 - إرشاد المستخدمين النهائيين بكيفية الاتصال بملقم الطباعة. يتم نشر برنامج التشغيل الذي تم تكوينه وفقا لأنظمة التشغيل
 الخاصة بهؤلاء المستخدمين تلقائيًا على أجهزة الكمبيوتر.

يستطيع المسئولون استخدام برنامج HP Web Jetadmin الملحق لنشر برامج تشغيل الطابعة التي تم تكوينها باستخدام عملية صامتة أو عن بُعد أو إرسال دفعة واحدة. يمكنك الحصول على برنامج HP Web Jetadmin الملحق من الموقع http://www.hp.com/go/webjetadmin_software.

9 4

أداة التخصيص المساعدة

يمكن للمسئولين استخدام أداة التخصيص المساعدة لإنشاء حزمة تثبيت مخصصة والتي تشتمل فقط على المكونات المطلوبة داخل مؤسسة أو بيئة تشغيل معينة. تتوفر أداة التخصيص المساعدة في موقعين:

- على القرص المضغوط الوارد مع الطابعة (تمثل الأداة المساعدة أحد خيارات برنامج التثبيت)
 - في برنامج نظام الطباعة الذي يمكن تنزيله من موقع HP على شبكة الويب لطراز الطابعة.

يطالب إجراء التثبيت المسئول بتحديد المكونات من محتويات نظام الطباعة. وأثناء تلك العملية، تتم مطالبة المسئول بتكوين إعدادات برنامج تشغيل الطابعة، وذلك إذا كانت برامج التشغيل المحددة تدعم التكوين المسبق. ينتج عن تلك العملية تثبيت مخصص يتاح للمسئول نشره لتثبيت برامج تشغيل الطابعة التي تم تكوينها على أجهزة الكمبيوتر ومحطات العمل العميلة. تدعم أداة التخصيص المساعدة العمليات الصامتة وعمليات إرسال البيانات دفعة واحدة.

تكوين تنبيهات البريد الإلكتروني

يمكن استخدام برنامج HP Web Jetadmin أو ملقم الويب المدمج لتكوين النظام كي ينبهك بشأن المشكلات التي تواجه الطابعة. وتتخذ التنبيهات شكل رسائل البريد الإلكتروني التي يتم إرسالها إلى حساب أو حسابات البريد الإلكتروني التي تحددها.

يمكنك تكوين المعلومات التالية:

- الجهاز الذي تريد مراقبته (وهو الطابعة في هذه الحالة)
- نوع التنبيهات التي سيتم تلقيها (على سبيل المثال، تنبيهات انحشار الورق ونفاد الورق وORDER CARTRIDGE (طلب خرطوشة) وcover open (استبدل الخرطوشة) وcover open (الغطاء مفتوح))
 - حساب البريد الإلكتروني الذي ينبغي إعادة توجيه التنبيهات إليه

الأداة المساعدة	مصدر المعلومات
HP Web Jetadmin	 راجع استخدام برنامج HP Web Jetadmin للحصول على معلومات عامة حول HP Web Jetadmin.
	 راجع التعليمات الفورية لبرنامج HP Web Jetadmin للحصول على تفاصيل حول التنبيهات وكيفية إعدادها.
ملقم الويب المدمج	 راجع استخدام ملقم الويب المدمج للحصول على معلومات عامة حول ملقم الويب المدمج.
	 راجع التعليمات الفورية لملقم الويب المدمج للحصول على تفاصيل حول التنبيهات وكيفية إعدادها.

ARWW الكتروني تنبيهات البريد الإلكتروني

90

ضبط ساعة الوقت

استخدم ميزة ساعة الوقت لضبط إعدادات التاريخ والوقت. يتم إلحاق معلومات التاريخ والوقت بمهام الطباعة المُخزنة، ومن ثم فإنه بإمكانك التعرف غلى أحدث الإصدارات من مهام الطباعة المُخزنة.

ضبط التاريخ والوقت

عند ضبط التاريخ والوقت يمكنك ضبط تنسيق التاريخ والتاريخ وتنسيق الوقت والوقت.

ضبط تنسيق التاريخ

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)،
 ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
- ". استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى SYSTEM SETUP (إعداد النظام)، ثم اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DATE/TIME (التاريخ/الوقت)، ثم اضغط على
 ﴿ (الزر Select (تحدید)).
- ٥. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DATE FORMAT (تنسيق التاريخ)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT).
 - آ. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى التنسيق المطلوب، ثم اضغط على ✓ (الزر SELECT).
 - ٧. يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية DATE/TIME (التاريخ/الوقت).
 - اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

ضبط التاريخ

ملاحظة

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)،
 ثم اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى SYSTEM SETUP (إعداد النظام)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DATE/TIME (التاريخ/الوقت)، ثم اضغط على
 ﴿ (الزر Select (تحديد)).
 - استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DATE (التاريخ)، ثم اضغط على ✓ (الزر SELECT
- آ. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى العام المناسب، ثم اضغط على ✓ (الزر Town).
 آ. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى العام المناسب، ثم اضغط على ✓ (الزر Town).

يتوقف ترتيب عملية تعديل YEAR (العام) وMONTH (الشهر) وDAY (اليوم) على إعداد تنسيق التاريخ. قد يكون YEAR (العام) أو MONTH (الشهر) أو DAY (اليوم) هو التحديد الأول.

- النزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى الشهر المناسب، ثم اضغط على ✓ (الزر UP) الزر الزر الزر الزر Up).
- أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى اليوم المناسب، ثم اضغط على ✓ (الزر Up) الزر SELECT (أسفل)).
 - 9. يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية DATE/TIME (التاريخ/الوقت).
 - 10. اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

ضبط تنسيق الوقت

- اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)،
 ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى SYSTEM SETUP (إعداد النظام)، ثم اضغط على
 ٢. الزر SELECT (تحديد)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DATE/TIME (التاريخ/الوقت)، ثم اضغط على
 ﴿ (الزر SELECT (تحدید)).
- ٥. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى TIME FORMAT (تنسيق الوقت)، ثم اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)).
- آ. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى تنسيق الوقت المطلوب، ثم اضغط على ✓ (الزر SELECT).
 - ٧. يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية DATE/TIME (التاريخ/الوقت).
 - اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

ARWW ضبط ساعة الوقت 🔻 😽

ضبط الوقت

- 1. اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)،
 ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى SYSTEM SETUP (إعداد النظام)، ثم اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٤. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى DATE/TIME (التاريخ/الوقت)، ثم اضغط على
 ﴿ (الزر Select (تحدید)).
 - استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى TIME (الوقت)، ثم اضغط على ✓ (الزر SELECT)
- آ. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى الساعة المناسبة، ثم اضغط على ✓ (الزر Down).
 آ. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down)
- ٧. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى الدقيقة المناسبة، ثم اضغط على ✓ (الزر Town).
 (تحديد)).
 - ٨. يتم حفظ الإعدادات وتعود لوحة التحكم إلى القائمة الفرعية DATE/TIME (التاريخ/الوقت).
 - اضغط MENU (القائمة) للخروج من القائمة.

فحص تكوين الطابعة

من خلال لوحة تحكم الطابعة، يمكن طباعة صفحات توفر لك تفاصيل بشأن الطابعة وتكوينها الحالي. وسوف نتناول في هذا القسم بالشرح صفحات المعلومات التالية:

- مخطط القوائم
- صفحة التكوين
- صفحة حالة المستلز مات
- Blins خطوط PCL أو PCL

للحصول على قائمة كاملة بصفحات معلومات الطابعة، انظر قائمة INFORMATION (معلومات) بلوحة تحكم الطابعة (انظر قائمة Information (معلومات)).

احتفظ بهذه الصفحات بالقرب منك لاستخدامها في استكشاف الأخطاء وإصلاحها. وتعد هذه الصفحات مفيدة أيضًا في حالة الاتصال بمركز خدمة عملاء HP.

مخطط القوائم

اطبع مخطط القوائم للتعرف على الإعدادات الحالية للقوائم والعناصر المتاحة بلوحة تحكم الطابعة.

لطباعة صفحة مخطط القوائم

- افتح القوائم. \ الزر SELECT (تحدید)) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى INFORMATION (معلومات)، ثم اضغط ✓
 (الزر Select (تحدید)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT MENU MAP (طباعة مخطط القوائم)
 ٠ ثم اضغط ✓ (الزر Select (تحديد)).

قد يتطلب الأمر منك الاحتفاظ بمخطط القوائم بالقرب من الطابعة للرجوع إليه فيما بعد. ويتباين محتوى مخطط القوائم تبعًا للخيارات المثبتة حاليًا بالطابعة. (يمكن إحلال العديد من هذه القيم في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.)

للحصول على قائمة كاملة بعناصر القائمة والقيم الممكنة، راجع قوائم لوحة التحكم. لتغيير أحد إعدادات لوحة التحكم، راجع تغيير إعدادات تكوين لوحة تحكم الطابعة.

صفحة التكوين

استخدم صفحة التكوين لعرض إعدادات الطابعة الحالية أو للمساعدة في استكشاف مشكلات الطابعة وإصلاحها أو للتأكد من تركيب الملحقات الاختيارية، مثل الذاكرة (وحدات DIMM) والأدراج ولغات الطابعة.


في حالة تركيب ملقم طباعة HP Jetdirect، تتم طباعة صفحة التكوين الخاصة بملقم HP Jetdirect أيضًا. يظهر عنوان IP الخاص بملقم طباعة HP Jetdirect في هذه الصفحة.

ملاحظة

لطباعة صفحة تكوين من خلال لوحة التحكم

- ١. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى INFORMATION (معلومات)، ثم اضغط √
 (الزر Select (تحدید)).
 - ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى تكوين الطباعة، ثم اضغط ✓ (الزر UP (الزر Town)).

يمكنك مشاهدة مثال لصفحة التكوين بالأسفل. ويتباين محتوى صفحة التكوين تبعًا للخيارات المثبتة حاليًا بالطابعة.

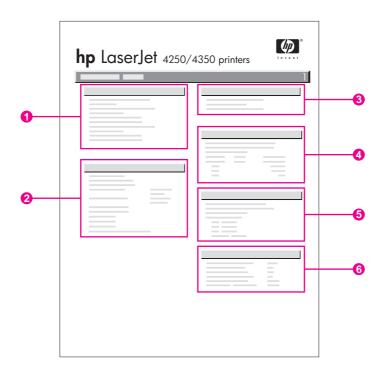

1	Printer Information (معلومات الطابعة)	توفر معلومات حول الطراز والرقم المسلسل وأعداد الصفحات ومعلومات أخرى تتعلق بالطابعة.
2	Installed Personalities and Options (الإعدادات الشخصية والخيارات المثبتة)	توفر معلومات حول كافة لغات الطابعة المثبتة (مثل PS و PC)، بالإضافة إلى سرد الوحدات الاختيارية التي تم تركيبها في فتحات DIMM و EIO.
3	(الذاكرة) Memory	توفر معلومات حول ذاكرة الطابعة ومساحة عمل برنامج التشغيل PCL (DWS) ومعلومات حفظ الموارد.
4	Event Log (سجل الأحداث)	توفر معلومات حول عدد الإدخالات في سجل الأحداث والحد الأقصى للإدخالات القابلة للعرض، بالإضافة إلى آخر ثلاثة إدخالات.
5	(الأمان) Security	توفر معلومات حول حالة تأمين لوحة تحكم الطابعة وكلمة مرور لوحة التحكم ومحرك الأقراص (إذا كان هناك محرك أقراص مركب بالطابعة).
6	Paper Trays and Options (أدراج الورق وخياراته)	توفر معلومات حول إعدادات الحجم الخاصة بكافة الأدراج، بالإضافة إلى سرد ملحقات معالجة الورق الاختيارية التي تم تركيبها.

صفحة حالة المستلزمات


استخدم صفحة حالة المستلزمات للحصول على معلومات حول خرطوشة الطباعة المركبة في الطابعة ومقدار الحبر المتبقى في خرطوشة الطباعة وعدد الصفحات ومهام الطباعة التي تمت معالجتها.

ملاحظة

يمكن أيضًا الحصول على صفحة التكوين من خلال ملقم الويب المدمج أو برنامج مربع أدوات HP . للحصول على التفاصيل، راجع استخدام ملقم الويب المدمج أو استخدام مربع أدوات HP.

لطباعة صفحة حالة الموارد من خلال لوحة التحكم

- ١. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى INFORMATION (معلومات)، ثم اضغط ✓
 (الزر Select (تحدید)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى UP (أسفل)) أو ▼ (الزر UP (أسفل)) للانتقال إلى UP (الزر SELECT)).

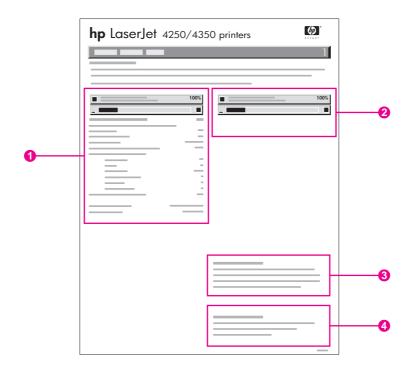

- ١ معلومات حول خرطوشة الطباعة وتتضمن العدد التقديري للصفحات التي يمكن طباعتها
 - ٢ معلومات حول العمر المتبقى لمجموعة الصيانة
 - · معلومات حول طلب مستلزمات بديلة
 - هعلومات حول إعادة تدوير المستلزمات

قائمة خطوط PS أو PCL

استخدم قوائم الخطوط لتتعرف على الخطوط المثبتة حاليًا في الطابعة. توضح قوائم الخطوط أيضًا الخطوط الموجودة على ملحق القرص الصلب الاختياري أو ذاكرة DIMM السريعة

لطباعة قائمة خطوط PS أو PCL

- ١. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لفتح القوائم.
- ٢. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى INFORMATION (معلومات)، ثم اضغط ✓
 (الزر Select (تحدید)).
- ٣. أستخدم ▲ (الزر UP (أُعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT PS FONT LIST (طباعة قائمة خطوط PRINT PCL FONT LIST) أو SELECT (الزر SELECT).

ARWW فحص تكوين الطابعة

وتوضح قائمة خطوط PS خطوط PS المثبتة وتمنحك عينة من هذه الخطوط. ويمكن العثور على المعلومات التالية بقائمة خطوط PCI:

- Font (خطوط) تمنحك أسماء الخطوط وعيناتها.
- Pitch/Point (المسافة البينية/النقاط) تشير إلى المسافة البينية للخط و حجمه بالنقاط.
- Escape Sequence (أوامر الهروب) (أمر برمجة PCL) تُستخدم لتحديد الخط المطلوب. (انظر وسيلة الإيضاح الموجودة أسفل صفحة قائمة الخطوط.)

ملاحظة

للحصول على معلومات حول استخدام أو امر الطابعة في تحديد خط باستخدام برامج MS-DOS®، راجع <u>تحديد خطوط PCL</u> <u>6و PCL</u>.

- Font # (الخط #) يمثل الرقم المستخدم لتحديد الخطوط بلوحة تحكم الطابعة (ليس في البرنامج). لا تخلط بين الخط # وتعريف الخط.
 وتعريف الخط.
- SOFT (خطوط موقتة): خطوط يتم تنزيلها وتظل موجودة بالطابعة حتى يتم تنزيل خطوط أخرى لتحل محلها أو حتى يتم إيقاف تشغيل الطابعة.
 - INTERNAL (خطوط دائمة): خطوط توجد بصفة دائمة في الطابعة.
 - Font ID (تعريف الخط) يمثل رقمًا تقوم بتعيينه للخطوط المؤقتة عند القيام بتنزيلها من خلال البرنامج.

إدارة خرطوشة الطباعة

يوفر هذا القسم معلومات حول خراطيش طباعة HP والعمر المتوقع لها وكيفية تخزينها وكيفية تحديد مستلزمات HP الأصلية. وتظهر معلومات أيضًا حول خراطيش الطباعة لغير HP.

- فراطيش طباعة HP
- خراطيش طباعة لغير HP
- مصادقة خرطوشة الطباعة
- تخزين خرطوشة الطباعة
- العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة
- فحص مستوى وحدة المستلزمات
- حالات انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة ونفاده

خراطيش طباعة HP

عند استخدام خراطيش طباعة HP أصلية، يمكنك الحصول على أنواع متعددة من المعلومات، مثل التالى:

- كمية مسحوق الحبر المتبقي
- العدد التقديري للصفحات المتبقية
- عدد الصفحات التي تمت طباعتها

خراطيش طباعة لغير HP

لا توصي شركة Hewlett-Packard باستخدام خراطيش طباعة لغير HP، سواء أكانت جديدة أم أعيد تصنيعها. ونظرًا لكون هذه المنتجات لغير HP، لا تستطيع شركة HP التحكم في تصميمها أو جودتها. لن تتم تغطية أية خدمة أو إصلاح تتطلبه الطابعة نتيجة لاستخدام خراطيش طباعة لغير HP بموجب ضمان الطابعة.

يضمن استخدام مستلزمات HP الأصلية توفر كافة ميزات طباعة HP.

مصادقة خرطوشة الطباعة

سوف تتيح الطابعة إمكانية معرفة ما إذا كانت خرطوشة الطباعة ليست خرطوشة طباعة HP أصلية عند إدخالها في الطابعة. إذا كنت تعتقد أنك قمت بشراء أحد مستلزمات HP الأصلية، فقم بزيارة موقعنا http://www.hp.com/go/anticounterfeit.

تخزين خرطوشة الطباعة

لا تخرج خرطوشة الطباعة من عبوتها حتى تصبح مستعدًا لاستخدامها.

قم دومًا بتخزين خرطوشة الطباعة في بيئة مناسبة. يجب أن تكون درجة الحرارة بين -20 درجة مئوية و40 درجة مئوية (من -4 فهرنهايت إلى 104 فهرنهايت). يجب أن تكون الرطوبة النسبية بين 10% و90%.

لتجنب تعرض خرطوشة الطباعة للتلف، لا تعرضها للضوء لما يزيد عن دقائق قليلة.

العمر المتوقع لخرطوشة الطباعة

يتوقف عمر خرطوشة الطباعة على كمية مسحوق الحبر التي تتطلبها مهام الطباعة، بالإضافة إلى طول الفترة العمرية للمكونات الموجودة داخل الخرطوشة. عند طباعة نص بنسبة تغطية 5% (وهي نسبة نموذجية بالنسبة لرسائل الأعمال)، فإن خرطوشة طباعة HP تكفى لطباعة 0,000 (Q5942X) صفحة في المتوسط.

ويمكنك في أي وقت التحقق من العمر المتوقع بفحص مستوى وحدة المستلزمات، كما هو موضح في <u>فحص مستوى وحدة المستلزمات.</u>

نبيه

فحص مستوى وحدة المستلزمات

يمكن فحص مستوى وحدة المستلزمات (مسحوق الحبر) باستخدام لوحة تحكم الطابعة أو ملقم الويب المضمن أو برنامج مربع أدوات HP أو برنامج HP Web Jetadmin.

لفحص مستوى وحدة المستلزمات باستخدام لوحة التحكم

- اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى INFORMATION (معلومات)، ثم اضغط ✓ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٣. استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT SUPPLIES STATUS PAGE ... (طباعة صفحة حالة المستلزمات)، ثم اضغط √ (الزر SELECT (تحديد)). انظر صفحة حالة المستلزمات للحصول على معلومات حول صفحة حالة المستلزمات.

لفحص مستوى وحدة المستلزمات باستخدام ملقم الويب المضمن

- ا. في مستعرض الويب، اكتب عنوان IP الخاص بالصفحة الرئيسية للطابعة. سوف ينقلك ذلك إلى صفحة حالة الطابعة. (راجع فتح ملقم الويب المدمج.)
 - بالجانب الأيسر من الشاشة، انقر فوق Supplies Status (حالة المستلزمات). سوف ينقلك ذلك إلى صفحة حالة المستلزمات التي تزودك بالمعلومات المتعلقة بمستوى وحدة المستلزمات. (انظر صفحة حالة المستلزمات للحصول على معلومات حول صفحة حالة المستلزمات.)

لفحص مستوى وحدة المستلزمات باستخدام برنامج مربع أدوات HP

يمكنك تكوين مربع أدوات HP ليقوم بإعلامك عند انخفاض خرطوشة الطباعة. يمكن اختيار تلقى تنبيهات بواسطة البريد الإلكتروني أو بحيث تظهر هذه التنبيهات كرسالة منبثقة أو كرمز على شريط المهام. لفحص حالة المستلزمات باستخدام برنامج مربع أدوات HP ، انقر فوق علامة التبويب Status (الحالة)، ثم انقر فوق Supplies Status (حالة المستلزمات).

لفحص مستويات وحدة المستلزمات باستخدام برنامج HP Web Jetadmin

في برنامج HP Web Jetadmin، حدد جهاز الطابعة. وتوضح صفحة حالة الجهاز المعلومات الخاصة بمستوى وحدة المستلز مات.

حالات انخفاض مستوى الحبر بالخرطوشة ونفاده

تنبهك الطابعة في حالة انخفاض مسحوق حبر خرطوشة الطباعة أو نفاده.

عند انخفاض مسحوق الحبر في الخرطوشة أو عمر الأسطوانة

عند انخفاض الخرطوشة، تعرض لوحة تحكم الطابعة الرسالة ORDER CARTRIDGE LESS THAN XXXX PAGES (طلب خرطوشة بسعة أقل من XXXX صفحة). بالنسبة للطابعة HP LaserJet 4250 series، تظهر الرسالة للمرة الأولى عندما يتبقى من حبر خرطوشة الطباعة حوالي 15% (في الخرطوشة التي تطبع 10.000 صفحة) أو حوالي 8% (في الخرطوشة التي تطبع 20.000 صفحة). بالنسبة للطابعة HP LaserJet 4350 series، تظهر الرسالة للمرة الأولى عندما يتبقى من حبر خرطوشة الطباعة حوالي 25% (في الخرطوشة التي تطبع 10.000 صفحة) أو حوالي 15% (في الخرطوشة التي تطبع 20.000 صفحة). يتم تعيين هذه النسبة بهدف توفير أسبو عين تقريبًا من الاستخدام المثالي قبل نفاد الخرطوشة. يجب أن يتوفر لديك الوقت لشراء خرطوشة جديدة قبل نفاد الخرطوشة القديمة. ويتمثل الوضع الافتراضي للطابعة في متابعة الطباعة حتى نفاد الحبر، إلا أنك قد تفضل إيقاف الطابعة بدلاً من المتابعة عند ظهور الرسالة ORDER CARTRIDGE LESS THAN XXXX صفحة) للمرة الأولى-على سبيل المثال، إذا رغبت في استمرار الحصول على جودة طباعة عالية أثناء طباعة المهام، أو إذا لم ترغب في نفاد الخرطوشة أثناء طباعة مهمة طويلة. لتكوين الطابعة كي تتوقف، من القائمة CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)، الموجودة تحت SYSTEM SETUP (إعداد النظام) قم بتعيين CARTRIDGE LOW (انخفاض مستوى حبر الخرطوشة) على STOP (توقف). وحينذ، عند ظهور الرسالة REPLACE CARTRIDGE (استبدل الخرطوشة)، فسوف تتوقف الطابعة عن الطباعة. يمكنك استنناف الطباعة بالضغط على \(الزر SELECT) لكل مهمة طباعة.

عند نفاد مسحوق الحبر أو عمر أسطوانة حبر خرطوشة الطباعة

تظهر الرسالة REPLACE CARTRIDGE (استبدل الخرطوشة) في أي من الحالات التالية:

- عند نفاد مسحوق الحبر من خرطوشة الطباعة.إذا تم تعيين SYSTEM SETUP (نفد حبر الخرطوشة) على CONTINUE (متابعة) (في القائمة الفرعية SYSTEM SETUP) (في القائمة الفرعية SYSTEM SETUP) (في القائمة الفرعية CONFIGURE DEVICE (اعداد النظام) المندرجة تحت القائمة CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز))، فسوف تتابع الطابعة دون أي تفاعل حتى تصل الخرطوشة إلى نهاية عمر أسطوانة الحبر. لا تضمن HP جودة الطباعة بعد ظهور الرسالة REPLACE CARTRIDGE (استبدل خرطوشة الطباعة بأسرع ما يمكن. (راجع شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات.) يستمر ظهور الرسالة REPLACE CARTRIDGE (استبدل الخرطوشة) حتى يتم استبدال خرطوشة الطباعة. إذا تم تعيين طهور الرسالة CARTRIDGE OUT (توقف)، فسوف تتوقف الطباعة عن الطباعة حتى تستبدل خرطوشة الطباعة أو تستأنف الطباعة بتهيئة الطابعة للاستمرار: في القائمة CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)، أسفل CARTRIDGE OUT (إعداد النظام)، قم بتعيين CARTRIDGE OUT (نفد حبر الخرطوشة) على CONTINUE
- عند انتهاء عمر أسطوانة حبر خرطوشة الطباعة. يجب عليك استبدال خرطوشة الطباعة لمتابعة الطباعة. يعد أي تجاوز غير ممكن على الإطلاق، حتى وإن تبقى مسحوق حبر في الخرطوشة. (راجع شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات.) ويحدث هذا الموقف لحماية الطابعة.


ARWW إدارة خرطوشة الطباعة

تنظيف الطابعة

اتبع إجراء التنظيف المبين بالصفحة التالية في كل مرة تقوم فيها بتغيير خرطوشة الطباعة أو كلما واجهت مشكلات تتعلق بجودة الطّباعة. حاول بقدر الإمكان إبعاد الطابعة عن الأتربة والعوالق.

- نظف الطابعة من الخارج بقطعة قماش مبللة بماء قليل للغاية.
- نظف الأجزاء الداخلية من الطابعة بقطعة قماش جافة خالية من الوبر.

لا تستخدم المنظفات الداخل في تركيبها النشادر سواء خارج أو داخل الطابعة. وأثناء تنظيف الطابعة، احرص على عدم لمس أسطوانة النقل (الأسطوانة المطاطية السوداء الواقعة تحت خرطوشة الطباعة). فقد يتسبب ترك الزيوت الصادرة عن الجلد على الأسطوانة في حدوث مشكلات بجودة الطباعة.

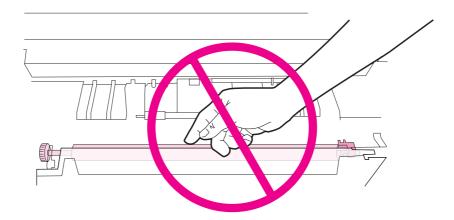


تنظيف الطابعة من الداخل


استخدم هذه الخطوات لتنظيف الأتربة والعوالق من داخل الطابعة.

لتنظيف الطابعة من الداخل

١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار.

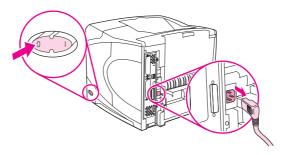

٢. افتح الغطاء العلوى وأزل خرطوشة الطباعة.

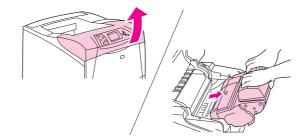


تجنب الاقتراب بشكل كبير من الطابعة. فقد تكون منطقة الصهر المجاورة ساخنة.

تحدير!

لتجنب تعرض خرطوشة الطباعة للتلف، لا تعرضها للضوء لما يزيد عن دقائق قليلة. قم بتغطية خرطوشة الطباعة بورقة أثناء وجودها خارج الطابعة. نبيه


٣. امسح أي أتربة أو أوساخ من على موجهات تغذية الورق (المناطق المظللة) باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من الوبر.

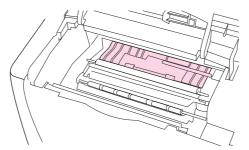

ملاحظة

إذا سقط مسحوق الحبر على ملابسك، فنظفه باستخدام قطعة قماش جافة ثم اغسل الملابس في الماء البارد. (فالماء الساخن يعمل على تثبيت مسحوق الحبر على القماش.)

٤. باستخدام المقبض الأخضر، ارفع لوحة الوصول إلى الورق وامسح أية عوالق بقطعة من القماش جافة وخالية من الوبر.

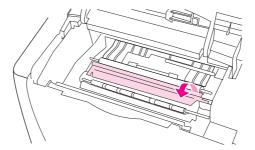

أعد تركيب خرطوشة الطباعة، أغلق الغطاء العلوي، صل كابل التيار، ثم قم بتشغيل الطابعة.

تنظيف وحدة المصهر

قم بتشغيل صفحة تنظيف الطابعة لإزالة جزيئات الورق ومسحوق الحبر التي من الممكن أن تعلق به في بعض الأحيان. حيث إن تراكم مسحوق الحبر وجزيئات الورق قد يتسبب في ظهور بقع بالوجه الأمامي أو الخلفي لمهام الطباعة.

لضمان الحصول على أفضل جودة للطباعة، توصي شركة HP باستخدام صفحة التنظيف في كل مرة تقوم فيها باستبدال خرطوشة الطباعة أو على فترات زمنية يتم تعيينها تلقائيًا. في حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية، يجب تشغيل صفحات التنظيف يدويًا.

ويستغرق إجراء التنظيف حوالي دقيقتين ونصف كي يكتمل. تظهر رسالة CLEANING (جاري التنظيف) على شاشة لوحة تحكم الطابعة أثناء التنظيف.

ARWW تنظيف الطابعة

تشغيل صفحة التنظيف بدويا

كي تعمل صفحة التنظيف كما يجب، اطبع الصفحة على ورق من نوعية ورق النسخ (ليس ورق السندات أو ثقيل أو خشن).

لتشغيل صفحة التنظيف بدويًا

- ١. في حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين، افتح حاوية الإخراج الخلفية.
 - اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
 - استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT QUALITY (جودة الطباعة)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PROCESS CLEANING PAGE (معالجة صفحة تنظيف)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
 - أغلق حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين، أغلق حاوية الإخراج الخلفية.

تشغيل صفحة التنظيف تلقائيا

باستخدام الإجراء التالي، يمكن تعيين الطابعة بحيث تطبع صفحات التنظيف تلقائيًا في فترة زمنية معينة تقوم بتحديدها. ولكي يتم تشغيل صفحة التنظيف دون التدخل في ذلك، يجب الإبقاء على الحجم المحدد ونوع الورق العادي متاحين بالطابعة. ولن تقوم الطابعة بقطع أية مهمة طباعة جارى طباعتها.

لتشغيل صفحة التنظيف تلقائيا

- اضغط MENU (القائمة) لفتح القوائم.
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CONFIGURE DEVICE (تكوين الجهاز)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
 - ٣. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى PRINT QUALITY (جودة الطباعة)، ثم اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)).
 - استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى AUTO CLEANING (تنظيف تلقائي)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
- ٥. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى ON (تشغيل)، ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT) (تحدید)).
- استخدم ▲ (الزر Up (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى CLEANING INTERVAL (الفترة الزمنية للتنظيف)، ثم اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)).
 - ٧. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلي الفترة الزمنية المرغوبة بين 1.000 صفحة و 00.000 صفحة، ثم اضغط على \checkmark (الزر Select (تحديد)) لحفظ التحديد الذي قمت به.
- استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى AUTO CLEANING SIZE (حجم التنظيف
- التلقاني)، ثُم اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)). أ استخدم ▲ (الزر UP) أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) للانتقال إلى حجم الورق المراد أن تستخدمه الطابعة لصفحات التنظيف (A4 (حجم A4) أو LETTER (حجم LETTER))، ثم اضغط على √ (الزر SELECT)) لحفظ التحديد الذي قمت به.

تطبع الطابعة تلقائيًا صفحة تنظيف في الفترة الزمنية المحددة وعلى حجم الورق الذي قمت بتحديده. ويمكن التخلص من الصفحة الناتجة عن عملية التنظيف.

اجراء صيانة وقائية

يجب استبدال أجزاء معينة عند ظهور الرسالة PERFORM PRINTER MAINTENANCE (إجراء صياتة الطابعة) على شاشة تحكم الطابعة. حيث يساعد هذا على ضمان الاحتفاظ بالأداء الأمثل للطابعة.

تظهر رسالة الصيانة بعد طباعة كل 200.000 صفحة. ويمكن مسح الرسالة مؤقتًا لحوالي 10.000 صفحة باستخدام العنصر CLEAR MAINTENANCE MESSAGE (إعادة التعبينات). (راجع القائمة الفرعية Resets (إعادة التعبينات). الفحص عدد الصفحات التي قامت الطابعة بطباعتها منذ تركيب مكونات أدوات الصيانة الجديدة، قم بطباعة صفحة تكوين أو صفحة حالة المستلزمات. (انظر صفحة التكوين أو صفحة حالة المستلزمات. (انظر المفحدة التكوين أو المستلزمات التفاصيل.)

لطلب أدوات صيانة الطابعة، انظر أرقام الأجزاء. تتضمن الأدوات:

- وحدة المصهر
- الأسطوانات (النقل والالتقاط والتغذية)
 - و إرشادات التركيب

تعد أدوات صيانة الطابعة عنصرًا استهلاكيًا ولا يتم تغطيتها بموجب ضمان الطابعة الأصلي أو بموجب معظم الضمانات الممتدة.

ملاحظة

بعد تركيب أدوات الصيانة، يجب إعادة تعيين عداد أدوات الصيانة.

لإعادة تعيين عداد أدوات الصيانة

- ١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
- - ٤. اضغط على √ (الزر SELECT (تحديد)) لإعادة تعيين عداد أدوات الصيانة.

قم بتنفيذ هذا الإجراء بعد تركيب أدوات الصيانة فقط. ولا تستخدم هذا الإجراء لمسح الرسالة PERFORM PRINTER (إجراء صيانة الطابعة) مؤقدًا.

ملاحظة


ARWW إجر اء صيانة و قائية

استبدال وحدة التدبيس

استخدم هذه الخطوات لاستبدال وحدة تدبيس معيبة في وحدة التدبيس/التجميع الاختيارية.

لإزالة وحدة التدبيس واستبدالها


1. حدد موقع وحدة التدبيس بالجانب الأيمن من وحدة التدبيس/التجميع.

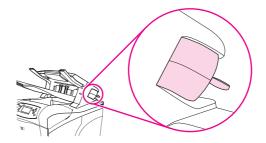


٢. قم بتدوير وحدة التدبيس تجاه الجانب الأمامي للطابعة حتى يصدر عن الوحدة صوت. اضغط باستمرار على وحدة التدبيس في هٰذا الوضع المفتوح.




٣. اضغط على اللسان الموجود بأعلى وحدة التدبيس.

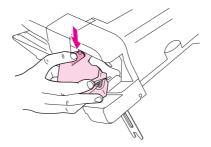

٤. اضغط باستمرار على اللسان واسحب وحدة التدبيس لأعلى وخارج وحدة التدبيس/التجميع.

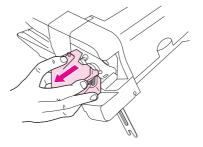


 و. افصل الكابل الذي يصل وحدة التدبيس بوحدة التدبيس/التجميع. (يتم فقط فصل الجزء الأزرق.) قم بتحرير اللسان الأبيض الذي يحتوي على موصل الكابل الأزرق بفتح اللسان ناحية اليسار.

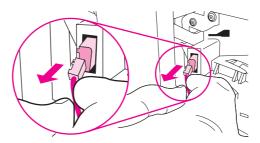


أزل وحدة التدبيس الجديدة من عبوتها.




٧. قم بتوصيل كابل وحدة التدبيس الجديدة بوحدة التدبيس/التجميع.

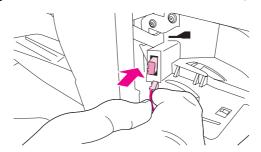

٨. ضع طرف التثبيت الموجود أسفل وحدة التدبيس الجديدة داخل الفتحة الموجودة في وحدة التدبيس/التجميع.

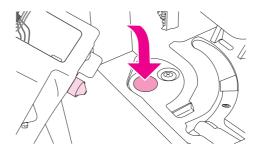


٩. اضغط على اللسان الموجود بأعلى وحدة التدبيس وأدخل الوحدة لداخل وحدة التدبيس/التجميع.

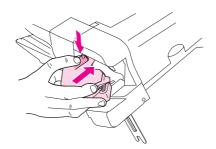

ARWW استبدال وحدة التدبيس

١٠. قم بتدوير وحدة التدبيس تجاه الجانب الخلفي للطابعة حتى تستقر الوحدة في مكانها محدثة صوت.

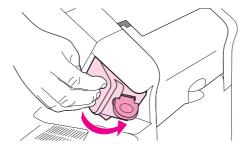

١١. إذا لم يتم تركيب خرطوشة وحدة التدبيس في وحدة التدبيس، فقم بتركيبها الآن. (راجع تحميل الدبابيس.)

٤

حل المشكلة

تم تنظيم معلومات استكشاف الأخطاء وإصلاحها لمساعدتك في حل مشكلات الطباعة. اختر موضوعًا عامًا أو نوع المشكلة من القائمة التالية.

- التخطيط الانسيابي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها
 - حل مشكلات الطباعة العامة
 - إرشادات حول استخدام الورق
 - طباعة صفحات خاصة
 - إزالة الانحشار.
 - فهم رسائل الطابعة
- فهم مصابيح ملحق وحدة التجميع ووحدة التدبيس/التجميع
 - تصحيح مشكلات جودة الطباعة
- استكشاف مشكلات الطباعة في شبكات الاتصال وإصلاحها
 - استكشاف مشكلات Windows الشائعة وإصلاحها
- استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها
 - استكشاف مشكلات PostScript الشائعة وإصلاحها
 - استكشاف أخطاء القرص الصلب الاختياري وإصلاحها

\\T

التخطيط الانسيابي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كانت الطابعة لا تستجيب بشكل صحيح، فاستخدم التخطيط الانسيابي لتحديد المشكلة. وفي حالة عدم نجاح الطابعة في اجتياز إحدى الخطوات، اتبع المقترحات المناظرة لها فيما يتعلق باستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

إذا لم تستطع حل المشكلة بعد اتباع المقترحات الواردة بهذا الدليل، فاتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد. (راجع رعاية عملاء HP.)

بالنسبة لمستخدمي Macintosh: لمزيد من المعلومات حول استكشاف الأخطاء وإصلاحها، انظر استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها.

ملاحظة

1 هل تعرض شاشة لوحة التحكم الرسالة READY (جاهزة)؟

			انتقل إلى الخطوة 2.	→ YES
				NO (۶) γ
تظهر رسالة أخرى غير READY (جاهزة) على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	تعرض الشاشة حروفًا غير مالوفة أو مشوهة.	يتم عرض محتويات الشاشة بلغة خاطئة.	تظهر الشاشة فارغة، ولكن مروحة الطابعة في وضع التشغيل.	تظهر الشاشة فارغة، ومروحة الطابعة في وضع إيقاف التشغيل.
انتقل إلى تفسير رسائل لوحة التحكم.	تأكد من تحديد اللغة المطلوبة في لوحة تحكم الطابعة. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.	قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. عند ظهور اخرى. عند ظهور لوحة التحكم، اضغط لوحة التحكم، اضغط اللزر كالزر الزر الزر الزر الزر الزر الزر الزر	اضغط على أحد أزرار لوحة تحكم الطابعة كي ترى ما إذا كانت الطابعة تستجيب. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.	قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. افحص توصيلات سلك التيار ومفتاح الطاقة. ماخذ تيار مختلف. تحقق من ثبات التيار به وأنه يتوافق مع مواصفات الطابعة. مواصفات الطابعة. (راجع المواصفات (راجع المواصفات)

2 هل يمكنك طباعة صفحة تكوين؟

(راجع <u>صفحة التكوين</u>.)

	انتقل إلى الخطوة 3.	→ (نعم) YES
		√ (γ) NO
تظهر رسالة أخرى غير READY (جاهزة) أو PRINTING CONFIGURATION (طباعة تكوين) على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	تتم طباعة صفحة بيضاء.	لا تتم طباعة صفحة تكوين.

111 الفصل ٤ حل المشكلة 112 - الفصل ١١٤٤ - المشكلة

- تحقق من صحة تحميل كل الأدراج وضبطها وتركيبها بالطابعة
- باستخدام الكمبيوتر، افحص قائمة انتظار الطباعة أو وحدة التخزين المؤقت للطباعة لتعرف ما إذا كانت الطابعة تم إيقافها مؤقتًا. وفي حالة ما إذا كانت هناك أية مشكلات تواجه مهمة الطباعة الحالية، أو إذا تم إيقاف الطابعة مؤقتًا، فلن تتم طباعة صفحة تكوين. (اضغط على STOP (إيقاف) وجرب الخطوة 2 الواردة في التخطيط الانسيابي لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها مرة أخرى.)
- تحقق من عدم وجود شريط التغليف في خرطوشة الطباعة. (انظر دليل بدء التشغيل [البدء] أو الإرشاداتُ الواردة مع خرطوشة الطباعة.)
 - خرطوشة طباعة جديدة.
- انتقل إلى تفسير رسائل لوحة التحكم.
 - قد تكون خرطوشة الطباعة فارغة. قم بتركيب

3 هل يمكن الطباعة من أحد البرامج؟.

انتقل إلى الخطوة 4.	→ YES
	√ (₺) NO
طباعة صفحة خطأ PS أو قائمة من الأوامر.	لا تتم طباعة المهمة.
طباعة صفحة خطأ PS أو قائمة من الأوامر. ربما استقبلت الطابعة تعليمات PS برمجية غير قياسية. في القائمة الفرعية System Setup قياسية. في القائمة الفرعية Configure قيائمة الموجودة بقائمة Device قم بتعيين Device قم بتعيين PERSONALITY=PS (لغة الطابعة هذه فقط. بعد طباعة المهمة، أعد الإعداد إلى AUTO (تلقائي). تنكد أن مهمة الطباعة تعد مهمة PS، وأنك تستخدم برنامج التشغيل PS. ربما استقبلت الطابعة تعليمات PS برمجية على الرغم من تعيينها على JPC. في القائمة الفرعية الرغم من تعيينها على System Setup (بقائمة الفرعية بقائمة Oconfigure Device بقائمة PERSONALITY=AUTO (تكوين الجهاز)) PERSONALITY=AUTO (لغة الطابعة=تلقائي).	إذا لم تتم طباعة المهمة، وظهرت رسالة على شاشة لوحة تحكم الطابعة، فانظر تفسير رساتل لوحة التحكم. وباستخدام الكمبيوتر، افحص الطابعة لتعرف ما إذا كان قد تم إيقافها موقدًا. اضغط على STOP (يقاف) المتابعة. إذا كانت الطابعة تعمل من على شبكة اتصال، فتحقق من الطباعة إلى الطابعة الصحيحة. التأكد من أن USB المشكلة اليست متعلقة بشبكة الاتصال، في بترصيل الكمبيوتر مباشرة بالطابعة باستخدام كابل متواز أو كابل USB وقم بتغيير المنفذ إلى PT1. ثم حاول الطباعة. والطابعة ثم أعد توصيله بهما. افحص توصيلات كابل التوصيل. افصل الكابل من الكمبيوتر أخر. الختير الكابل عن طريق تجربته من خلال توصيله بكمبيوتر آخر. القالم عن طريق تجربته من خلال توصيله بكمبيوتر آخر. القالم المقاطب المتعادد التصالا متوازيًا، فتأكد أن الكابل متوافق مع 1284. القالمية تعمل من على شبكة اتصال، فاطبع صفحة تكوين. (راجع صفحة الكوين.) في حالة تركيب للقاطب الطابعة تعمل من على شبكة التصال، فاطبع صفحة تكوين. (راجع صفحة تكوين Jetdirect للتأكد من صحة إعدادات وحالة بروتوكول شبكة الاتصال الخاصة بالطابعة. التصال، على سبيل التأكد من أن المشكلة ليست لها علاقة بالكمبيوتر، اطبع من كمبيوتر آخر (إن أمكن). المثال). تلكد أن مهمة الطباعة قد تم إرسالها إلى المنفذ الصحيح. (راجع استخدام برنامج تشغيل الطابعة. (انظر دليل بدء التشغيل [البدء].) تحقق من سحة تكوين وعمل منفذ الكمبيوتر. (جرب توصيل طابعة أخرى بهذا المنفذ والطباعة.) في حالة الطباعة باستخدام برنامج التشغيل (الموجودة في قائمة عضفحة أخطاء، انظر الإرشادات الواردة في حالة الطباعة الفرعية PRINT PS ERRORS=ON (بحداد النظام) (الموجودة في قائمة صفحة الطابعة، ثم اطبع المهمة مرة اخرى. في حالة طباعة صفحة اخطاء، انظر الإرشادات الواردة في القائمة الفرعية Configure Device أغل المابعة، تمكد ما الطابعة، تمكد من أن تساعدك على حل المشكلة. في القائمة الفرعية مكن أن تساعدك على حل المشكلة. في القائمة الفرعية على مكن أن تساعدك على حل المشكلة. في القائمة الفرعية System Setup ربما تنقصك رسالة من الطابعة، يمكن أن تساعدك على حل المشكلة. في القائمة الفرعية System Setup وسلة مكن أن تساعدك على حل المشكلة. في القائمة الفرعية System Setup المعاطب المعاطب المعاطب المياء المكلة المعاطب المعاطب المكلة المعاط المعاطب المعاطب المعاطب المعاطب المكلة المعاطب المكلة المعاطب
	(إعداد النظام) (الموجودة بقائمة Configure Device (تكوين الجهاز)) بلوحة تحكم الطابعة، قم مؤقتًا بايقاف تشغيل إعدادات Clearable Warnings (التحذيرات القابلة للمسح) وAuto Continue (متابعة تلقائية). ثم اطبع مهمة الطباعة مرة أخرى.

4 هل تتم طباعة المهمة حسب ما هو متوقع؟

		انتقل إلى الخطوة 5.	خم) YES (نعم)
			√ (צ) WO
لا يتم العمل بأحد إعدادات لوحة تحكم الطابعة.	سرعة الطباعة أبطأ مما هو متوقع.	توقف الطباعة في منتصف المهمة.	الطباعة مشوهة، أو تتم طباعة جزء فقط من الصفحة.
• افحص الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج. (تحل إعدادات برنامج التشغيل والبرنامج محل إعدادات لوحة تحكم الطابعة.)	قم بتبسيط مهمة الطباعة. قم بإضافة المزيد من الذاكرة إلى الطابعة. (راجع ذاكرة الطابعة.) قم بإيقاف تشغيل صفحات الشعارات. (انظر مسؤول شبكة الاتصال الخاص بك.) أمرًا متوقعًا إذا كنت تطبع على ورق غير سميك أو تطبع من الدرج 1 أو نستخدم وضع المصهر 2 HIGH (عالى 2) أو قمت بتعيين سرعة الورق الصغير على SLOW (بطيء).	ربما تم الضغط على STOP (اِيقاف). تحقق من ثبات التيار الذي يتم تزويد الطابعة به وأنه يتوافق مع مواصفات الطابعة. (راجع المواصفات الكهربائية.)	تحقق من استخدام برنامج تشغيل الطابعة الصحيح. (راجع استخدام برنامج تشغيل الطابعة.) قد يكون ملف البيانات الذي تم ارساله إلى الطبعة أخرى (إن الطباعة إلى طباعة أخرى (إن افحص توصيلات كابل التوصيل. اختبر الكابل عن طريق تجربته من اخلال توصيله بكمبيوتر آخر (إن المكن). استبدل كابل التوصيل بكابل عالى استبدل كابل التوصيل بكابل عالى المكن). قم بتنسيط مهمة الطباعة أو بالطباعة فم بتنسيط مهمة الطباعة أو بالطباعة بدقة أقل أو تركيب ذاكرة أكبر بدقة أقل أو تركيب ذاكرة أكبر الطابعة. (راجع ذاكرة الطابعة.) وبما تنقصك رسالة من الطابعة يمكن القائمة الفرعية والموجدة بقائمة القرعية (الموجودة بقائمة الجهاز)) الموجودة تحكم الطابعة، قم مؤقاً بايقاف تشغيل إحدادات النظام) (Configure Device مؤقاً بايقاف تشغيل إحدادات التحذيرات القابلة للمسح) و Clearable Warnings Auto) (متابعة تلقائية). ثم قم بتنفيذ مهمة الطباعة مرة أخرى.
	هناك مشكلات في جودة الطباعة.	لا يتم وضع الورق بصورة صحيحة أو أصبح تالفًا.	لم يتم تنسيق مهمة الطباعة بشكل صحيح.
لفرعية Print Quality(جودة الطباعة).) ثمة الفرعية Print Quality(جودة لياعة.		تأكد من صحة تحميل الورق وأن الموجهات لا تضغط بشدة على رزمة الورق أو لا تحكم الضغط عليها. إذا كنت تواجه مشكلة في طباعة ورق ذي حجم مخصص، فانظر الطباعة على أحجام صغيرة أو أحجام مخصصة أو ورق تُقيل. في حالة تجعد الصفحات أو في حالة تجعد الصفحات أو الصفحة، انظر تصميح مشكلات الصفحة، انظر تصميح مشكلات	تحقق من استخدام برنامج تشغیل الطابعة الصحیح. (راجع استخدام برنامج تشغیل الطابعة.) افحص إعدادات البرنامج. (انظر تعلیمات البرنامج الفوریة.) جرب استخدام خط آخر. ربما تم فقد المصادر التي تم تنزیلها. قد تحتاج إلى تنزیلها مرة أخرى.

117 الفصل ٤ حل المشكلة

5 هل تحدد الطابعة الأدراج وملحقات معالجة الورق الصحيحة؟

س أو التعليمات الفورية لبرنامج تشغيل	بالنسبة للمشكلات الأخرى، قم بالرجوع إلى المحتويات أو الفهر" الطابعة.	← (نعم) YES
		V (لا) NO (لا)
تظهر رسالة أخرى غير READY على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	لا يعمل أحد الملحقات الاختيارية بشكل صحيح.	الطابعة تسحب الورق من درج غير صحيح.
	واطبع صفحة تكوين للتأكد من صحة تركيب الملحق وتشغيله. (راجع صفحة التكوين.) قم بتكوين برنامج تشغيل الطابعة كي يتعرف على المحقات التي تم تركيبها (بما في ذلك الأدراج). (انظر قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها. قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها. الطابعة. إذا كانت وحدة الطباعة المزدوجة لا نقوم بالطباعة على الوجهين، فقد تحتاج إلى تركيب المزيد من الذاكرة. الوجهين، فقد تحتاج إلى تركيب المزيد من الذاكرة. (راجع ذاكرة الطابعة.) ملحظة ملاحظة ملاحظة في حالة عدم عمل وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/وحدة المحق. (راجع مصابيح الملحق. (راجع مصابيح الملحق.) التجميع الاختيارية بشكل صحيح، تحقق من ظهور رسالة في حالة عدم عمل وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/وحدة في حالة عدم عمل وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/وحدة في حالة عدم عمل وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/وحدة في حالة عدم عمل وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية بشكل صحيح، تحقق من ظهور رسالة لوحة التحكم.)	الطابعة تسحب الورق من درج غير صحيح. تأكد من تحديد الدرج الصحيح. (راجع تحديد مصدر الورق.) (راجع تحميل الأدراج.) اطبع صفحة تكوين كي تتعرف على إعدادات الدرج الحالية. (راجع صفحة التكوين.) تأكد من صحة تعيين تحديد الدرج (المصدر) أو النوع في برنامج تشغيل الطابعة أو البرنامج. (تحل إعدادات تحكم الطابعة.) برشكل افتر اضي، سنتم طباعة الورق المحمل في الدرج 1 أولاً. إذا لم ترغب في الطباعة من الدرج 1، أزل أي ورق تم تحميله في الدرج أو قم بتغيير الإعداد BUSU ورق تم تحميله في الدرج أو قم بتغيير الإعداد TRAY (راجع تخصيص تشغيل الدرج. 1). قم بتغيير TRAY (توع (راجع تخصيص تشغيل الدرج.). قم بتغيير TRAY (توع الدرج 1) إلى إعداد آخر غير ANY (أي). إذا كنت ترغب في البرنامج، فانظر تخصيص تشغيل من تحديد الدرج في البرنامج، فانظر تخصيص تشغيل الدرج. 1.
	نظير الرسالة COO MANY PAGES IN JOB الطير الرسالة (عدد صفحات المهمة كبير جدًا) أو الرسالة DIFFERENT PAPER SIZES IN JOB (المهمة تتضمن أحجام ورق مختلفة) على شاشة لوحة تحكم الطابعة، اتصل للحصول على الدعم. (راجع رعاية عملاء HP.)	

حل مشكلات الطباعة العامة

بالإضافة إلى المشكلات وحلولها التي تم سردها في هذا القسم، انظر استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وانظر استكشاف مشكلات PostScript الشائعة وإصلاحها في حالة استخدام برنامج تشغيل الطابعة PS.

تختار الطابعة وسائط الطباعة من الدرج الخطأ.

السبب	الحل
قد يكون تحديد الدرج في البرنامج التطبيقي غير صحيح.	يوجد تحديد درج الورق تحت القائمة Page Setup (إعداد الصفحة) داخل البرنامج في العديد من البرامج التطبيقية.
	أزل أية وسائط طباعة في الأدراج الأخرى حتى تقوم الطابعة بالتحديد من الدرج الصحيح.
	بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام Macintosh، استخدم HP LaserJet Utility (أداة HP LaserJet المساعدة) لتغيير أولوية الأدراج.
الحجم المكون لا يتطابق مع حجم وسائط الطباعة التي تم تحميلها في الدرج.	قم بتغيير الحجم المكون ليتطابق مع حجم وسائط الطباعة التي تم تحميلها في الدرج من خلال لوحة التحكم.

لا تسحب الطابعة الورق من الدرج.

السبب	الحل
الدرج فارغ.	قم بتحميل الورق في الدرج.
تم ضبط موجهات الورق بشكل غير صحيح.	لضبط الموجهات بشكل صحيح، انظر تحميل الأدراج.
	بالنسبة لدرج الورق سعة 500 ورقة، تأكد من استواء الحافة الأمامية لرزمة الورق. حيث يمكن أن تمنع الحافة غير المستوية لوحة رفع الورق من الارتفاع.

التفاف الورق عند الخروج من الطابعة.

السبب	الحل
التفاف الورق عند الخروج من حاوية الإخراج العلوية.	افتح حاوية الإخراج الخلفية لتسمح للورق بالخروج في مسار مباشر عبر الطابعة.
	اقلب الورق الذي تطبع عليه.
	اخفض درجة حرارة الصهر لتقليل الالتفاف. (راجع <u>تحديد وضع</u> المصير الصحيح.)

عند انحشار أول ورقة من وسائط الطباعة في منطقة خرطوشة الطباعة.

]	·····	الحل
1	أثر وسائط الطباعة بارتفاع الرطوبة وارتفاع الحرارة على السواء.	اضبط الطابعة لتتناسب مع حالات ارتفاع الرطوبة وارتفاع الحرارة.

11A الفصل ٤ حل المشكلة

مهمة الطباعة بطيئة للغاية.

الحل	السبب
قم بخفض تعقيد الصفحة أو حاول ضبط إعدادات جودة الطباعة. في	قد تكون المهمة معقدة جدًا.
حالة حدوث المشكلة على نحو متكرر، أضف وحدة ذاكرة إلى الطابعة.	لا يمكن تخطي الحد الأقصى لسرعة الطابعة حتى إذا تمت إضافة المزيد من الذاكرة.
	قد تنخفض سر عات الطباعة تلقائيًا عند الطباعة على وسائط طباعة ذات حجم مخصص.
	ملاحظة: من المتوقع أن تكون سرعة الطباعة أبطاً عند الطباعة على ورق غير سميك أو عند الطباعة ملى وحدة المصهر HIGH 2 (عالي 2).
جرب استخدام برنامج تشغيل طابعة PS بدلاً من برنامج تشغيل طابعة PCL. (يمكن القيام بذلك عادةً من البرنامج.)	تقوم بطباعة ملف PDF أو PostScript (PS) لكن باستخدام برنامج تشغيل طابعة PCL.
في برنامج تشغيل الطابعة، قم بتعيين النوع على الورق العادي (انظر الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج)).	في برنامج تشغيل الطابعة، تم تعيين الخيار Optimize for: (أمثلية 1:) على ورق البطاقات أو الورق الثقيل أو الورق الخشن أو
ملاحظة: إذا قمت بتغيير الإعداد إلى الورق العادي، فسيتم طباعة مهمة الطباعة بصورة أسرع. غير أنه، إذا كنت تستخدم وسائط طباعة ثقيلة، فلتترك برنامج تشغيل الطابعة معينًا على ثقيل حتى وإن أدى ذلك إلى بطء عملية الطباعة وذلك للحصول على أفضل النتائج.	ورق السندات.

تطبع مهمة الطباعة على كلا وجهي الورقة.

المبيب	الحل
تم تعيين الطابعة على الطباعة على الوجهين.	انظر تغيير الإعدادات لمهمة طباعة لتغيير الإعداد، أو انظر التعليمات الفورية.

تحتوي مهمة الطباعة على صفحة واحدة إلا أن الطابعة تعالج الوجه الخلفي من الصفحة أيضًا (تخرج الصفحة جزئيًا من الطابعة ثم تعود ثانية الحيد الطابعة).

السبب	الحل
الخلفي من الصفحة أيضًا.	انظر تغيير الإعدادات لمهمة طباعة لتغيير الإعداد، أو انظر التعليمات الفورية. لا تحاول سحب الصفحة خارج الطابعة قبل الانتهاء من عملية الطباعة على الوجهين. فقد ينتج عن ذلك انحشار للورق.

تتم طباعة الصفحات، لكنها فارغة تمامًا.

ال	بب	الحل
قد	كون شريط التغليف لا يزال موجودًا في خرطوشة الطباعة.	أزل خرطوشة الطباعة وانزع شريط التغليف. أعد تركيب خرطوشة الطباعة.
قد	بحتوي الملف على صفحات فارغة.	افحص الملف للتأكد من عدم احتواءه على صفحات فارغة.

ARWW حل مشكلات الطباعة العامة م

تقوم الطابعة بالطباعة، لكن النص خطأ أو مشوه أو غير مكتمل.

الحل	السبب
افصل كابل الطابعة ثم أعد توصيله. جرب مهمة طباعة تعمل بصورة جيدة. إن أمكن، قم بتوصيل الكابل والطابعة بجهاز كمبيوتر آخر ثم جرب مهمة طباعة تعمل بصورة جيدة. وأخيرًا جرب كابل جديد.	كابل الطابعة غير محكم التثبيت أو به خلل.
افصل الطابعة عن شبكة الاتصال واستخدم كابلاً متوازيًا أو كابل USB لنوصيلها بكمبيوتر مباشرةً. اطبع مهمة تعمل بصورة جيدة.	الطابعة موصلة بشبكة اتصال أو جهاز مشاركة ولا تستقبل أية إشارة واضحة.
افحص قائمة تحديد طابعة الخاصة بالبرنامج للتأكد من تحديد الطابعة series أو 4250 4350.	تم تحديد برنامج تشغيل غير صحيح في البرنامج.
جرب طباعة مهمة من برنامج آخر.	يعمل البرنامج بصورة خاطئة.

لا تستجيب الطابعة عند تحديد طباعة في البرنامج.

الحل	السبب
ة من الطابعة. إضافة وسائط طباعة.	نفدت وسائط الطباع
وضع التغذية اليدوية. قم بتغيير الطابعة من وضع التغذية اليدوية.	قد تكون الطابعة في
الكمبيوتر غير موصل بشكل صحيح. افصل الكابل ثم أعد توصيله.	الكابل بين الطابعة و
قم بتوصيل الكابل بكمبيوتر آخر، إن أمكن، واطبع م من إمكانية طباعتها. جرب أيضًا استخدام كابل مختل	يوجد خلل في كابل ا
صحيحة في البرنامج. افحص قائمة تحديد طابعة الخاصة بالبرنامج للتأكد ه series لل HP LaserJet 4250 4350 عند المجابعة الخاصة بالبرنامج للتأكد ه	تم تحديد طابعة غير
قم بالتخلص من انحشار الورق، مع الحرص الشديد الطباعة على الوجهين (في حالة وجود وحدة الطباع بالطراز الخاص بك). راجع إزالة الانحشار.	قد يكون بالطابعة اند
الطابعة لمنفذ الطابعة. الفحص قائمة تحديد طابعة الخاصة بالبرنامج للتأكد ه للمنفذ الصحيح. وفي حالة وجود أكثر من منفذ بالكم الطابعة متصلة بالمنفذ الصحيح.	لم يتم تكوين برنامج
افصل الطابعة عن شبكة الاتصال واستخدم كابلاً متوا للا تستقبل أية إشارات. USB لتوصيلها بكمبيوتر مباشرةً. أعد تثبيت برنامة مهمة تعمل بصورة جيدة. قم بإزالة أي مهام تم إيقافها من قائمة انتظار الطباعة	الطابعة موصلة بشبد
	الطابعة لا تستقبل ط
الطابعة. والمحافقة التحكم بحثًا عن رسائل ومصابيح كانت الطابعة تشير إلى وجود خطأ معين. لاحظ أية تفسير رسائل لوحة التحكم.	يوجد خلل في عمل

۱۲۰ الفصل ٤ حل المشكلة

إرشادات حول استخدام الورق

للحصول على أفضل النتائج، تأكد أن الورق ذو نوعية جيدة، وخال من أي قطع أو شقوق أو تمزقات أو بقع أو جزيئات غير ثابتة أو غبار أو تجعدات أو فجوات أو حواف ملتوية أو مطوية.

وإذا لم تكن متأكدًا من نوع الورق الذي تقوم بتحميله (مثل الورق الفاخر أو الورق المعاد تدويره)، فتحقق من الملصق المثبت على عبوة الورق.

للحصول على قائمة كاملة بالوسائط المدعومة، راجع أحجام وسائط الطباعة المدعومة.

تتسبب مشكلات الورق التالية في تدهور مستوى جودة الطباعة أو انحشار الورق أو تلف الطابعة.

الحدث العارض	هناك مشكلة بالورق	الحل
جودة الطباعة رديئة أو ثبات الحبر على الورق سيء	الورق شديد الرطوبة أو شديد الخشونة أو ثقيل جدًا أو أملس جدًا أو مزين بنقوش أو مأخوذ من مجموعة ورق معيبة.	جرب استخدام نوع ورق آخر يتراوح بين 100 و250 شيفيلد وبمحتوى رطوبة بنسبة 4 إلى 6 بالمائة.
فراغات في الطباعة، انحشار الورق، تجعد	لم يتم تخزين الورق بشكل جيد. تتباين الورقة من وجه إلى آخر.	قم بتخزين الورق في وضع مستو في غلافه الواقي من الرطوبة. اقلب الورقة.
تجاعيد شديدة	الورق شديد الرطوبة واتجاه حبيبات نسيجه غير صحيح أو حبيبات نسيجه تتوازى مع البعد القصير للورق. تتباين الورقة من وجه إلى آخر.	افتح حاوية الإخراج الخلفية أو استخدم ورقا تتوازى حبيبات نسيجه مع البعد الطويل للورقة. اقلب الورقة.
انحشار الورق، تلف الطابعة	تحتوي الورقة على فواصل أو ثقوب.	استخدم ورقًا خاليًا من الفواصل أوالثقوب.
مشكلات التغذية	أطراف الورقة ممزقة، أو الورقة مأخوذة من مجموعة ورق معيبة. تتباين الورقة من وجه إلى آخر. الورق شديد الرطوبة أو شديد الخشونة أو تقيل جدًا أو أملس جدًا. اتجاه الحبيبات في نسيج الورقة غير صحيح أو حبيبات نسيجها تتوازى مع البعد القصير الورقة أو مزينة بنقوش.	استخدم ورق طباعة عالي الجودة من النوع المصنع لطابعات الليزر. اقلب الورقة. جرب استخدام نوع ورق آخر يتراوح بين 100 و 250 شيفيلد وبمحتوى رطوبة بنسبة 4 إلى 6 بالمائة. افتح حاوية الإخراج الخلفية أو استخدم ورقًا تتوازى حبيبات نسيجه مع البعد الطويل للورقة.

7.90 51

لا تستخدم ورقا ذا رأسية تمت طباعته بأحبار منخفضة الحرارة، مثل تلك المستخدمة في بعض أنواع الرسم الحراري. لا تستخدم الورق ذا الرأسية البارز أو المزين بنقوش. تستخدم الطابعة الحرارة والضغط لصهر الحبر على الورقة. تأكد أن أي ورق ملون أو نماذج تمت طباعتها مسبقاً تستخدم أحبارًا متوافقة مع درجة حرارة الانصهار هذه (200 درجة مئوية أو 392 درجة فهرنهايت لمدة 0.1 ثانية).

تنبيه

قد يؤدي عدم اتباع هذه الإرشادات بنجاح إلى حدوث انحشار في الورق أو تلف الطابعة.

ARWW إرشادات حول استخدام الورق 171

طباعة صفحات خاصة

يمكن أن تساعدك الصفحات الخاصة الموجودة بذاكرة الطابعة على تشخيص و معرفة المزيد عن مشكلات الطابعة.

• صفحة التكوين

توفر صفحة التكوين معلومات حول العديد من الإعدادات والخصائص الحالية للطابعة. للحصول على معلومات حول كيفية طباعة صفحة تكوين، راجع صفحة التكوين. إذا كان لديك ملقم طباعة طباعة HP Jetdirect مركبًا، تتم طباعة صفحة ثانية توفر معلومات حول كافة معلومات الملقم HP Jetdirect.

• قائمة الخطوط

يمكنك طباعة قائمة خطوط باستخدام لوحة التحكم (راجع <u>قائمة خطوط PS</u>) أو (بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر التي <u>HP LaserJet Utility</u> راجع (راجع <u>HP LaserJet Utility</u> (راجع <u>HP LaserJet Utility</u>) أو من خلال الأداة المساعدة (أداة HP LaserJet (راجع HP LaserJet)).

• صفحة حالة المستلزمات

استخدم صفحة حالة المستلزمات للحصول على معلومات حول خرطوشة الطباعة المركبة في الطابعة ومقدار الحبر المتبقي بخرطوشة الطباعة وعدد الصفحات ومهام الطباعة التي تمت معالجتها (راجع صفحة حالة المستلزمات).


177 الفصل ٤ حل المشكلة

إزالة الانحشار.

في حالة ظهور رسالة انحشار على شاشة لوحة تحكم الطابعة، فابحث عن أية ورقة أو أية وسيطة طباعة أخرى منحشرة في المواقع الموضحة بالشكل التالي. ثم انظر الإجراء المتبع للتخلص من هذا الانحشار. وقد تحتاج للبحث عن وسائط في مواقع أخرى غير المواقع الموضحة في رسالة الانحشار. وإذا كان موقع انحشار الورق غير واضح، فابحث أولاً في منطقة الغطاء العلوي تحت خرطوشة الطباعة.

عند التخلص من الانحشار، احرص على عدم تمزيق الوسائط المنحشرة. حيث يؤدي بقاء جزء صغير من الوسائط في الطابعة إلى حدوث مزيد من الانحشار المتكرر. حدوث مزيد من الانحشار المتكرر.

مواقع الانحشار

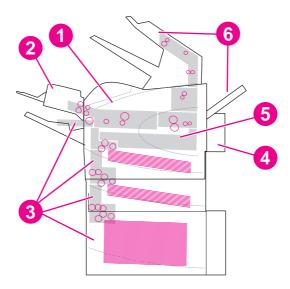

- منطقتا الغطاء العلوي وخرطوشة الطباعة
 - ٢ وحدة تغذية الأظرف الاختيارية
- ٣ مناطق الأدراج (الدرج 1 والدرج 2 والأدراج الاختيارية)
 - ٤ وحدة الطباعة المزدوجة الاختيارية
 - منطقة وحدة المصهر
- ٦ مناطق الإخراج (الحاوية العلوية والحاوية الخلفية ووحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التدبيس/التجميع)

قد يتخلف عن الانحشار مسحوق حبر متفرق بالطابعة يتسبب في مشكلات مؤقتة تتعلق بجودة الطباعة. ينبغي التخلص من هذه المشكلات بعد طباعة القليل من الصفحات.

ملاحظة


إزالة الانحشار من مناطق خراطيش الطباعة والغطاء العلوى

قم بالتخلص من الانحشار الذي يحدث أثناء عملية الطباعة باستخدام هذا الإجراء.

ARWW إز الة الانحشار

لإزالة الانحشار من مناطق خراطيش الطباعة والغطاء العلوي


1. افتح الغطاء العلوي وأزل خرطوشة الطباعة.

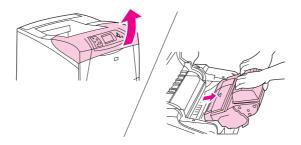


تنبيه

لتجنب تعرض خرطوشة الطباعة للتلف، لا تعرضها للضوء لما يزيد عن دقائق قليلة. قم بتغطية خرطوشة الطباعة بورقة أثناء وجودها خارج الطابعة.

٢. استخدم المقبض الأخضر في رفع لوحة الوصول إلى الورق.

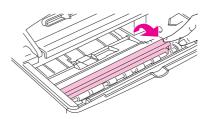


٣. اسحب الوسائط المنحشرة ببطء خارج الطابعة. لا تقم بتمزيق الوسائط. إذا تعذرت إزالة الوسائط، فجرب إزالتها من منطقة الدرج. (راجع إزالة الانحشار من الأدراج.)

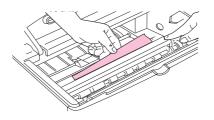


ملاحظة

تجنب تناثر مسحوق الحبر المتفرق. باستخدام قطعة قماش جافة وخالية من الوبر، نظف أي مسحوق حبر متفرق انسكب داخل الطابعة. في حالة انسكاب مسحوق الحبر المتفرق داخل الطابعة، فقد يتسبب ذلك في حدوث مشكلات مؤقتة بجودة الطباعة. وينبغي التخلص من مسحوق الحبر المتفرق من الطابعة بعد طباعة القليل من الصفحات. إذا سقط مسحوق الحبر على ملابسك، فنظفه باستخدام قطعة قماش جافة ثم اغسل الملابس في الماء البارد. (حيث يعمل الماء الساخن على تثبيت مسحوق الحبر على القماش.)


٤. افتح الدرج 1 وأزل غطاء المدخل. إذا كانت الوسائط موجودة، فقم بإزالتها.

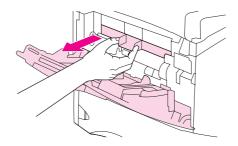


م بتدوير موجه الورق لتتحقق من عدم وجود المزيد من الوسائط المنحشرة بأسفله. في حالة العثور على وسائط منحشرة، قم
 داز التما

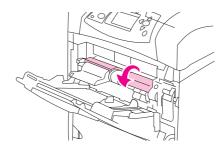

٦. أعد وضع غطاء المدخل في مكانه وأغلق الدرج 1.

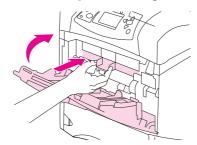

٧. أعد تركيب خرطوشة الطباعة في مكانها وأغلق الغطاء العلوي.

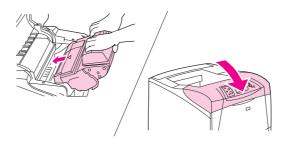

 إذا استمرت رسالة انحشار الورق في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زالت هناك وسائط منحشرة بالطابعة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر. (راجع مواقع الانحشار.)

إذا كنت تستخدم خرطوشة طباعة لغير HP، فقد تظهر الرسالة NON HP SUPPLY INSTALLED (تم تركيب وحدة مستلزمات لا توفرها HP) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. اضغط على ٧ (الزر Select (تحديد)) للمتابعة.

إزالة الانحشار من وحدة تغذية الأظرف الاختيارية


ينطبق هذا القسم فقط على الانحشارات التي تحدث عند استخدام وحدة تغذية الأظرف الاختيارية.

للتخلص من الانحشار بوحدة تغذية الأظرف الاختيارية


أزل أية أظرف تم تحميلها في وحدة تغذية الأظرف الاختيارية. اخفض ثقل الأظرف وارفع ملحق الدرج للأعلى حتى وضع الإغلاق.

ARWW إز الة الانحشار


٢. اضغط باستمرار على زر التحرير الموجود بالجانب الأيسر لوحدة تغذية الأظرف الاختيارية. أمسك كلا جانبي وحدة تغذية الأظرف الاختيارية واسحبها بحرص خارج الطابعة.

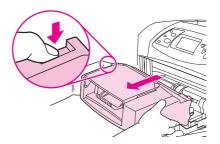

٣. قم بإزالة أي أظرف محشورة ببطء من وحدة تغذية الأظرف الاختيارية والطابعة.

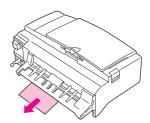

٤. أدخل وحدة تغذية الأظرف الاختيارية داخل الطابعة إلى أن تستقر في مكانها. (حيث يستقر الموصل الموجود بالجانب الأيمن العلوي بوحدة تغذية الأظرف الاختيارية داخل القابس الموجود بالطابعة.) اسحب وحدة تغذية الأظرف الاختيارية للخارج برفق كي تتأكد من إحكام ثباتها في مكانها.

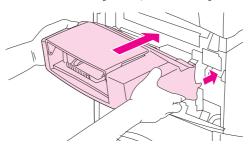

- ٥. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لإزالة رسالة الانحشار.
- إذا استمرت رسالة الانحشار في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زال هناك ظرف منحشر بالطابعة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر. (راجع مواقع الانحشار.)
- ٧. أعد تحميل الأظرف، وتأكد من الضغط على الأظرف السفلية للداخل قليلاً عن الأظرف العلوية. (راجع تحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف الاختيارية.)

إزالة الانحشار من الأدراج

يصف هذا القسم كيفية التخلص من الانحشار بالأدراج. انظر أيضًا إزالة الانحشار من وحدة تغذية الأظرف الاختيارية.

لإزالة الانحشار بالدرج 1

اسحب الورق المنحشر أو وسائط الطباعة الأخرى المنحشرة ببطء خارج الطابعة. إذا دخل جزء من الورق بالفعل داخل الطابعة، فاتبع الخطوات الواردة في لإزالة الانحشار من مناطق خراطيش الطباعة والغطاء العلوي.

لإزالة انحشار الورق من الدرج 2 أو الدرج سعة 500 ورقة الاختيارى

اسحب الدرج إلى خارج الطابعة وارفعه بهدوء وأزل أية وسائط تالفة من الدرج.

177 الفصل ٤ حل المشكلة


٢. في حالة ما إذا كانت حافة الوسيطة المنحشرة مرئية بمنطقة التغذية، اسحب الوسيطة لأسفل ولخارج الطابعة ببطء. (لا تسحب الوسيطة بعنف وإلا تمزقت.) إذا لم تكن الوسيطة مرئية، فانظر في الدرج التالي أو في منطقة الغطاء العلوي. (راجع لإزالة الانحشار من مناطق خراطيش الطباعة والغطاء العلوي.)




ملاحظة

لا تجذب الوسيطة بشدة في حالة عدم تحركها بسهولة. وإذا كانت الوسيطة ملتصقة بالدرج، فجرب إز التها من خلال الدرج الذي يعلوه (إن توفر ذلك) أو من خلال منطقة الغطاء العلوى.

٣. تأكد من استواء أركان الوسيطة الأربعة بالدرج ومن عدم تجاوزها لمؤشرات الحد الأقصى للارتفاع.

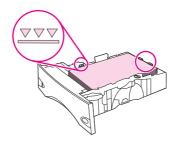


٤. أدخل الدرج مرة أخرى إلى الطابعة.

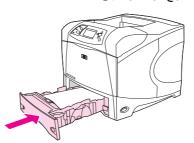

- ٥. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لإزالة رسالة الانحشار.
- إذا استمرت رسالة الانحشار في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زالت هناك ورقة منحشرة بالطابعة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر. (راجع مواقع الانحشار.)


لإزالة الانحشار من الدرج سعة 1.500 ورقة الاختياري

١. افتح الباب الأمامي للدرج.

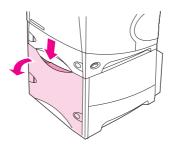


ARWW إز الة الانحشار


٢. في حالة ما إذا كانت حافة الورقة المنحشرة مرئية بمنطقة التغذية، اسحب الورقة لأسفل ولخارج الطابعة ببطء. (لا تسحب الورقة بعنف وإلا تمزقت.) أما إذا كانت الورقة غير مرئية، فابحث في منطقة الغطاء العلوي. (راجع لإزالة الانحشار من مناطق خراطيش الطباعة والغطاء العلوي.)

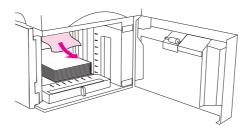

٣. تأكد من عدم تجاوز الورق علامات التعبئة الموجودة على موجهات الورق، بالإضافة إلى محاذاة الحافة الأمامية لرزمة الورق مع الأسهم.

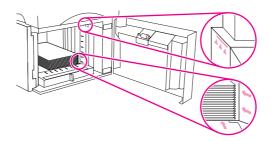

٤. أغلق الباب الأمامي للدرج.

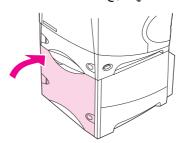

- ٥. اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لإزالة رسالة الانحشار.
- إذا استمرت رسالة الانحشار في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زالت هناك ورقة منحشرة بالطابعة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر. (راجع مواقع الانحشار.)


إزالة الانحشار من وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية

إذا كنت تطبع مهمة طباعة على الوجهين وواجهت انحشارًا، فاستخدم هذا الإجراء للتحقق من وجود انحشار الورق وإزالته.


11 الفصل £ حل المشكلة

لإزالة الانحشار بوحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية


١. ارفع وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية للأعلى ثم اسحبها للخارج لإزالتها من الطابعة.

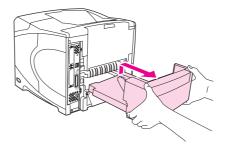


٢. أزل أي ورق موجود أعلى الدرج 2. (قد تحتاج إلى الوصول إلى داخل الطابعة.)

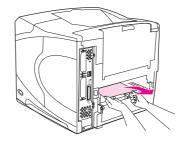

اسحب الورق المنحشر ببطء خارج وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية.

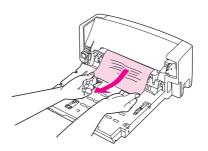

٤. أدخل وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية في الطابعة.

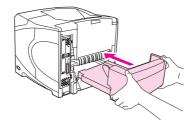

إذا استمرت رسالة الانحشار في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زالت هناك ورقة منحشرة بالطابعة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر. (راجع مواقع الانحشار.)


إزالة الانحشار من مناطق الإخراج

اتبع الإجراءات الواردة هذا القسم لإزالة الانحشار الذي يحدث في حاوية الإخراج الخلفية أو في وحدة التجميع الاختيارية أو وحدة التنبيس/التجميع.

ARWW إز الة الانحشار

لإزالة الانحشار من حاوية الإخراج الخلفية


- افتح حاوية الإخراج الخلفية. إذا كانت معظم الوسائط لا تزال داخل الطابعة، فقد يكون من السهل إزالتها من خلال منطقة الغطاء العلوي. (راجع لإزالة الانحشار من مناطق خراطيش الطباعة والغطاء العلوي.)
- ٢. أمسك كلا جانبي الوسيطة واسحبها ببطء خارج الطابعة. (قد تحتوي الورقة على مسحوق حبر متفرق. احرص على عدم تناثر الحبر على ملابسك أو داخل الطابعة.)

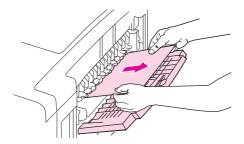

ملاحظة

إذا تعذرت إزالة الوسيطة المنحشرة، فحاول فتح الغطاء العلوي بالكامل حتى ترفع الضغط عن الورقة. إذا تمزقت الورقة، أو إذا كنت مازلت غير قادر على إزالتها، فانظر إزالة الانحشار من منطقة وحدة المصهر.

٣. أغلق حاوية الإخراج الخلفية.

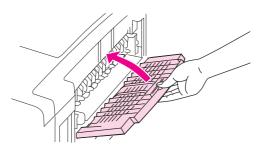

افتح الغطاء العلوي وأغلقه لمسح رسالة الانحشار.



إذا استمرت رسالة الانحشار في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زالت هناك ورقة منحشرة بالطابعة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر. (راجع مواقع الانحشار.)

إزالة الانحشار من منطقة وحدة المصهر


استخدم هذا الإجراء فقط في هذه الحالات:

- انحشار الوسائط في الطابعة داخل وحدة المصهر وتعذر إزالتها من منطقة الغطاء العلوي أو من منطقة الإخراج الخلفية.
 - تمزق الوسيطة أثناء محاولة إزالة الانحشار بوحدة المصهر.

۱۳۰ الفصل ٤ حل المشكلة

لإزالة الانحشار بمنطقة وحدة المصهر


قم بإيقاف تشغيل الطابعة، وافصل سلك التيار من الطابعة.

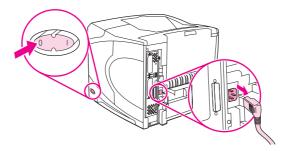


تحذير!

وحدة المصهر ساخنة جدًا. لتجنب الإصابة بالحروق البسيطة، انتظر 30 دقيقة حتى تبرد وحدة المصهر قبل إزالتها من الطابعة.


٢. قم بلف الطابعة بحيث يكون الغطاء الخلفي مواجهًا لك. أزل وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية، في حالة تركيبها، عن طريق رفعها للأعلى ثم سحبها للخارج.

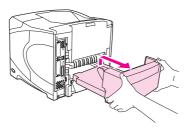

افتح حاوية الإخراج الخلفية واسحب الملحق للخارج إلى أن يتوقف.

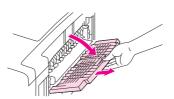


٤. أزل حاوية الإخراج الخلفية والملحق عن طريق ثنى منتصف الحاوية للأسفل وتحرير دبابيس المفصلتين.

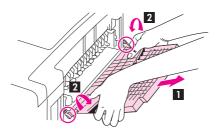


ARWW إزالة الانحشار.

٥. أحكم إمساك وحدة المصهر من كلا جانبيها. اضغط على الرافعات الزرقاء للأعلى واسحب وحدة المصهر للخارج مباشرة من

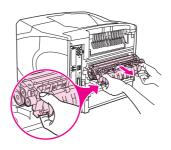


٦. أزل الوسيطة المنحشرة. إذا لزم الأمر، ارفع الموجه البلاستيكي الأسود الموجود أعلى وحدة المصهر كي تتمكن من الوصول إلى الورقة المنحشرة. يمكن أيضًا تشغيل عجلة إزالة الانحشار الموجودة على جانب وحدة المصهر في محاولة لإخراج الورقة

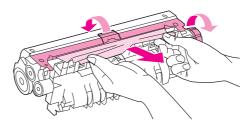


لا تستخدم أية أداة حادة لإزالة الوسائط من منطقة وحدة المصهر. فقد يؤدي هذا إلى إلحاق الضرر بوحدة المصهر.

٧. أحكم إدخال وحدة المصهر داخل الطابعة حتى تستقر الرافعات الزرقاء الموجودة على كلا جانبي وحدة المصهر في مكانها

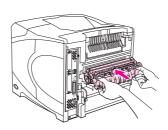


٨. قم بتركيب حاوية الإخراج الخلفية. اضغط على الحاوية برفق كي تتأكد من دخول دبابيس المفصلة بالكامل.

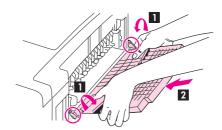


١٣٢ الفصل ٤ حل المشكلة **ARWW**


٩. قم بتوصيل سلك التيار بالطابعة.

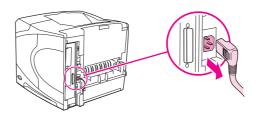

١٠. أعد وضع وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية في مكانها، في حالة ما إذا تمت إزالتها.

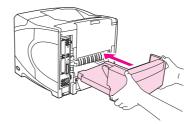

١١. قم بتشغيل الطابعة.

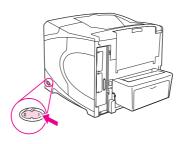

اذا استمرت رسالة الانحشار في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زالت هناك ورقة منحشرة بالطابعة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر. (راجع مواقع الانحشار.)


بعد إزالة كل انحشارات الورق، سوف تحتاج إلى إرسال مهمة الطباعة مرة أخرى نظرًا لإيقاف تشغيل الطابعة وفصل التيار عنها.

التخلص من الانحشار بوحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع الاختيارية

يمكن حدوث انحشار للورق داخل وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع الاختيارية. ويمكن حدوث انحشار للدبابيس فقط داخل وحدة التدبيس/التجميع الاختيارية.


لإزالة الانحشار بوحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع الاختيارية

١. بالجزء الخلفي من الطابعة، افتح الباب الموجود بوحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع.

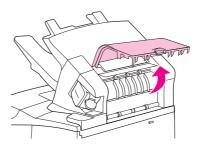


ARWW إز الة الانحشار

٢. أزل أي ورق منحشر بحرص.

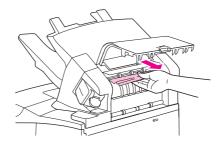

٣. أغلق الباب الموجود بوحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع.

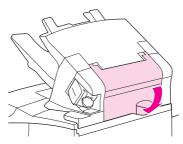

إذا استمرت رسالة الانحشار في الظهور، فهذا يدل على أنه ما زالت هناك ورقة منحشرة. ابحث عن الانحشار في موقع آخر.
 افحص الجزء الأمامي من الملحق وأزل أي ورق منحشر بحرص. (راجع مواقع الانحشار.)

يجب الضغط على حاوية الإخراج للوصول إلى أدنى وضع كى تتم متابعة الطباعة.


ملاحظة

لإزالة انحشار الدبابيس من وحدة التدبيس/التجميع الاختيارية


قم بإزالة انحشار الدبابيس عند ظهور الرسالة JAM IN STAPLER (انحشار في وحدة التدبيس) على شاشة لوحة تحكم الطابعة.

ملاحظة

 ١. على الجانب الأيمن من وحدة التدبيس/التجميع، قم بتدوير وحدة التدبيس باتجاه الجزء الأمامي من الطابعة حتى يصدر عن الوحدة صوت في وضع الفتح. اسحب خرطوشة الدبابيس الزرقاء للخارج لإزالتها.

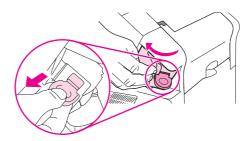


٢. قم بتدوير الغطاء الأخضر الموجود بنهاية خرطوشة الدبابيس للأعلى وأزل الدبوس المنحشر.

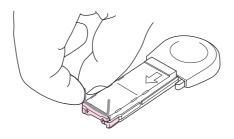

18° الفصل ٤ حل المشكلة 180 الفصل ١٣٤٤

". أدخل خرطوشة الدبابيس داخل وحدة التدبيس وقم بتدوير وحدة التدبيس باتجاه الجزء الخلفي من الطابعة حتى تستقر في مكانها محدثة صوت.

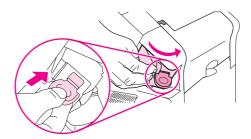

تحتاج وحدة التدبيس إلى إعادة تحميلها بالدبابيس بعد إزالة انحشار الدبوس، ومن ثم قد لا يتم تدبيس القليل من المستندات (ما يصل إلى خمسة). إذا تم إرسال مهمة طباعة وكانت وحدة التدبيس خالية من الدبابيس أو حدث بها انحشار، فستتم طباعة المهمة ما دام مسار حاوية وحدة التجميع غير مسدود.

حل الانحشار المتكرر

في حالة تكرار انحشار الورق، جرب الآتي:

- افحص كل مواقع الانحشار. (راجع إزالة الانحشار..) فقد تكون هناك قطعة من الوسائط لازالت محشورة بالطابعة. فقد يؤدي ترك جزء صغير ممزق من الوسيطة في مسار الطابعة إلى حدوث انحشارات متكررة.
- تحقق من صحة ضبط الأدراج. (راجع <u>تحميل الأدراج</u>.) حيث ينبغي أن تستقر موجهات الورق في مكانها محدثة صوتًا دون أن تضغط بشدة على الوسائط.
- تحقق من صحة تحميل الوسائط بالأدراج وتأكد من عدم تعبئة أدراج الورق بما يزيد عن الحد الطبيعي. تأكد من وجود رزمة الورق أسفل الألسنة وعدم تجاوزها لمؤشرات الحد الأقصى للارتفاع. راجع <u>تحميل الأدراج.</u>
- تحقق من دخول كل الأدراج وملحقات معالجة الورق بالكامل بالطابعة. (إذا كان أحد الأدراج مفتوحًا أثناء طباعة إحدى مهام الطباعة، فقد يتسبب ذلك في انحشار الورق.)
- تحقق من إغلاق كل الأغطية والأبواب. (إذا كان أحد الأبواب أو الأغطية مفتوحًا أثناء طباعة إحدى مهام الطباعة، فقد يتسبب ذلك في انحشار الورق.)
 - › جرب الطباعة إلى حاوية إخراج ورق مختلفة. (راجع فهم خيارات إخراج الوسائط.)
 - قد يكون الورق ملتصقًا ببعضه البعض. جرب ثني الرزمة لفصل الورق عن بعضه البعض. لا تقم بتهوية رزمة الورق.
 - إذا كنت تطبع من الدرج 1، فجرب خفض حجم الرزمة.
 - إذا كنت تطبع من وحدة تغذية الأظرف الاختيارية، فتأكد من صحة تحميلها (بحيث تكون الأظرف السفلية للداخل قليلاً عن الأظرف العلوية). (راجع تحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف الاختيارية.)
 - اذا كنت تطبع أحجامًا صغيرة، فقم بتغذية الوسائط بحيث يتم إدخال الحافة القصيرة أولاً. (راجع إرشادات حول الورق ذي الحجم المخصص)
 - اقلب رزمة الوسائط في الدرج. أيضًا، حاول تدوير الورق بمقدار 180 درجة.
- تحقق من سمات الورق أو وسائط الطباعة الأخرى التي تستخدمها. استخدم فقط الوسائط التي تتوافق مع مواصفات HP.
 (راجع مواصفات الورق.) جرب استخدام وسائط مختلفة لتتأكد إذا كانت المشكلة قد انتهت أم لا. لا تستخدم الوسائط الملتفة أو المشوهة أو التالفة أو غير القياسية.
 - تحقق من توافق الحالات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
 - تجنب استخدام الورق الذي تم استخدامه بالفعل بالطابعة أو الناسخة.
 - جرب استخدام ورق من رزمة جديدة.
 - جرب استخدام ماركة مختلفة من الورق.
 - لا تطبع على كلا وجهى الأظرف أو الورق الشفاف. (انظر طباعة الأظرف أو الطباعة على الورق الشفاف.)
 - اطبع فقط على ورق الملصقات الكامل ولا تطبع على كلا وجهي ورق الملصقات. (راجع الطباعة على الملصقات.)
 - تحقق من ثبات التيار الذي يتم تزويد الطابعة به وأنه يتوافق مع مواصفات الطابعة. (راجع المواصفات الكهربائية.)

ARWW إز الله الانحشار

- قم بتنظيف الطابعة. (راجع تنظيف الطابعة.)
- قم بإجراء صيانة وقائية للطابعة إذا حان تنفيذ ذلك. راجع <u>تحميل الدبابيس.</u>

1871 الفصل ٤ حل المشكلة

فهم رسائل الطابعة

تظهر رسائل الطابعة على شاشة لوحة تحكم الطابعة للإشارة إلى حالة الطابعة العادية (مثل Processing ... (جاري المعالجة ...)) أو حالة خطأ (مثل CLOSE TOP COVER (أغلق الغطاء العلوي)) التي تتطلب الانتباه. تحتوي تفسير رسائل لوحة التحكم على قائمة بمعظم الرسائل الشائعة التي تتطلب الانتباه أو التي قد تثير تساؤلات. يتم سرد الرسائل بترتيب أبجدي أولاً، على أن تكون الرسائل الرقمية في نهاية القائمة.

استخدام نظام التعليمات الفورية للطابعة

تتيح هذه الطابعة نظام تعليمات فورية بلوحة التحكم يوفر إرشادات لحل معظم أخطاء الطابعة. تظهر بعض رسائل لوحة التحكم بالتناوب مع الإرشادات حول الوصول إلى نظام التعليمات الفورية.

عندما تحتوي الرسالة على For help press (المحصول على التعليمات اضغط على)، اضغط على ? (الزر Help (تعليمات)) لعرض التعليمات واستخدام ▲ (الزر UP) (أعلى)) و▼ (الزر Down) التمرير خلال الرسالة.

لإنهاء نظام التعليمات الفورية، اضغط على زر MENU (القائمة).

حل الرسائل المستمرة في الظهور

تسمح لك بعض الرسائل (على سبيل المثال، طلبات تحميل أحد الأدراج أو رسالة تفيد باستمرار وجود مهمة طباعة سابقة في ذاكرة الطابعة) بالضغط على \checkmark (الزر SELECT (تحديد)) للطباعة، أو للضغط على \checkmark (الزر SELECT (تحديد)) للطباعة، أو للضغط على على المهمة وإنهاء الرسالة.

إذا استمرت رسالة في الظهور بعد تنفيذ الإجراءات الموصى بها، فاتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد. (انظر رعاية عملاء HP أو انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4250 أو http://www.hp.com/support/lj4250.)

تفسير رسائل لوحة التحكم

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
10.32.00 UNAUTHORIZED SUPPLY (وحدة مستلزمات غير معتمدة) For help press (للحصول على التعليمات عن ما دياً حال 2)	اكتشفت الطابعة أن أحد مستلزمات الطابعة ليس من مستلزمات HP الأصلية.	يتم عرض هذه الرسالة حتى يتم تركيب أحد مستلز مات HP أو الضغط على زر التجاوز ﴿ (الزر SELECT))، (والتي قد تبطل ضمان الطابعة). إذا كنت قد اشتريت أحد مستلزمات HP، فانتقل إلى http://www.hp.com/go/anticounterfeit.
اضغط على) ?		لن تتم تغطية أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتيجة لاستخدام مستازمات طباعة لغير HP أو مستلزمات غير معتمدة بموجب ضمان الطابعة.
20) INSUFFICIENT MEMORY 20 ذاكرة غير كافية)	تلقت الطابعة بيانات تزيد عن حجم ذاكرتها المتاح. يبدوا أنك قد حاولت نقل الكثير من وحدات الماكرو أو الخطوط المؤقتة أو الرسومات المعقدة.	اضغط على ﴿ (الزر SELECT (تحديد)) لطباعة البيانات المنقولة (قد يتم فقد بعض البيانات)، ثم قم بتبسيط مهمة الطباعة أو تركيب ذاكرة إضافية. (راجع ذاكرة الطابعة.)
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		
بالتناوب مع		
20) INSUFFICIENT MEMORY 20 ذاكرة		
غير كافية)		
To continue press (للمتابعة اضغط على)		

ARWW فهم ر سائل الطابعة م

نفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
 اصغط على ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لطباعة البيانات المنقولة (قد يتم فقد بعض البيانات). ع حالة تكرار ظهور هذه الرسالة، قم بتبسيط مهمة الطباعة أو قم بتركيب ذاكرة إضافية. (راجع ذاكرة الطابعة.) 	البيانات (نص مكثف أو قواعد أو رسومات ذات خطوط مسح أو خطوط موجهة) التي تم إرسالها إلى الطابعة تعد معقدة للغاية.	PAGE TOO COMPLEX 21 (خطأ 21 الصفحة معقدة للغاية) For help press (المحصول على التعليمات اضغط على) ? بالتناوب مع بالتناوب مع (خطأ 21 PAGE TOO COMPLEX 21 (خطأ 21 الصفحة معقدة للغاية) To continue press (المتابعة اضغط على)
 اضغط على ✓ (الزر SELECT (تحديد)) لمسح الرسالة. (لن تتم طباعة المهمة.) افحص تكوين المضيف. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP). 	تم إرسال الكثير من البيانات إلى بطاقة EIO في الفتحة [X] المحددة. جاري استخدام بروتوكول اتصالات غير صحيح. ملاحظة: يتم تخصيص EIO 0 لملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect.	EIO X BUFFER OVERFLOW 22 (خطأ 22 تجاوز سعة التغزين الموقت الخاص بـ EIO X) الخاص بـ To continue press (للمتابعة اضغط على)
 أ. تحقق ما إذا كان اتصال الكابل غير محكم وتأكد من استخدام كابل عالي الجودة. قد ينقص بعض الكابلات المتوازية لغير HP بعض دبابيس الاتصال أو قد لا تتوافق مع مواصفات والمستلزمات.) ك. قد يحدث هذا الخطأ إذا كان برنامج التشغيل الجاري استخدامه غير متوافق مع 1284. (الجع الشغيل الجاري المحصول على أفضل النتائج، استخدم برنامج تشغيل HP الوارد مع الطابعة. (راجع البرامج.) ٣. اضغط على ﴿ (الزر SELECT (تحديد)) لمسح رسالة الخطأ. (لن تتم طباعة المهمة.) ٤. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء حال). 	تم إرسال الكثير من البيانات إلى المنفذ المتوازي.	PARALLEL I/O BUFFER 22 الموقت OVERFLOW (خطأ 22 تجاوز سعة التخزين OVERFLOW الموقت الخاص بالإدخال/الإخراج المتوازي) For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ? PARALLEL I/O BUFFER 22 بالتناوب مع OVERFLOW (خطأ 22 تجاوز سعة التخزين OVERFLOW (خطأ 22 تجاوز سعة التخزين الخاص بالإدخال/الإخراج المتوازي) الخاص بالإدخال/الإخراج المتوازي) To continue press
اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لمسح رسالة الخطأ. (لن تتم طباعة المهمة.)	تم إرسال الكثير من البيانات إلى منفذ USB.	USB I/O BUFFER OVERFLOW 22 (خطأ 22 تجاوز سعة التغزين الموقت الخاص بادخال/إخراج USB) To continue press (للمتابعة اضغط على)
اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لمسح رسالة الخطأ ومتابعة الطباعة.	تم قطع الاتصال بين الطابعة وبطاقة EIO في الفتحة [X] المحددة. ملاحظة: يتم تخصيص EIO 0 لملقم الطباعة المضمن HP Jetdirect.	EIO X BAD TRANSMISSION 40 (40 نقل 20 EIO X سيئ) سيئ) To continue press (للمتابعة اضغط على)

ARWW ١٣٨ الفصل ٤ حل المشكلة

تفسير رسانل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
UNEXPECTED SIZE IN TRAY 41.3 (خطأ 41.3 حجم الورق غير متوقع	قد يحدث ذلك في حالة التصاق ورقتين أو أكثر ببعضهم البعض في الطابعة أو إذا لم يتم ضبط الدرج كما يجب.	 أعد تحميل الدرج بحجم الورق الصحيح. الفغط على √ (الزر SELECT) (تحديد)) للانتقال
في الدرج X)		إلى TRAY XX SIZE. أعد تكوين الحجم في
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		الدرج بحيث تستخدم الطابعة درجًا يحتوي على الحجم المطلوب لمهمة الطباعة.
بالتناوب مع		 ٣. إذا لم يتم مسح رسالة الخطأ، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
(XX نحميل الدرج LOAD TRAY (تحميل الدرج)		 في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز
[SIZE][TYPE][(النوع][الحجم])		خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر <u>رعاية عملاء</u> HP).
To use another tray press (لاستغدام درج آخر		\ <u>\</u>
اضغط على) ٧		
أو		
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		
X ERROR.41 (خطأ في X.41)	حدث خطأ مؤقت في الطباعة.	 اضغط على
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		إعادة طباعة الصفحة التي تحتوي على الخطأ تلقائيًا إذا تم تمكين التخلص من الانحشار.
بالتناوب مع		 تم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
X ERROR.41 (خطأ في X.41)		 ٣. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء
To continue press (للمتابعة اضغط على)		.(<u>HP</u>
~		
XXXXX ERROR.49 (خطأ في (XXXXX.49	حدث خطأ حرج في البرنامج الثابت.	 أ. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، واتركها لمدة 20 دقيقة، ثم أعد تشغيل الطابعة.
To Continue turn off then on (للمتابعة		 في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء
أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)		.(HP
X FUSER ERROR.50 (خطأ في وحدة المصهر X-50)	حدث خطأ في وحدة المصهر.	 قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر <u>رعاية عملاء</u> HP).
XY ERROR.51 (خطأ في XY.51)	حدث خطأ مؤقت في الطباعة ِ	 أ. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		 ني حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).
بالتناوب مع		·\ <u>1.11</u>
XY ERROR.51 (خطأ في XY.51)		
To Continue turn off then on اللمتابعة		
أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)		
		<u> </u>

ARWW فهم رسائل الطابعة بالم

	Ι	تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
 ا. قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى. ٢. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعایة عملاء) 	حدث خطأ مؤقت في الطباعة.	XY ERROR.52 (خطأ في XY.52) For help press (للحصول على التعليمات
.(HP		اضغط على) ?
		ا بالتناوب مع
		XY ERROR.52 (خطأ في XY.52)
		To Continue turn off then on اللمتابعة
		أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)
سيُطلب منك الضغط على (الزر SELECT (تحديد)) للمتابعة في الحالات التالية:	هناك مشكلة بذاكرة الطابعة. لن يتم استخدام وحدة DIMM المتسببة في حدوث الخطأ.	XY.ZZ CHECK RAM DIMM.53 X> SLOT (خطأ XY.ZZ.53 افحص وحدة RAM DIMM بالفتحة <x>)</x>
• وحدة DIMM أو وحدتان حيث يوجد الخطأ الوحيد ZZ=04		To continue Press (للمتابعة
 وحدتا DIMM إحداهما سليمة والأخرى بها الخطأ ZZ=01 أو 02 أو 03 		اضغط على) ٧
 وحدثا DIMM، إحداهما بها الخطأ 2Z=04 والأخرى بها الخطأ ZZ=01 أو 00 أو 00 أو 		
تتمثل قيم X و Y كما يلي:		
 نوع وحدة DIMM، 0 = ROM (ذاكرة القراءة فقط)،RAM1 = (ذاكرة الوصول العشوائي) 		
 Y = موقع الجهاز، 0 = الذاكرة الداخلية (ROM) (ذاكرة القراءة فقط) أو RAM (ذاكرة الوصول العشوائي))، 1 أو 2 = فتحة 1 DIMM أو 2 		
في حالة استمرار ظهور الرسالة، قد يلزم استبدال وحدة DIMM المحددة. قم بايقاف تشغيل الطابعة، ثم استبدل وحدة DIMM المتسببة في حدوث الخطأ.		
قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى.	غالبًا ما ترتبط هذه الرسالة بوجود مشكلة في المستشعر.	XX.54 (خطأ في XX ERROR.54)
في حالة ظهور الخطأ مرة أخرى، قم بتسجيل الرسالة		To Continue turn off then on (للمتابعة
واتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).		أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)
 أ. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. ٢. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز 	حدث خطأ مؤقت في الطباعة.	XX.YY DC CONTROLLER.55 ERROR (خطأ في وحدة تحكم
خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).		(XX.YY DC.55
		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
		بالتناوب مع
		XX.YY DC CONTROLLER.55 ERROR (خطأ في وحدة تحكم
		(XX.YY DC.55
		To Continue turn off then on (المتابعة
		أوقف تشغيل الجهاز ثم أحد تشغيله)

۱٤٠ الفصل ٤ حل المشكلة

		تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
ب إدخال أو المجابقة تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. ٢ في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).	حدث خطأ مؤقت في الطباعة نتيجة لطلا إخراج غير صحيح.	XX ERROR.56 (خطأ في XX ERROR.56) For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
		بالتناوب مع
		XX.56 (خطأ في XX ERROR.56)
		To Continue turn off then on (للمتابعة
		أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)
	حدث خطأ مؤقت في الطباعة بواحدة مز	XX ERROR.57 (خطأ في XX.57)
 في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP). 		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
		بالتناوب مع
		XX ERROR.57 (خطأ في XXX ERROR.57)
		To Continue turn off then on (للمتابعة
		أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)
	حدث خطأ في الطابعة حيث تم اكتشاف.	XX.58 (خطأ في XX ERROR.58)
ا. اقصل الطابعة عن اي من مصادر التبار OPS او مصادر التبار الإضافية أو موصلات التبار. قم	ذاكرة CPU، أو هناك مشكلة بمستشعر التيار الكهربائي.	For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
بتوصيل الطابعة بمأخذ تيار كهربائي مثبت بالحائط وانظر إذا ما أسهم ذلك في حل المشكلة.		بالتناوب مع
٢. في حالة اتصال الطابعة بالفعل بمأخذ تيار كهربائي		XX.58 (خطأ في XX ERROR.58)
مثبت بالحائط، جرب استخدام مصدر تيار كهربائي آخر مثبت بجدار آخر يستقل عن مأخذ التيار المثبت		To Continue turn off then on (للمتابعة
المر سبب بعدار الحر يسعى عن تلحد البيار المنب		أوقف تشغيل الجهاز ثم أحد تشغيله)
قد تحتاج إلى فحص الجهد الكهربائي بالسلك ومصدر التيار الكهربائي الحالي بموقع الطابعة للتأكد من توافقهما مع المواصفات الكهربائية للطابعة. (راجع المواصفات الكهربائية للطابعة. (راجع المواصفات الكهربائية.)		
في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).		
 قم بایقاف تشغیل الطابعة ثم أعد تشغیلها مرة أخرى. 	حدث خطأ مؤقت في الطباعة.	XY ERROR.59 (خطأ في XY.59)
 في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP). 		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
-(بالتناوب مع
		XY ERROR.59 (خطأ في XY ERROR.59)
		To Continue turn off then on (المتابعة
		أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)
	تشير هذه الرسالة إلى تعذر العثور على	62) NO SYSTEM 62 لا يوجد نظام)
 في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء 	نظام برنامج الطابعة	اللمتابعة To Continue turn off then on
(HP		أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)

ARWW فهم رسائل الطابعة ١٤١

فسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
ERROR 64 (خطأ 64) For help press (للحصول على التعليمات اضغط على)? بالتناوب مع	حدث خطأ مؤقت في الطباعة بتخزين المسح الضوئي المؤقت.	 قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء (HP).
ERROR 64 (خطأ 64)		
To Continue turn off then on (للمتابعة		
أوقف تشغيل الجهاز ثم أحد تشغيله)		
XY.ZZ EXTERNAL DEVICE.66 FAILURE (خطأ XY.ZZ. 66 فشل في الجهاز	حدث خطأ بين الطابعة وملحق معالجة الورق الخارجي.	 أ. قم بإيقاف تشغيل الطابعة. ٢. تحقق من صحة استقرار الملحق في مكانه واتصاله
الخارجي)		بالطابعة، وعدم وجود أية فجوات بين الطابعة
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		والملحق. إذا كان الملحق يستخدم الكابلات، فقم بفصلها وإعادة توصيلها.
		 ٣. قم بتشغيل الطابعة. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فقم بتسجيل الرسالة واتصل بمركز دعم عملاء HP. (راجع رعاية عملاء HP.)
XY.ZZ INPUT DEVICE.66	حدث خطأ في ملحق معالجة الورق الخارجي.	١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
FAILURE (خطأ XY.ZZ.66 فشل في جهاز الإدخال)		 تحقق من صحة استقرار الملحق في مكانه واتصاله بالطابعة، وعدم وجود أية فجوات بين الطابعة والملحق. إذا كان الملحق يستخدم الكابلات، فقم بفصلها وإعادة توصيلها.
		 ٣. قم بتشغيل الطابعة. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فقم بتسجيل الرسالة واتصل بمركز دعم عملاء HP. (راجع رعاية عملاء HP.)
XY.ZZ OUTPUT DEVICE.66	حدث خطأ في ملحق معالجة الورق الخارجي.	١. قم بايقاف تشغيل الطابعة.
FAILURE (خطأ XY.ZZ.66 فشل في جهاز الإخراج)		 تحقق من صحة استقرار الملحق في مكانه واتصاله بالطابعة، وعدم وجود أية فجوات بين الطابعة والملحق. إذا كان الملحق يستخدم الكابلات، فقم بفصلها وإعادة توصيلها.
		 ٣. قم بتشغيل الطابعة. إذا استمرت رسالة الخطأ في الظهور، فقم بتسجيل الرسالة واتصل بمركز دعم عملاء HP. (راجع رعاية عملاء HP.)
X PERMANENT.68 (خطأ X.68 فشل كتابة التخزين الدائم) To continue press (للمتابعة اضغط على)	فشل وحدة التخزين في الكتابة. يمكن للطباعة أن تستمر، ولكن قد يكون هناك بعض السلوكيات غير المتوقعة بسبب حدوث خطأ في التخزين الدائم.	اضغط على ﴿ (الزر SELECT (تحديد)) للمتابعة. في حالة استمرار ظهور الخطأ، قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها. في حالة ظهور الخطأ مرة أخرى، قم بتسجيل الرسالة واتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).

1£۲ الفصل ٤ حل المشكلة

رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
X PERMANENT STORAGE.68 کا X.68 (خطأ X.68 وحدة التغزين الدانم	امتلاء التخزين الدائم بالطابعة. قد يكون تم إعادة تعيين بعض الإعدادات إلى الإعدادات الافتر اضية.	 أ. في حالة استمرار ظهور الخطأ، قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
ممتلئة)		 اطبع صفحة تكوين وتحقق من إعدادات الطابعة لتحدد القيم التي تم تغييرها. راجع <u>صفحة التكوين</u>.
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		٣. قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم اضغط باستمر ار على
بالتناوب مع		MENU (القائمة) أثناء تشغيل الطابعة لتنظيف التخزين الدائم.
X PERMANENT.68 (خطأ X.68 وحدة التغزين الدائم		 في حالة ظهور الخطأ مرة أخرى، قم بتسجيل الرسالة واتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP
ممتائة)		معتمد (انظر رِعاية عملاء <u>HP</u>).
To continue press (للمتابعة اضغط على)		
X.68 (خطأ X STORAGE ERROR.68 (خطأ X.68 خطأ في وحدة التغزين)	حدث خطأ في التخزين الدائم بالطابعة وتم إعادة تعيين واحد أو أكثر من إعدادات الطابعة على إعدادات المصنع	اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لمسح الرسالة ثم اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لاستثناف
(تغيرت الإعدادات) SETTINGS CHANGED	الافتر اضية.	الطباعة.
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		اطبع صفحة تكوين وتحقق من إعدادات الطابعة لتحدد القيم التي تم تغييرها. راجع صفحة التكوين.
بالتناوب مع		في حالة استمرار ظهور الخطأ، قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها. في حالة ظهور الخطأ مرة أخرى، قم
X.68 (خطأ X STORAGE ERROR.68 (خطأ X.68 خطأ في وحدة التخزين)		بتسجيل الرسالة وأتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).
(تغيرت الإعدادات) SETTINGS CHANGED		
To continue press (للمتابعة اضغط على)		
X ERROR.69 (خطأ في X.69)	حدث خطأ في الطباعة.	 قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		 في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).
بالتناوب مع		
X ERROR.69 (خطأ في X.69)		
To Continue turn off then on (المتابعة		
أوقف تشغيل الجهاز ثم أعد تشغيله)		

ARWW فهم رسائل الطابعة على المعالية العابعة المعالية المعالية العابعة المعالية المع

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		تفسير رسائل لوحه التحكم (يتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
 اضغط على STOP (إيقاف) لمسح مهمة الطباعة من ذاكرة الطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد 	اكتشفت الطابعة خطأ خطيرًا في الجهاز.	XXXX ERROR.79 (خطأ في XXXX)
من داخره الصابعة. قم بايفاف للسعيل الطابعة لم اعد تشغيلها مرة أخرى.		To Continue turn off then on (للمتابعة
 حاول طباعة مهمة طباعة من برنامج مختلف. إذا تم طباعة المهمة، فارجع إلى البرنامج الأول وجرب طباعة ملف مختلف. إذا ظهرت الرسالة فقط مع برنامج أو مهمة طباعة معينة، فاتصل بجهة بيع البرنامج للحصول على المساعدة. 		أوقف تشغيل الجهاز ثم أحد تشغيله)
إذا استمرت الرسالة في الظهور مع برامج ومهام طباعة مختلفة، فجرب هذه الخطوات.		
١. قم بايقاف تشغيل الطابعة.		
 افصل كل الكابلات التي تصل بين الطابعة والكمبيوتر أو شبكة الاتصال. 		
 آزل كل وحدات DIMM الخاصة بالذاكرة أو وحدات DIMM الخاصة بأجزاء أخرى من الطابعة. ثم أعد تركيب وحدة ذاكرة DIMM واحدة على الأقل. (راجع ذاكرة الطابعة.) 		
£. أزل كل أجهزة EIO وبطاقات CompactFlash من الطابعة.		
٥. قم بتشغيل الطابعة.		
إذا لم تعد رسالة الخطأ موجودة بعد هذا الإجراء، فاتبع هذه الخطوات.		
 أو EIO على حده، وتأكد من إيقاف تشغيل الطابعة وإعادة تشغيلها بمجرد تركيب كل وحدة. 		
 استبدل وحدة DIMM أو وحدة EIO إذا كانت تتسبب في حدوث الخطأ. 		
 ٣. أعد توصيل كل الكابلات التي تصل الطابعة بالكمبيوتر أو بشبكة الاتصال. 		
١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى.	واجهت بطاقة الملحق EIO المركبة في الفتحة [X] خطأ	8X.YYYY EIO ERROR (خطأ في
 ٢. قم بإيقاف تشغيل الطابعة وأعد وضع ملحق EIO في الفتحة [X] ثم أعد تشغيل الطابعة. 	خطیراً.	(8X.YYYY EIO
 ٣. قم بايقاف تشغيل الطابعة وأزل ملحق EIO من الفتحة [X] وقم بتركيبه في فتحة EIO مختلفة، ثم أعد تشغيل الطابعة. 		
 استبدل ملحق EIO المركب في الفتحة [X]. 		
 قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز 	واجه ملقم الطباعة HP Jetdirect المضمن خطأ خطيرًا.	8X.YYYY EMBEDDED JETDIRECT 8X.YYYY (خطأ ERROR
خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).		في ملقم JETDIRECT المدمج)
انظر قسم مسئول شبكة الاتصال.	تم قفل وظيفة لوحة تحكم الطابعة التي تحاول استخدامها	Access Denied (تم رفض الوصول)
	لمنع الوصول غير المعتمد.	MENUS LOCKED (القوائم مؤمنة)

1 1 الفصل ٤ حل المشكلة الفصل ٤ حل المشكلة

تفسير رسائل لوحه التحكم (يتبع)	. ,,	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
BAD DUPLEXER CONNECTION (اتصال وحدة الطباعة على الوجهين	وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية غير متصلة بالطابعة كما يجب.	 تأكد من استخدام سلك التيار الموجود في الجانب الأيمن المرفق مع الطابعة.
سيئ)		٢. جرب إزالة وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		ثم إعادة تركيبها. ثم قم بايقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
BAD ENV FEEDER CONNECTION (اتصال وحدة تغذية الأظرف	وحدة تغذية الأظرف الاختيارية غير متصلة بالطابعة كما يجب.	جرب إزالة وحدة تغنية الأظرف الاختيارية ثم إعادة تركيبها. ثم قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.
سيئ)		
Canceling (جاري الإلغاء)	تقوم الطابعة بالغاء مهمة طباعة. تستمر الرسالة في الظهور بينما يتم إيقاف المهمة وإخلاء مسار الورق، بل ويتم تلقي البيانات المتبقية الواردة على قناة البيانات النشطة والتخلص منها.	لا يلزم القيام بأي إجراء.
CARD SLOT <x> NOT FUNCTIONAL (فتحة البطاقة <x></x></x>	لا تعمل البطاقة CompactFlash الموجودة في الفتحة X بشكل صحيح.	 أ قم بإيقاف تشغيل الطابعة. ٢ تأكد من تركيب البطاقة بشكل صحيح.
غير عاملة)		 "." إذا استمرت رسالة لوحة تحكم الطابعة في الظهور،
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		فإن هذا يدل على ضرورة استبدال البطاقة.
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
CARD SLOT X DEVICE FAILURE (فشل فتحة	فشل البطاقة CompactFlash الموجودة بالفتحة X فشلا خطيرًا و لا يمكن استخدامها بعد الآن.	أزل البطاقة واستبدلها بأخرى جديدة. (راجع ذاكرة الطابعة.)
البطاقة X بالجهاز)		
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
CARD SLOT X FILE CARD SLOT فثل تشغيل ملف) X FILE	تعذر تنفيذ العملية المطلوبة. ربما قد حاولت تنفيذ عملية غير مسموح بها، مثل محاولة تنزيل ملف إلى مجلد غير	جرب الطباعة مرة أخرى لمجلد موجود.
فتحة البطاقة X)	موجود.	
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
CARD SLOT X FILE SYSTEM IS X ملف نظام فتحة البطاقة (ملف نظام فتحة البطاقة)	البطاقة CompactFlash الموجودة في الفتحة X ممثلئة.	احذف ملفات من على البطاقة CompactFlash وحاول مرة أخرى. استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج
ممتلئ)		HP Web Jetadmin لتنزيل الملفات والخطوط أو
To clear press (للمسح اضغط على)		حذفها. (راجع تعليمات برنامج HP Web Jetadmin المعلومات.)
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		

ARWW فهم رسائل الطابعة ١٤٥

تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)	,	<u></u>
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
CARD SLOT X IS WRITE PROTECTED (فتحة البطاقة X محمية	البطاقة CompactFlash الموجودة في الفتحة X محمية، و لا يمكن كتابة أية ملفات جديدة عليها.	استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتعطيل
ضد الكتابة)		ميزة الحماية ضد الكتابة.
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
CARD SLOT X NOT INITIALIZED (فتحة البطاقة x غير	لم نتم تهيئة نظام الملفات.	استخدم برنامج HP Web Jetadmin لتهيئة نظام الملفات.
مهيأة)		
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
Checking paper path (فحص مسار الورق)	تتحقق الطابعة من وجود انحشار أو ورق لم تتم إزالته من الطابعة.	لا يلزم القيام بأي إجراء.
Checking printer (فحص الطابعة)	تتحقق الطابعة من وجود انحشار أو ورق لم تتم إزالته من الطابعة.	لا يلزم القيام بأي إجراء.
CHOSEN PERSONALITY NOT AVAILABLE (الإعدادات الشخصية المُختارة	تلقت الطابعة طلبًا لسمة مميزة (لغة طابعة) غير موجودة بها. يتم إلغاء مهمة الطباعة.	اطبع المهمة باستخدام برنامج تشغيل طابعة خاص بلغة طابعة أخرى، أو أضف اللغة المطلوبة إلى الطابعة (إذا اتبح ذلك).
غير متاحة)		الحصول على قائمة بالسمات المميزة المتاحة، اطبع
To continue press (للمتابعة اضغط على)		صفحة تكوين. (انظر صفحة التكوين)
بالتناوب مع		
CHOSEN PERSONALITY NOT AVAILABLE (الإعدادات الشخصية المُختارة		
غير متاحة)		
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) >		
CLEANING DISK (جاري تنظيف القرص)	جاري تطهير أو تنظيف وحدة التخزين. لا تقم بإيقاف	لا يلزم القيام بأي إجراء.
<x> نم الانتهاء من X>% COMPLETE> (%)</x>	التشغيل. وظائف المنتج غير متاحة. يتم بدء تشغيل الطابعة تلقائيًا عند الانتهاء.	
Do not power off (لا تقم بفصل التيار الكهرباني)		
بالتناوب مع		
CLEANING DISK (جاري تنظيف القرص)		
<x> (تم الانتهاء من <x) (%)</x) </x>		
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		

1£٦ الفصل ٤ حل المشكلة

فسير رسائل لوحه التحكم (يتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
CLEANING PAGE ERROR (خطأ في صفحة التنظيف)	لقد قمت بمحاولة إنشاء أو معالجة صفحة التنظيف أثناء وجود وحدة الطباعة على الوجهين وإغلاق الباب الخلفي.	افتح حاوية الإخراج الخلفية لبدء إنشاء أو معالجة صفحة التنظيف.
Open rear bin (افتح الحاوية الخلفية)		
Clearing paper path (تنظیف مسار الورق)	حدث انحشار بالطابعة أو تم تشغيل الطابعة وتم اكتشاف الوسائط في مكان خاطئ. تحاول الطابعة تلقائيًا إخراج الصفحات.	انتظر حتى تنتهي الطابعة من محاولة إزالة الصفحات المنحشرة. تظهر رسالة انحشار الورق على شاشة لوحة التحكم في حالة فشل الطابعة في القيام بذلك.
CORRUPT FIRMWARE IN EXTERNAL ACCESSORY	اكتشفت الطابعة تلف برنامج ثابت في أحد ملحقات الإدخال أو الإخراج.	ويمكن متابعة الطباعة لكن قد يحدث انحشار للورق. للاطلاع على الإرشادات الخاصة بترقية البرنامج الثابت
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		ولتنزيل ترقية البرنامج الثابت، انتقل إلى http://www.hp.com/support/lj4250 http://www.hp.com/support/lj4350.
DATA RECEIVED (تم استلام البيانات)	الطابعة في حالة انتظار الأمر للطباعة (مثل انتظار تغذية	اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) للمتابعة.
To print last page press (لطباعة الصفحة الأخيرة	الورق أو إيقاف مهمة الطباعة مؤقتًا).	
اضغط على) 🗸		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
DIFFERENT PAPER SIZES IN JOB (المهمة تتضمن	يتعذر على وحدة الندبيس محاذاة الورق لندبيسه في حالة اختلاف أحجام الورق المستخدم لمهمة الطباعة. تتم متابعة الطباعة لكن لن يتم تدبيس المهمة.	إذا كان التدبيس ضروريًا، فقم بتعديل مهمة الطباعة.
أحجام ورق مختلفة)	العباعة عدل من يقع عدييس المهمة.	
DUPLEXER ERROR (خطأ في وحدة الطباعة على الوجهين)	حدث خطأ في وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية.	قم بايقاف تشغيل الطابعة، وأعد توصيل وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية. (قد يتم فقد أي مهمة طباعة
REMOVE DUPLEXER (أزل وحدة الطباعة على الوجهين)		بالطابعة.)
Install duplexer with power off (قم بتركيب وحدة الطباعة على الوجهين		
أثناء فصل التيار الكهربائي)		
EIO X DISK DEVICE FAILURE) فشل	فشل قرص EIO فشلا خطيرًا ولا يمكن استخدامه بعد الأن.	أزل قرص EIO واستبدله بآخر جديد.
جهاز قرص EIO X)		
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
EIO X DISK FILE OPERATION فشل تشغیل FAILED	تعذر تنفيذ العملية المطلوبة. ربما قد حاولت تنفيذ عملية غير مسموح بها، مثل محاولة تنزيل ملف إلى مجلد غير	جرب الطباعة مرة أخرى لمجلد موجود.
ملف قرص EIO X)	موجود.	
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		

ARWW فهم رسائل الطابعة على المعالية العابعة المعالية العابعة العابعة

تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
EIO X DISK FILE SYSTEM IS EIO X (ملف نظام قرص FULL	فرص EIO ممثلئ.	احذف ملفات من على قرص EIO وحاول مرة أخرى. استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتتزيل
ممتلئ)		الملفات والخطوط أو حذفها.
To clear press (للمسح اضغط على)		
ا بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
EIO X DISK IS WRITE EIO X فرص) PROTECTED	قرص EIO محمي و لا يمكن كتابة ملفات جديدة عليه.	استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتعطيل ميزة الحماية ضد الكتابة.
محمي ضد الكتابة)		میره انعمایه صد اندایه.
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
EIO X DISK NOT FUNCTIONAL (فرص EIO X	لا يعمل القرص EIO الموجود في الفتحة X بشكل صحيح.	 أ. قم بايقاف تشغيل الطابعة. ٢. تأكد من تركيب القرص EIO بشكل صحيح وتثبيته
غير عامل)		بإحكام.
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		 إذا استمرت رسالة لوحة تحكم الطابعة في الظهور، فإن هذا يدل على الحاجة إلى استبدال القرص الصلب الاختياري.
EIO X DISK NOT INITIALIZED (فرص EIO X	لم تتم تهيئة نظام الملفات.	استخدم برنامج HP Web Jetadmin لتهيئة نظام الملفات.
غير مهيأ)		
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
EIO X disk spinning up (جاري تهيئة	نتم تهيئة ملحق القرص في الفتحة [X] EIO.	لا يلزم القيام بأي إجراء.
قرص EIO X)		
ENVELOPE FEEDER ENVELOPE FEEDER (وحدة تغنية الأظرف	وحدة تغذية الأظرف فارغة.	قم بتحميل الأظرف في وحدة تغذية الأظرف.
فارغة)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
Event log empty (سجل الأحداث فارغ)	تحاول استعراض سجل أحداث فارغ عن طريق تحديد SHOW EVENT LOG (عرض سجل الأحداث) من لوحة التحكم.	لا يلزم القيام بأي إجراء.
	,	

۱٤۸ الفصل ٤ حل المشكلة 1٤٨

		تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
أدخل الدرج أو أغلقه لمتابعة الطباعة.	الدرج المحدد مفتوح أو مفقود.	INSERT OR CLOSE TRAY XX (أدخل أو أغلق
		الدرج XX)
		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
استبدل خرطوشة الطباعة أو أعد تركيبها بشكل صحيح.	خرطوشة الطباعة مفقودة ويجب إعادة تركيبها لمتابعة الطباعة.	INSTALL CARTRIDGE (قم بتركيب الخرطوشة)
		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لطباعة البيانات المنقولة (قد يتم فقد بعض البيانات).	تلقت الطابعة بيانات تزيد عن حجم ذاكرتها المتاح. يبدوا أنك قد حاولت نقل الكثير من وحدات الماكرو أو الخطوط	INSUFFICIENT MEMORY TO LOAD FONTS/DATA (الذاكرة غير كافية
لحل هذه المشكلة، قم بتبسيط مهمة الطباعة أو تركيب	المؤقتة أو الرسومات المعقدة.	لتحميل الخطوط/البيانات)
ذاكرة إضافية.		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
		بالتناوب مع
		<device> (<جهاز>)</device>
		To continue press (للمتابعة اضغط على) ﴿
اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد.	فشل القرص فشلاً خطيرًا ولا يمكن استخدامه بعد الأن.	INTERNAL DISK DEVICE FAILURE (فشل في جهاز
		القرص الداخلي)
		To clear press (للمسح اضغط على)
		بالتناوب مع
		حرسالة
		الحالة الحالية>
جرب الطباعة مرة أخرى لمجلد موجود.	تعذر تنفيذ العملية المطلوبة ربما قد حاولت تنفيذ عملية غير مسموح بها، مثل محاولة تنزيل ملف إلى مجلد غير	INTERNAL DISK FILE OPERATION FAILED (فشل تشغیل
	موجود.	ملف القرص الداخلي)
		To clear press (للمسح اضغط على)
		بالتناوب مع
		حرسالة
		الحالة الحالية>
احذف الملفات من على القرص وحاول مرة أخرى. استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة	القرص الداخلي ممثلئ.	INTERNAL DISK FILE SYSTEM IS FULL (ملف نظام القرص الداخلي
التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتنزيل الملفات والخطوط أو حذفها.		ممتلئ)
		To clear press (للمسح اضغط على)
		بالتناوب مع
		حرسالة
		الحالة الحالية>

ARWW فهم رسائل الطابعة على المعالية ال

تفسير رسائل لوحة التحكم (يَتبع)		11.1.20
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
INTERNAL DISK IS WRITE PROTECTED (القرص الداخلي	القرص محمي و لا يمكن كتابة ملفات جديدة عليه.	استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتعطيل
محمي ضد الكتابة)		ميزة الحماية ضد الكتابة.
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
INTERNAL DISK NOT (القرص الداخلي	لم تتم تهيئة نظام الملفات.	استخدم برنامج HP Web Jetadmin لتهيئة نظام
غير مهيأ)		الملفات.
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
(XX تحميل الدرج LOAD TRAY XX)	تم تكوين الدرج المشار إليه لنوع وحجم وسائط معينين	قم بتحميل الوسائط المطلوبة في الدرج المشار إليه.
[SIZE][TYPE]((النوع][الحجم])	تحتاجهما مهمة الطباعة، إلا أن الدرج فارغ. كل الأدراج الخرى فارغة أيضًا.	
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		
(XX تحميل الدرج LOAD TRAY (تحميل الدرج)	تم إرسال مهمة تتطلب نوع وحجم معينين غير متوفرين	قم بتحميل وسائط الطباعة المطلوبة بالدرج المشار إليه
[SIZE] ([النوع][الحجم])	في الدرج المشار إليه.	واضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)).
To continue press (للمتابعة اضغط على)		
بالتناوب مع		
LOAD TRAY XX (تحميل الدرج XX)		
[SIZE] ([النوع][الحجم])		
For help press (للحصول على التعليمات		
اضغط على) ?		
(XX تحميل الدرج LOAD TRAY XX	تم إرسال مهمة تتطلب نوع وحجم معينين غير متوفرين	قم بتحريك مفتاح تبديل الدرج إلى الوضع CUSTOM
[SIZE] ([النوع][الحجم])	في الدرج المشار إليه.	(مخصص) في حالة وجود درج آخر .
To continue press (للمتابعة اضغط على)		
بالتناوب مع		
و Move tray switch to CUSTOM (حرّك مفتاح الدرج إلى الوضع		
مخصص)		
•		

۱۵۰ الفصل ٤ حل المشكلة

تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)	T	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
LOAD TRAY XX (تحميل الدرج XX) [SIZE][SIZE] ([النوع][الحجم])	تم إرسال مهمة تتطلب نوع وحجم معينين غير متوفرين في الدرج المشار إليه.	إذا أمكن اكتشاف الحجم ويوجد درج آخر، فقم بتحريك مفتاح التبديل إلى الوضع STANDARD (قياسي).
To continue press (للمتابعة اضغط على)		
بالتناوب مع		
Recommend move tray switch to STANDARD (يوصى بضبط مفتاح		
الدرج إلى الوضع قياسي)		
(XX محميل الدرج LOAD TRAY (تحميل الدرج)	تم إرسال مهمة تتطلب نوع وحجم معينين غير متوفرين	اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) الستخدام النوع
[SIZE] ([النوع][الحجم])	في الدرج المشار إليه.	والحجم المتاحين في درج آخر.
To continue press (للمتابعة اضغط على)		
بالتناوب مع		
To use another tray press (لاستخدام درج آخر		
اضغط على) ٧		
(تغنية يدويًا) MANUALLY FEED	تنتظر الطابعة تحميل الوسائط في الدرج 1 حتى تتم	قم بتحميل وسائط الطباعة المطلوبة في الدرج 1 واضغط
[SIZE] ([النوع][الحجم])	التغذية اليدوية.	✓ (الزر SELECT (تحدید)).
To continue press (للمتابعة اضغط على)		
بالتناوب مع		
(تغذية يدويًا) MANUALLY FEED		
[SIZE] ([النوع][الحجم])		
For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?		
(تغذية يدويًا) MANUALLY FEED	تنتظر الطابعة تحميل الوسائط في الدرج 1 حتى تتم	اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لاستخدام النوع
[SIZE] ([النوع][الحجم])	التغذية اليدوية.	والحجم المناحين في درج آخر.
To use another tray press (لاستخدام درج آخر		
اضغط على) 🗸		
MANUALLY FEED OUTPUT STACK (تغذية مجموعة الورق	تمت طباعة الوجه الأول لمهمة الطباعة على الوجهين اليدوية والجهاز منتظر إدخال رزمة النسخ المطبوعة	 أ. قم بتحميل رزمة النسخ المطبوعة في الدرج 1، محتفظ بنفس الاتجاه على أن يتجه الوجه المطبوع
المطبوع يدويًا)	لإتمام الوجه الثاني.	لأسفل.
ثم اضغط على ٧ من أجل		 لمتابعة الطباعة، اضغط على (الزر SELECT) لإنهاء رسالة الطابعة ثم اضغط على
طباعة الأوجه الثانية		(الزر SELECT (تحديد)) للطباعة.
No job to cancel (لا توجد مهمة يمكن إنغاؤها)	تم الضغط على الزر STOP (إيقاف)، إلا أنه لا توجد مهمة نشطة أو بيانات مخزنة كي يتم إلغائها.	لا يلزم القيام بأي إجراء.
•	يتم عرض الرسالة لمدة ثانيتين تقريبًا قبل أن تعود الطابعة إلى حالة الاستعداد.	
	i	

ARWW فهم رسائل الطابعة ١٥١

تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
NON HP SUPPLY INSTALLED (تم تركيب وحدة مستلزمات لا توفرها HP) Economode disabled (تم تعطيل وضع ECONOMODE)	اكتشفت الطابعة أن خرطوشة الطباعة ليست من مستلز مات طباعة HP الأصلية.	يتم عرض هذه الرسالة حتى يتم تركيب خرطوشة HP أو الضغط على زر التجاوز \(الزر SELECT). إذا كنت قد اشتريت إحدى مستلزمات طباعة HP الأصلية، فانتقل إلى http://www.hp.com/go/ .anticounterfeit لن تتم تغطية أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتيجة لاستخدام مستلزمات طباعة لغير HP أو مستلزمات غير معتمدة
NON HP SUPPLY INSTALLED (تم تركيب وحدة مستلزمات لا توفرها HP) For help press (للحصول على التطيمات اضغط على) ?	اكتشفت الطابعة أن خرطوشة الطباعة ليست من مسئلز مات طباعة HP الأصلية.	بموجب ضمان الطابعة. يتم عرض هذه الرسالة حتى يتم تركيب خرطوشة HP أو الضغط على زر التجاوز (الزر SELECT (تحديد)). إذا كنت قد اشتريت إحدى مستلزمات طباعة HP الأصلية، فانتقل إلى http://www.hp.com/go/ لا مستلزمات عطية أي إصلاح تتطلبه الطابعة نتيجة لاستخدام مستلزمات طباعة لغير HP أو مستلزمات غير معتمدة بموجب ضمان الطابعة.
OPERATION FAILED RAM DISK (فشل تشغیل ملف FILE قرص RAM) قرص To clear press (اللمسح اضغط علی) حرسالة الحالة الحالية>	تعذر تنفيذ العملية المطلوبة. ربما قد حاولت تنفيذ عملية غير مسموح بها، مثل محاولة تنزيل ملف إلى مجلد غير موجود.	جرب الطباعة مرة أخرى لمجلد موجود.
ORDER CARTRIDGE LESS THAN (الله خرطوشة بسعة اقل XXXX PAGES من XXXX صفحة) For help press (المحصول على التعليمات اضغط على) ? بالتناوب مع حرسالة	بالنسبة للطابعة HP LaserJet 4250 series، تظهر الرسالة للمرة الأولى عندما يتبقى من حبر خرطوشة الرسالة للمرة الأولى عندما يتبقى من حبر خرطوشة الطباعة حوالي 10.000 صفحة) أو حوالي 8% (في الخرطوشة التي تطبع 20.000 صفحة). بالنسبة للطابعة HP LaserJet 4350 series الأولى عندما يتبقى من حبر خرطوشة الطباعة حوالي 25% (في الخرطوشة التي تطبع 10.000 صفحة) أو حوالي 15% (في الخرطوشة التي تطبع 20.000	تأكد من وجود خرطوشة جديدة جاهزة (انظر <u>شراء</u> الأجزاء والملحقات والمستلزمات).
OUTPUT PAPER PATH OPEN (مسار إخراج الورق مفتوح) For help press (للحصول على التعليمات	مسار الورق بين الطابعة وجهاز الإخراج مفتوح ويجب إغلاقه قبل إمكانية متابعة الطباعة.	 ا. تأكد من إغلاق باب الوصول إلى الانحشار بوحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع الاختيارية. ٢. إذا كان الملحق هو وحدة التدبيس/ التجميع، فتأكد من استقرار وحدة التدبيس على وضع الإغلاق.
Paused (متوقف موقشًا) To return to ready press STOP (المرجوع إلى الوضع جاهزه	تم إيقاف الطابعة مؤقتًا ولكنها مستمرة في استقبال البيانات حتى تمتلئ الذاكرة. لا تواجه الطابعة أية أخطاء.	اضغط على STOP (إيقاف).

107 الفصل ٤ حل المشكلة

فسير رسانل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
RAM DISK DEVICE FAILURE (فشل جهاز قرص	فشل قرص ذاكرة الوصول العشوائي فشلاً خطيرًا و لا يمكن استخدامه بعد الآن.	اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد.
(RAM		
اللمسح اضغط على) To clear press		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
RAM DISK FILE SYSTEM IS FULL (ملف نظام قرص RAM	قرص ذاكرة الوصول العشوائي ممثلئ.	 احذف ملفات ثم حاول مرة أخرى، أو قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها لحذف كل الملفات
ممتلئ)		الموجودة بالوحدة. (استخدم Device Storage) Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج
To clear press (للمسح اضغط على)		HP Web Jetadmin أو أي أداة مساعدة
بالتناوب مع		برنامج أخرى لحذف الملفات.
حرسالة		 إذا استمرت الرسالة في الظهور، فقم بزيادة حجم قرص ذاكرة الوصول العشوائي. قم بتغيير حجم
الحالة الحالية>		قرص ذاكرة الوصول العشواني في القائمة الفرعية إعداد النظام (الموجودة بقائمة تكوين الجهاز) بلوحة تحكم الطابعة. انظر الوصف الخاص بقائمة قرص ذاكرة الوصول العشوائي في القائمة الفرعية إعداد النظام.
RAM DISK IS WRITE PROTECTED (قرص	قرص ذاكرة الوصول العشوائي محمي ولا يمكن كتابة ملفات جديدة عليه.	استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتعطيل
محمي ضد الكتابة)		ميزة الحماية ضد الكتابة.
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
قرص) RAM DISK NOT INITIALIZED RAM	لم تتم تهيئة نظام الملفات.	استخدم برنامج HP Web Jetadmin لتهيئة نظام الملفات.
غير مهيأ)		
اللمسح اضغط على) To clear press		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
REINSERT DUPLEXER (أعد تركيب وحدة الطباعة على الوجهين)	تمت إزالة وحدة الطباعة على الوجهين.	أعد تركيب وحدة الطباعة على الوجهين.

ARWW فهم رسائل الطابعة م

تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
REPLACE CARTRIDGE (استبدل الخرطوشة) For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ? بالتناوب مع	الصفحات المتبقية لهذا المستلزم وصلت إلى الحد الأدنى. تم تعيين الطابعة على إيقاف الطباعة عند الحاجة إلى ترتيب المستلزم.	لمتابعة الطباعة، اضغط على ﴿ (الزر SELECT) لإنهاء رسالة الطابعة ثم اضغط على ﴿ (الزر الحديد)) لإنهاء رسالة الطابعة ثم اضغط على ﴿ (الزر SELECT CARTRIDGE LESS THAN XXXX XXXX (طلب خرطوشة بسعة أقل من XXXX صفحة) (تحذير).
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ		اتبع الخطوات التالية لاستبدال مستلزم الطباعة.
الحالة الحالية>		١. افتح الغطاء العلوي.
		 أزل خرطوشة الطباعة.
		٣. قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة.
		٤. أغلق المغطاء العلوي.
REPLACE CARTRIDGE (استبدل الخرطوشة)	الصفحات المتبقية لهذا المستلزم وصلت إلى الحد الأدنى. تم تعيين الطابعة على متابعة الطباعة عند الحاجة إلى ترتيب المستلزم.	اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لمتابعة طباعة المهمة الحالية.
To continue press (للمتابعة اضغط على)	ترتيب المسترم.	اتبع الخطوات التالية لاستبدال مستلزم الطباعة.
·		١. افتح الغطاء العلوي.
		٢. أزل خرطوشة الطباعة.
		٣. قم بتركيب خرطوشة طباعة جديدة.
		٤. أغلق الغطاء العلوي.
ROM DISK DEVICE FAILURE (فشل جهاز قرص	فشل قرص ذاكرة القراءة فقط (ROM) فشلاً خطيرًا ولا يمكن استخدامه بعد الآن.	اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد.
(ROM		
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
ROM DISK FILE OPERATION فشل تشغیل ملف FAILED	تعذر تنفيذ العملية المطلوبة. ربما قد حاولت تنفيذ عملية غير مسموح بها، مثل محاولة تنزيل ملف إلى مجلد غير موجود.	جرب الطباعة مرة أخرى لمجلد موجود.
قرص ROM)	.5.5	
To clear press (للمسح اضغط على)		
بالتناوب مع		
حرسالة الحالة الحالية>		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	قرص ذاكرة القراءة فقط ممثلئ.	e de la chita e estituati
ROM DISK FILESYSTEM IS FULL (ملف نظام قرص ROM ممتلئ)	فرض داخره الفراءه قفط ممثلي .	احذف الملفات من على القرص وحاول مرة أخرى. استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتنزيل
سستى) To clear press (للمسح اضغط على) ✓		الملفات والخطوط أو حذفها.
المستع الصحف على بالتناوب مع		
- حرسالة حرسالة		
الحالة الحالية>		
	İ	1

10£ الفصل ٤ حل المشكلة

		تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع)
الإجراء الموصى به	الوصف	رسالة لوحة التحكم
استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) في برنامج HP Web Jetadmin لتعطيل	القرص محمي و لا يمكن كتابة ملفات جديدة عليه.	ROM DISK IS WRITE ROM فرص) PROTECTED
ميزة الحماية ضد الكتابة.		محمي ضد الكتابة)
		To clear press (للمسح اضغط على)
		بالتناوب مع
		حرسالة
		الحالة الحالية>
استخدم برنامج HP Web Jetadmin لتهيئة نظام الملفات.	لم تتم تهيئة نظام الملفات.	ROM DISK NOT INITIALIZED (قرص ROM
		غير مهيأ)
		To clear press (للمسح اضغط على)
		بالتناوب مع
		حرسالة
		الحالة الحالية>
لا يلزم القيام بأي إجراء.	جاري تطهير القرص الصلب أو البطاقة	SANITIZING DISK (جاري تنظيف القرص)
	.CompactFlash	<x> (تم الانتهاء من <x> (%)</x></x>
		Do not power off (لا تقم بفصل التيار الكهرباني)
		بالتناوب مع
		CLEANING DISK (جاري تنظيف القرص)
		<x> (تم الانتهاء من <x> (%)</x></x>
		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
أعد تحميل الدرج بالحجم الذي تم تكوينه للدرج. تأكد من صحة وضع الموجهات في الدرج، ثم تأكد من	تم تحميل الدرج المشار إليه بحجم ورق مختلف عن الحجم الذي تم تكوينه للدرج.	SIZE MISMATCH IN TRAY XX (عدم تطابق حجم الورق في
صحة تعيين المفتاح على Standard (قياسي) أو		الدرج XX)
Custom (مخصص).		For help press (للحصول على التعليمات اضغط على) ?
		بالتناوب مع
		حرسالة
		الحالة الحالية>
استبدل خرطوشة الدبابيس. للحصول على معلومات حول	بقي أقل من 70 دبوسًا داخل خرطوشة وحدة التدبيس/	STAPLER LOW ON STAPLES
استبدال خرطوشة الدبابيس، انظر تحميل الدبابيس. للحصول على معلومات حول شراء خرطوشة دبابيس جديدة، انظر أرقام الأجزاء.	التَّجميع الاختيارية. سوف تتم متابعة الطباعة إلى أن تنفد الدبابيس من الخرطوشة وتظهر الرسالة STAPLER OUT OF STAPLES (نفاد الدبابيس من وحدة	(انخفاض عدد الدبابيس في وحدة التدبيس)
	التدبيس) على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	

ARWW فهم رسائل الطابعة ٥٥١

تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع) رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
STAPLER OUT OF STAPLES (نفاد الدبابيس من وحدة التدبيس)	نفدت الدبابيس من وحدة التدبيس الموجودة في وحدة التدبيس/ وحدة التجميع الاختيارية. يعتمد سلوك الطابعة على كيفية تكوين STAPLES OUT (نفاد الدبابيس)في القائمة الفرعية Output Setup (إعداد الإخراج).	في حالة STAPLES OUT=STOP (نفاد الدبابيس=إيقاف)، سوف تتوقف الطابعة عن الطباعة حتى تقوم بإعادة تعبئة وحدة التدبيس أو تضغط على Select (تحديد). ويعد هذا هو الإعداد الافتراضي. في حالة STAPLES OUT=CONTINUE في حالة STAPLES في حالة للدبابيس=متابعة)، سيتم متابعة الطباعة ولكن لن يتم تدبيس المهمة.
		استبدال خرطوشة الدبابيس، انظر تحميل الدبابيس. للحصول على معلومات حول شراء خرطوشة دبابيس جديدة، انظر أرقام الأجزاء.
TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE (عدد الصفحات المراد تدبيسها بالمهمة أكبر من اللازم)	الحد الأقصى لعدد الورق الذي يمكن لوحدة التدبيس تدبيسه هو 15 ورقة. سوف تنتهى الطابعة من طباعة مهمة الطباعة ولكن لن يتم تدبيسها.	وبالنسبة إلى مهام الطباعة التي تتعدى أكثر من 15 صفحة، قم بتدبيسها يدويًا.
TRAY XX (الدرج XX) [TYPE][SIZE] ([النوع][الحجم])	توضح هذه الرسالة تكوين النوع والحجم الحالبين لدرج الورق، حيث يمكنك تغيير التكوين.	لتغيير حجم أو نوع الورق اضغط على < (الزر SELECT (تحديد)) أثناء ظهور الرسالة. لمسح الرسالة، اضغط على ₾ (الزر DOWN (أسفل)) أثناء ظهور الرسالة.
To change size or type press (لتغيير الحجم أو		قم بتعيين الحجم والنوع على ANY (أي) في حالة استخدام الدرج لأحجام أو أنواع مختلفة بشكل متكرر.
النوع اضغط على) ٧		 قم بتعيين الحجم والنوع على إعداد معين عند
بالتناوب مع TRAY XX (الدرج XX)		الطباعة بنوع ورق واحد فقط.
[SIZE][TYPE][(النوع][الحجم])		
To accept settings press (لقبول الإعدادات		
اضغط على) ≎		
TRAY XX EMPTY (الدرج XX فارغ)	درج الورق المحدد فارغ.	قم بتحميل الورق في الدرج الفارغ [XX] لمسح الرسالة. إذا لم تقم بتحميل الدرج المحدد، فسوف تستمر الطابعة في
[SIZE] [TYPE] ([النوع][الحجم]) بالتناوب مع		الطباعة من الدرج التالي المحمل بنفس نوع وحجم الورق،
حرسالة		وستستمر الرسالة في الظهور.
الحالة الحالية>		
TRAY XX OPEN (الدرج XX مفتوح) For help press (للحصول على التعليمات اضغط على)? بالتناوب مع	تعذر على الدرج تغذية الطابعة بالورق نظرًا لأن الدرج [X] مفتوح ويجب إغلاقه لمتابعة الطباعة.	افحص الأدراج وأغلق أي من الأدراج المفتوحة.
حرسالة الحالة الحالية>		

101 الفصل ٤ حل المشكلة المشكلة على المشكلة ال

تفسير رسائل لوحة التحكم (يُتبع) ا	T	
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
Unable to mopy job <jobname (غير="" th="" الأصول="" المتعدة="" طباعة="" على="" قادر="" للمهمة<=""><th>لن يسمح وجود فشل في الذاكرة أو نظام الملفات بطباعة أصول متعدة من المهمة. ستتم طباعة نسخة واحدة فقط.</th><th>قم بتصحيح الخطأ وحاول تخزين المهمة مرة أخرى.</th></jobname>	لن يسمح وجود فشل في الذاكرة أو نظام الملفات بطباعة أصول متعدة من المهمة. ستتم طباعة نسخة واحدة فقط.	قم بتصحيح الخطأ وحاول تخزين المهمة مرة أخرى.
<اسم المهمة>)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
Unable to store job <jobname> (غیر قادر علی تخزین المهمة</jobname>	تعذر تخزين مهمة الطباعة المعينة نتيجة لمشكلة في الذاكرة أو القرص أو التكوين.	قم بتصحيح الخطأ وحاول تخزين المهمة مرة أخرى.
<اسم المهمة>)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
UNSUPPORTED DATA ON [FS] DIMM IN SLOT X (بیانات غیر مدعومة علی	لم يتم دعم البيانات على وحدة DIMM. [FS] تعبر عن كل من ROM (ذاكرة القراءة فقط) أو FLASH.	قد يلزم استبدال وحدة DIMM. قم بايقاف تشغيل الطابعة قبل إزالتها.
وحدة FS] DIMM] في الفتحة X)		اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) للمتابعة.
To clear press (للمسح اضغط على)		
(XX استخدم الدرج) USE TRAY XX	لم تكتشف الطابعة نوع وحجم الوسائط المطلوبة. وتوضح	اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لقبول القيم في
[SIZE][TYPE](النوع][الحجم])	الرسالة النوع والحجم المتاحين، بالإضافة إلى الدرج المتاحين من خلاله.	الرسالة أو استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) و▼ (الزر Down (أسفل)) للتمرير خلال الخيارات المتاحة.
To change press (اللتغيير اضغط على) ▲ /		الله الله الله الله الله الله الله الله
v (للاستخدام اضغط على) ✓		
WAITING FOR TRAY XX TO LIFT (جاري انتظار رفع	الدرج المحدد موجود في عملية رفع الورق إلى أعلى الدرج للتغذية المناسبة.	لا يلزم القيام بأي إجراء.
الدرج XX)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
WARMING UP (جاري التسخين)	الطابعة كانت في الوضع توفير الطاقة. ستستمر الطباعة	لا يلزم القيام بأي إجراء.
بالتناوب مع	بمجرد الانتهاء.	
حرسالة		
الحالة الحالية>		
BINNAME> FULL> (<اسم الحاوية> ممتلئة)	حاوية الإخراج المشار إليها [BINNAME] ممتلئة، و لا يمكن متابعة الطباعة.	قم بتفريغ الحاوية حتى تتمكن من استكمال مهمة الطباعة الحالية.
أزل كل Remove all paper from bin الورق		
من الحاوية)		
	<u> </u>	<u></u>

ARWW فهم رسائل الطابعة ١٥٧

تفسير رسائل لوحه التحكم (يتبع)		
رسالة لوحة التحكم	الوصف	الإجراء الموصى به
BINNAME> FULL (<اسم الحاوية>	حاوية الإخراج المشار إليها [BINNAME] ممتلئة، لكنها غير ضرورية لمهمة الطباعة الحالية.	قم بتفريغ الحاوية قبل إرسال المهمة إلى هذه الحاوية.
Remove all paper from bin (أزل كل الورق		
من الحاوية)		
بالتناوب مع		
حرسالة		
الحالة الحالية>		
10.XX.YY SUPPLY MEMORY XX.YY.10) ERROR خطأ في ذاكرة	حدث خطأ في واحدة أو أكثر من مستلزمات الطابعة. يتم إدراج قيم XX وYY فيما يلي:	 قم بإيقاف تشغيل الطابعة، ثم أعد تشغيلها لمسح الرسالة.
وحدة المستلزمات)	XX00 = الذاكرة معيبة	 في حالة استمرار ظهور الرسالة، اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء
For help press (للحصول على التعليمات	XX01 = الذاكرة مفقودة	(HP
اضغط على) ?	YY00 = خرطوشة الطباعة السوداء	
13.XX.YY JAM IN <location> (XX.YY.13 انحشار ورق في</location>	حدث انحشار للورق في الموقع المشار إليه.	أزل الوسائط المنحشرة من الموقع المشار اليه. راجع إذ الله الانحشار
<الموقع>)		إذا استمرت الرسالة في الظهور بعد إزالة كل
		الانحشارات، فريما يكون مستشعر الورق عالقًا أو
		مكسورًا. اتصل بمركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد (انظر رعاية عملاء HP).

۱۰۸ الفصل ٤ حل المشكلة

فهم مصابيح ملحق وحدة التجميع ووحدة التدبيس/التجميع

يسرد الجدول التالي الأخطاء المحتمل حدوثها بالملحق (مثل وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع) والتي يتم الإشارة إليها من خلال مصابيح الملَّحقات وعلى شاشة لوحة تحكم الطابعة.

مصابيح الملحقات

المصباح	التفسير والحل
أخضر مستمر	• يستقبل الملحق التيار الكهربائي ويعد جاهزًا للعمل.
	 الدبابيس على وشك النفاد من وحدة التدبيس. تظهر الرسالة STAPLER LOW ON STAPLES (انخفاض عدد الدبابيس في وحدة التدبيس) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. بقى أقل من 70 دبوسًا داخل خرطوشة الدبابيس. استبدل خرطوشة الدبابيس. راجع تحميل الدبابيس.
	• تجاوز عدد صفحات المهمة حد التدبيس المكون من 15 صفحة. تظهر الرسالة TOO MANY PAGES IN JOB TO STAPLE (عدد الصفحات المراد تدبيسها بالمهمة أكبر من اللازم) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. بالنسبة إلى المهام التي تتعدى أكثر من 15 صفحة، قم بتدبيس الصفحات يدويًا.
	• تحتوي المهمة على أحجام ورق مختلفة. تظهر الرسالة DIFFERENT على PAPER SIZES IN JOB (المهمة تتضمن أحجام ورق مختلفة) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. يتعذر على وحدة التدبيس محاذاة الورق لتدبيسه في حالة اختلاف أحجام الورق المستخدم لمهمة الطباعة. إذا كان التدبيس ضروريًا، فقم بتعديل مهمة الطباعة.
کهرماني مستمر	• يوجد خلل بأجهزة الملحق. نظهر الرسالة XY.ZZ OUTPUT66. DEVICE FAILURE (خطأ XY.ZZ66. فشل في جهاز الإخراج) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. (انظر قسم هذه الرسالة في تقسير رسائل لوحة التحكم.)

المصباح	التفسير والحل
كهرماني وامض	 هناك دبوس منحشر بالملحق. تظهر الرسالة XX.YY JAM IN13. على شاشة لوحة تحكم الطابعة. (انظر قسم هذه الرسالة في تفسير رسائل لوحة التحكم.)
	 هناك ورقة منحشرة بالملحق أو توجد ورقة بحاجة إلى أن يتم إزالتها من الوحدة حتى وإن لم تكن الورقة منحشرة. تظهر الرسالة IN13 XX.YY JAM IN13 الطابعة. (انظر قسم هذه الرسالة في تفسير رسائل لوحة التحكم.)
	 الحاوية ممتلئة. تظهر الرسالة STACKER BIN FULL على شاشة لوحة تحكم الطابعة. (انظر قسم SBINNAME> (<اسم الحاوية> ممتلئة) في تقسير رسائل لوحة التحكم.)
	• نفدت الدبابيس من وحدة التنبيس. تظهر الرسالة STAPLER OUT OF (نفاد الدبابيس من وحدة التدبيس) على شائمة لوحة تحكم الطابعة. (انظر قسم هذه الرسالة في تفسير رسائل لوحة التحكم.)
	• الحاوية في الوضع العلوي. LOWER THE STACKER BIN تظهر على شاشة لوحة تحكم الطابعة. (انظر قسم هذه الرسالة في تقسير رسائل لوحة التحكم.)
	 باب الوصول إلى الانحشار مفتوح. تظهر الرسالة OUTPUT PAPER (مسار إخراج الورق مفتوح) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. (انظر قسم هذه الرسالة في تفسير رسائل لوحة التحكد.)
	 وحدة الندبيس مفتوحة. تظهر الرسالة OUTPUT PAPER PATH (مسار إخراج الورق مفتوح) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. (انظر قسم هذه الرسالة في تفسير رسائل لوحة التحكم.)
	 حدث تلف للبرنامج الثابت. تظهر الرسالة IN EXTERNAL ACCESSORY المحكم. (انظر قسم هذه الرسالة في تفسير رسائل لوحة التحكم.)
مطفأة	 قد تكون الطابعة في وضع توفير الطاقة. اضغط أي زر بلوحة تحكم الطابعة.
	 الطابعة لا تستقبل التيار الكهربائي. قم بايقاف تشغيل الطابعة. تحقق من صحة استقرار الملحق في مكانه واتصاله بالطابعة، وعدم وجود أية فجوات بين الطابعة.
	 قد تم فصل الملحق وإعادة توصيله أثناء تشغيل الطابعة. تظهر الرسالة 66. XY.ZZ EXTERNAL DEVICE FAILURE (خطأ XY.ZZ EXTERNAL فشل في الجهاز الخارجي) على شاشة لوحة تحكم الطابعة. انظر قسم هذه الرسالة في تفسير رسائل لوحة التحكم.)
	 قد تكون المهمة توقفت بين الطابعة والملحق. تظهر الرسالة PROCESSING JOB على شاشة لوحة تحكم الطابعة. قم بإيقاف تشغيل الطابعة ثم أعد تشغيلها.

استبدال الملحقات أو مكونات الملحقات

إذا تعذر حل المشكلات التي تشير إليها مصابيح ملحقات وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع، فاتصل بمركز رعاية عملاء HP. (راجع رعاية عملاء HP باستبدال وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/ التجميع أو وحدة التدبيس/التجميع، يمكنك إما إجراء عملية الاستبدال بنفسك أو استبدالها عن طريق وكيل HP معتمد.

- لمعرفة خطوات استبدال ملحق وحدة التجميع بأكمله أو ملحق وحدة التدبيس/ التجميع بأكمله، انظر دليل التركيب المرفق مع الملحق.
 - لمعرفة خطوات استبدال وحدة التدبيس، انظر استبدال وحدة التدبيس.
 - لمعرفة خطوات استبدال خرطوشة الدبابيس، انظر تحميل الدبابيس.

لمزيد من التفاصيل حول شراء الأجزاء أو المستلزمات البديلة، انظر شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات وأرقام الأجزاء.

11. الفصل £ حل المشكلة

تصحيح مشكلات جودة الطباعة

يساعد هذا القسم على التعرف على مشكلات جودة الطباعة وما يجب القيام به لتصحيحها. وغالبًا ما يتم معالجة مشكلات جودة الطباعة بسهولة عن طريق التأكد من صحة صيانة الطباعة أو استخدام وسائط الطباعة التي تتوافق مع مواصفات HP أو تشغيل صفحة تنظيف.

قائمة اختيار جودة الطباعة

يمكن حل المشكلات العامة لجودة الطباعة باتباع قائمة المراجعة أدناه.

- افحص برنامج تشغيل الطابعة للتأكد من استخدام أفضل خيار جودة طباعة متاح (انظر تحديد إعدادات جودة الطباعة).
 - جرب الطباعة باستخدام أحد برامج تشغيل الطابعة البديلة. يمكن تنزيل برامج تشغيل الطابعة الأكثر حداثة من http://www.hp.com/go/lj4350_software أو http://www.hp.com/go/lj4250_software.
 - قم بتنظيف الأجزاء الداخلية للطابعة (انظر <u>تنظيف الطابعة</u>).
 - قم بفحص نوع الورق وجودته (انظر مواصفات الورق).
 - تأكد من إيقاف تشغيل EconoMode في البرنامج (انظر استخدام وضع الطباعة EconoMode (المسودة)).
 - استكشاف أخطاء مشاكل الطباعة العامة وإصلاحها (انظر حل مشكلات الطباعة العامة).
- قم بتركيب خرطوشة طباعة HP جديدة، ثم تحقق من جودة الطباعة مرة أخرى. (انظر الإرشادات المتوفرة مع خرطوشة الطباعة.)

للحظة


إذا كانت الصفحة فارغة تمامًا (بيضاء بالكامل)، فتأكد من إزالة شريط التغليف من خرطوشة الطباعة وتأكد من تركيب خرطوشة الطباعة بشكل صحيح. لقد تم تحسين الطباعات الأحدث لطباعة الأحرف بدقة أكثر. قد يتضح ذلك من خلال الأحرف التي تبدو أفتح أو أرفع عما اعتدت عليه في طابعتك القديمة. في حالة طباعة صور الصفحة أغمق مما اعتدت عليه في طابعتك القديمة وترغب في تماشي الصور مع طباعة صور الطابعة القديمة، قم بإجراء هذه التغييرات في برنامج تشغيل الطابعة: في علامة التبويب تماشي الصور مع طباعة)، حدد Custom (بنهاء)، حدد Print Quality (بودة الطباعة)، حدد خانة الاختيار للإعداد Petails (تفاصيل)، وحدد خانة الاختيار للإعداد Print Images Lighter (طباعة الصور بدرجة أفتح).

أمثلة عيوب الصور


استعن بالأمثلة الموجودة بجدول عيوب الصور لتحديد مشكلة جودة الطباعة التي تواجهها، ثم انظر الصفحات المرجعية المتفقة مع المشكلة لحلها. وتعمل هذه الأمثلة على التعريف بمعظم مشكلات جودة الطباعة الشائعة. في حالة مواجهة أية مشكلة بعد تجربة الحلول المقترحة، اتصل بمركز دعم عملاء HP. (راجع رعاية عملاء HP.)

تصف الأمثلة المبينة أدناه الورق من الحجم letter الذي مر خلال الحافة القصيرة للطابعة أو لأ.

للحظة

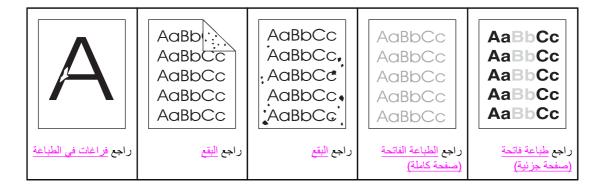

ARWW تصحيح مشكلات جودة الطباعة

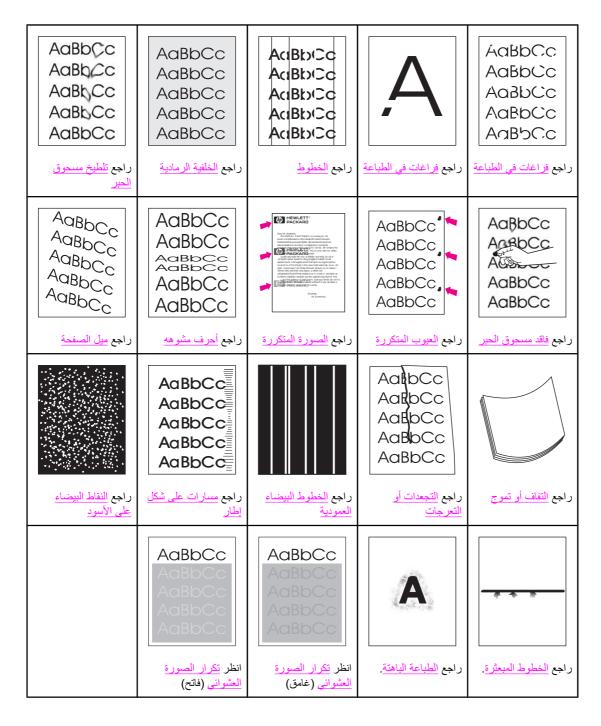

طباعة فاتحة (صفحة جزئية)

AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc
AaBbCc

- تأكد من تركيب خرطوشة الطباعة في مكانها بالكامل.
- ٢. قد يكون مستوى مسحوق الحبر منخفضًا في خرطوشة الطباعة. استبدل خرطوشة الطباعة.

177 الفصل ؛ حل المشكلة


- ٣. قد تكون الوسائط غير متوافقة مع مواصفات HP (على سبيل المثال، قد يكون الورق رطبًا أو خشئًا جداً). راجع مواصفات الورق.
- قد يستلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة. تحقق من ذلك عن طريق طباعة نسخة من صفحة حالة مستلزمات الطباعة. (راجع صفحة حالة المستلزمات.) إذا استلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة، فقم بطلب أدوات صيانة الطابعة وتركيبها. (راجع إجراء صيانة وقائية.)

الطباعة الفاتحة (صفحة كاملة)



- 1. تأكد من تركيب خرطوشة الطباعة في مكانها بالكامل.
- 7. تأكد من إيقاف تشغيل الإعداد EconoMode بلوحة تحكم الطابعة وبرنامج تشغيل الطابعة.
- ". افتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. افتح القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة) وقم بزيادة الإعداد
 TONER DENSITY (حديثة الطباعة).
 - ٤. جرب استخدام نوع مختلف من الورق.
 - ٥. قد تكون خرطوشة الطباعة فارغة تقريبًا. استبدل خرطوشة الطباعة.

البقع

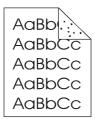

- قد تظهر بقع في صفحة بعد التخلص من انحشار للورق.
- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
- ٢. قم بتنظيف الجزء الداخلي من الطابعة وتشغيل صفحة التنظيف لتنظيف وحدة المصهر. (راجع تنظيف الطابعة.)
 - ٣. جرب استخدام نوع مختلف من الورق.
 - ٤. تحقق من إمكانية تسريب خرطوشة الطباعة للحبر. إذا كانت خرطوشة الطباعة تسرب الحبر، فاستبدلها.

فراغات في الطباعة



ARWW تصحيح مشكلات جودة الطباعة

- 1. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
- ٢. إذا كان الورق خشنًا ويسهل إزالة مسحوق الحبر، فافتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. افتح القائمة الفرعية Print (جودة الطباعة)، وحدد FUSER MODES (أوضاع وحدة المصهر)، ثم حدد نوع الورق الذي تقوم باستخدامه. قم بتغيير الإعداد إلى HIGH 1 (عالي 1) أو HIGH 2 (عالي 2)، مما يساعد على انصهار مسحوق الحبر بالكامل على الورق. (راجع القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة).)
 - ٣. جرب استخدام ورق أكثر نعومة.

الخطوط



- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
- ٢. قم بتنظيف الجزء الداخلي من الطابعة وتشغيل صفحة التنظيف لتنظيف وحدة المصهر. (راجع تنظيف الطابعة.)
 - ٣. استبدل خرطوشة الطباعة.
- قد يستلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة. تحقق من ذلك عن طريق طباعة نسخة من صفحة حالة مستلزمات الطباعة. (راجع صفحة حالة المستلزمات.) إذا استلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة، فقم بطلب أدوات صيانة الطابعة وتركيبها. (راجع إجراء صيانة وقائية.)

الخلفية الرمادية



- ١. لا تستخدم ورق تم استخدامه مع الطابعة بالفعل.
 - ٢. جرب استخدام نوع مختلف من الورق.
- اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
- ٤. قم بقلب رزمة الورق في الدرج. حاول أيضًا إدارة الورق بزاوية قدرها 180 درجة.
- و. افتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. من القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة)، قم بزيادة الإعداد
 TONER DENSITY (حودة الطباعة).
 - تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
 - ٧. استبدل خرطوشة الطباعة.

17£ الفصل ٤ حل المشكلة

تلطيخ مسحوق الحبر

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
 - ٢. جرب استخدام نوع مختلف من الورق.
 - تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
- ٤. قم بتنظيف الجزء الداخلي من الطابعة وتشغيل صفحة التنظيف لتنظيف وحدة المصهر. (راجع تنظيف الطابعة.)
- قد يستلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة. تحقق من ذلك عن طريق طباعة نسخة من صفحة حالة مستلزمات الطباعة. (راجع صفحة حالة المستلزمات.) إذا استلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة، فقم بطلب أدوات صيانة الطابعة وتركيبها. (راجع إجراء صيانة وقائية.)
 - ٦. استبدل خرطوشة الطباعة.

انظر أيضًا فاقد مسحوق الحبر.

فاقد مسحوق الحبر

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- في هذا السياق، يمكن تعريف الحبر المتفرق بأنه الحبر الذي يمكن إزالته من الصفحة.
- ا. إذا كان الورق ثقيلاً أو خشئاً، فافتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. في القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة)، حدد FUSER MODES (أوضاع وحدة المصهر)، ثم حدد نوع الورق الذي تقوم باستخدامه. قم بتغيير الإعداد إلى HIGH 1 (عالي 1) أو HIGH 2 (عالي 2)، مما يساعد على انصهار مسحوق الحبر بالكامل على الورق. (راجع القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة).) يجب أيضًا تعيين نوع الورق للدرج الذي تستخدمه. (راجع الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج).)
 - ٢. إذا لاحظت وجود مادة أكثر خشونة بأحد وجهي الورقة، فجرب الطباعة على الوجه الأكثر نعومة.
 - ٣. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
 - ٤. تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - قد يستلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة. تحقق من ذلك عن طريق طباعة نسخة من صفحة حالة مستلزمات الطباعة. (راجع صفحة حالة المستلزمات.) إذا استلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة، فقم بطلب أدوات صيانة الطابعة وتركيبها. (راجع إجراء صيانة وقائية.)

ARWW تصحيح مشكلات جودة الطباعة

العيوب المتكررة



- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
- إذا كانت المسافة بين العيوب 38 مم (1.5 بوصة), 55 مم (2.2 بوصة)، أو 94 مم (3.7 بوصة)، فقد يكون من الضروري استبدال خرطوشة الطباعة.
 - ٣. قم بتنظيف الجزء الداخلي من الطابعة وتشغيل صفحة التنظيف لتنظيف وحدة المصهر. (راجع تنظيف الطابعة.)
- قد يستلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة. تحقق من ذلك عن طريق طباعة نسخة من صفحة حالة مستلزمات الطباعة. (راجع صفحة حالة المستلزمات.) إذا استلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة، فقم بطلب أدوات صيانة الطابعة وتركيبها. (راجع إجراء صيانة وقائية.)

انظر أيضًا الصورة المتكررة.


الصورة المتكررة



قد يحدث هذا النوع من العيوب عند استخدام نماذج مطبوعة مسبقًا أو كمية كبيرة من الورق غير السميك.

- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
- تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
- ٣. قد يستلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة. تحقق من ذلك عن طريق طباعة نسخة من صفحة حالة مستلزمات الطباعة. (راجع صفحة حالة المستلزمات.) إذا استلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة، فقم بطلب أدوات صيانة الطابعة وتركيبها. (راجع إجراء صيانة وقائية.)
 - إذا كانت المسافة بين العيوب 38 مم (1.5 بوصة), 55 مم (2.2 بوصة)، أو 94 مم (3.7 بوصة)، فقد يكون من الضروري استبدال خرطوشة الطباعة.

أحرف مشوهه

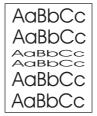


١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.

177 الفصل ٤ حل المشكلة

- ٢. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
- ٣. قد يستلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة. تحقق من ذلك عن طريق طباعة نسخة من صفحة حالة مستلزمات الطباعة. (راجع صفحة حالة المستلزمات.) إذا استلزم الأمر إجراء صيانة للطابعة، فقم بطلب أدوات صيانة الطابعة وتركيبها. (راجع إجراء صيانة وقائية.)

ميل الصفحة

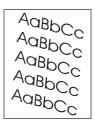

- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
 - ٢. تحقق من عدم وجود أجزاء ممزقة من الورق داخل الطابعة.
- 7. تأكد من صحة تحميل الورق وإجراء كل التعديلات المطلوبة. (راجع تحميل الأدراج.) تأكد من أن الموجهات لا تضغط بشدة أو لا تحكم الضغط على الورق.
 - ٤. قم بقلب رزمة الورق في الدرج. حاول أيضًا إدارة الورق بزاوية قدر ها 180 درجة.
 - م. تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - ٦. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)

التفاف أو تموج



- ١. قم بقلب رزمة الورق في الدرج. حاول أيضًا إدارة الورق بزاوية قدر ها 180 درجة.
- تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - ٣. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
 - ٤. جرب الطباعة إلى حاوية إخراج ورق مختلفة.
- إذا كان الورق خفيف الوزن وناعمًا، فافتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. في القائمة الفرعية Print Quality (بوحة تحكم الطابعة)، حدد (جودة الطباعة)، حدد (بوحة الطباعة)، حدد (بوحة الطباعة)، الأمر الذي يساعد على خفض الحرارة في عملية الصبهر. (راجع القائمة الفرعية Print الإعداد إلى Quality (جودة الطباعة).) يجب أيضًا تعيين نوع الورق للدرج الذي تستخدمه. (راجع الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج).)


ARWW تصحيح مشكلات جودة الطباعة

التجعدات أو التعرجات




- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
 - ٢. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
- ٣. قم بقلب رزمة الورق في الدرج. حاول أيضًا إدارة الورق بزاوية قدر ها 180 درجة.
- ٤. تأكد من صحة تحميل الورق وإجراء كل التعديلات المطلوبة. (راجع تحميل الأدراج.)
- ٥. تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - ٦. في حالة تعرج الأظرف، جرب تخزين الأظرف بحيث تكون في وضع مستو.

الخطوط البيضاء العمودية

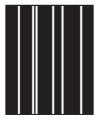

- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
- تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - ٣. استبدل خرطوشة الطباعة.

مسارات على شكل إطار

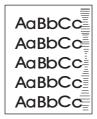


غالبًا ما يحدث هذا العيب عندما تتجاوز خرطوشة الطباعة العمر الافتراضي المحدد لطباعة 10,000 (Q5942A) أو 20,000 غالبًا ما يحدث هذا العيب عندما تتجاوز خرطوشة الطباعة عدد كبير جدًا من الصفحات مع وجود احتياطي مسحوق حبر صغير جدًا.

- 1. استبدل خرطوشة الطباعة.
- ٢. قم بخفض عدد الصفحات التي تطبعها بنسبة تغطية صغيرة جدًا لمسحوق الحبر.


17. الفصل £ حل المشكلة

النقاط البيضاء على الأسود

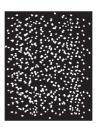

- ١. اطبع المزيد من الصفحات كي ترى ما إذا كانت المشكلة قد تم تصحيحها ذاتيًا.
- ٢. تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - ٣. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
 - ٤. استبدل خرطوشة الطباعة.

الخطوط المبعثرة

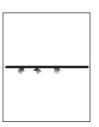

- 1. تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - ٢. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
 - . قم بقلب رزمة الورق في الدرج. حاول أيضًا إدارة الورق بزاوية قدر ها 180 درجة.
- افتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. افتح القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة) وقم بتغيير الإعداد TONER DENSITY (كثافة مسحوق الحبر). (راجع القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة).)
- و. افتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. في القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة)، افتح Detimize (بين LINE DETAIL=ON) (تحسين) وعين

الطباعة الباهتة



- 1. تأكد من أن نوع وجودة الورق الذي تستخدمه يتوافقان مع مواصفات HP. (راجع مواصفات الورق.)
 - ٢. تأكد من توافق المواصفات البيئية لتشغيل الطابعة. (راجع بيئة التشغيل.)
 - ٣. قم بقلب رزمة الورق في الدرج. حاول أيضًا إدارة الورق بزاوية قدر ها 180 درجة.
 - ٤. لا تستخدم ورق تم استخدامه مع الطابعة بالفعل.

ARWW تصحيح مشكلات جودة الطباعة

- م بخفض كثافة مسحوق الحبر. افتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. افتح القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة) وقم بتغيير الإعداد TONER DENSITY (كثافة مسحوق الحبر). (راجع القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة).)
 - آ. افتح قائمة تكوين الجهاز بلوحة تحكم الطابعة. في القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة)، افتح Print Quality (بقل عالي=تشغيل). (راجع القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة).)

تكرار الصورة العشوائي





في حالة تكرار الصورة المطبوعة في أعلى الصفحة (بلون أسود) في الأجزاء السفلية من الصفحة (بمساحات رمادية)، فإن ذلك يعني عدم محو مسحوق الحبر تمامًا من المهمة الأخيرة. (قد تكون الصور المتكررة أفتح أو أغمق من المساحة التي تظهر عليها.)

- قم بتغییر درجة (قتامة) المساحة التی تتکرر بها الصورة.
- قم بتغيير الترتيب الذي تتم طباعة الصور وفقًا له. على سبيل المثال، اجعل على الصورة الأفتح لونًا في أعلى الصفحة والصورة الأغمق لونًا لأسفل الصفحة.
 - من البرنامج التطبيقي الذي تستخدمه، أدر الصفحة بأكملها 180 لطباعة الصور الأفتح أولاً.
- إذا حدث هذا العيب بعد ذلك في إحدى مهام الطباعة، فقم بإيقاف تشغيل الطابعة لمدة عشر دقائق ثم أعد تشغيلها لإعادة مهمة الطباعة.

۱۷۰ الفصل ٤ حل المشكلة

استكشاف مشكلات الطباعة في شبكات الاتصال وإصلاحها

توصىي شركة HP باستخدام القرص المضغوط الوارد مع الطابعة لتثبيت الطابعة وإعدادها على شبكة اتصال.

- ا طبع صفحة تكوين (راجع صفحة التكوين). في حالة تركيب ملقم طباعة HP Jetdirect، سينتج عن طباعة صفحة التكوين طباعة صفحة أخرى توضع إعدادات شبكة الاتصال وحالتها.
 - راجع HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide (دليل مسئول ملقم طباعة HP Jetdirect Print Server Administrator's Guide). الموجود على القرص المضغوط الخاص بالطابعة للحصول على مزيد من المعلومات حول صفحة تكوين Jetdirect. للوصول إلى هذا الدليل، حدد طراز ملقم الطباعة المناسب، ثم انقر فوق للوصول إلى هذا الدليل، حدد طراز ملقم الطباعة المناسب، ثم انقر فوق Troubleshoot a Problem (استكشاف مشكلة وإصلاحها).
 - جرب طباعة المهمة من خلال كمبيوتر آخر.
- للتأكد من أن الطابعة تعمل مع الكمبيوتر، استخدم كابلاً متوازيًا أو كابل USB لتوصيلها مباشرةً بالكمبيوتر. سيتحتم عليك إعادة تثبيت برنامج الطباعة. اطبع أي مستند من أي برنامج استخدمته للطباعة بشكل صحيح من قبل. إذا نجح ذلك، فقد يكون هناك مشكلة في شبكة الاتصال.
 - اتصل بمسئول شبكة الاتصال للحصول على المساعدة.

ملاحظة

استكشاف مشكلات Windows الشائعة وإصلاحها

رسالة الخطأ:

"Error Writing to LPTx" in Windows 9x. (حدث خطأ أثناء الكتابة إلى LPT " في نظام التشغيل Windows 9x).

السيب	الحل
لم يتم تحميل الوسائط.	تأكد من تحميل الورق ووسائط الطباعة الأخرى في الأدراج.
الكابل معيب أو غير موصل بإحكام.	تأكد من أن الكابلات موصلة بشكل صحيح ومن أنه قد تم تشغيل الطابعة ومن أن مصباح Ready (جاهز) مضاءً.
الطابعة متصلة بمأخذ للتيار الكهربائي ولا تستقبل طاقة كافية.	افصل سلك التيار من مأخذ التيار الكهربائي وصله مرة أخرى بمأخذ آخر للتيار الكهربائي.
إعداد الإدخال/الإخراج غير صحيح.	انقر فوق Start (ابدأ)، ثم انقر فوق Settings (إحدادات)، ثم انقر فوق Printers (طابعات). انقر بزر الماوس الأيمن فوق برنامج تشغيل الطابعة series أو series أو Details (تفاصيل) ثم وحدد Properties (تفاصيل) ثم انقر فوق Details (تفاصيل) ثم انقر فوق Prot Settings (إحدادات المنفذ). انقر لمسح علامة المختيار من مربع الاختيار Spool Setting (فحص حالة المنفذ قبل الطباعة). انقر فوق Printing (فحص حالة المنفذ قبل الطباعة). انقر فوق Spool Setting (إعداد التخزين المؤقت) ثم انقر فوق Print Directly to Printer (الطباعة مباشرة إلى الطابعة). انقر فوق OK (موافق).

رسالة الخطأ:

"General Protection FaultException OE" (حدث خطأ حماية عام في OE

Spool32"

"Illegal Operation" (عملية غير صالحة)

الحل	السبب
أغلق كافة البرامج، وأعد تشغيل نظام التشغيل Windows، وجرب مرة ثانية.	
حدد برنامج تشغيل طابعة مختلفًا. في حالة تحديد برنامج تشغيل PCL 6 الخاص بطابعة أو 4350 HP LaserJet 4250 أو PS. series أو PCL 50. يمكن القيام بنكك عادةً من البرنامج.	
احذف كل الملفات المؤقتة (temp) من دليل Temp الفرعي. يمكنك تحديد اسم الدليل عن طريق تحرير الملف AUTOEXEC.BAT ثم البحث عن العبارة "Set Temp". ويعد الاسم الوارد بعد هذه العبارة هو الدليل المؤقت. و هو عادةً ما يكون في الدليل C:\TEMP؟ بشكل افتراضي، ولكن يمكن إعادة تعيينه.	
انظر مراجع Microsoft Windows الواردة مع الكمبيوتر للحصول على مزيد من المعلومات حول رسائل خطأ نظام التشغيل Windows.	

174 الفصل ٤ حل المشكلة

استكشاف المشكلات العامة لنظام التشغيل Macintosh وإصلاحها

بالإضافة إلى المسكلات التي تم سردها في <u>حل مسكلات الطباعة العامة</u> ، يتم من خلال هذا القسم سرد المسكلات التي يمكن ان تحدث عند استخدام نظام التشغيل Mac OS 9x، أو Mac OS X.	
يتم إجراء إعداد الطباعة من خلال USB و IP و USB و Desktop Printer Utility. لن نظهر الطابعة في Chooser (المنتقى).	ملاحظة

المشكلات الخاصة بنظام التشغيل Mac OS 9.x

لا يظهر اسم الطابعة أو عنوان IP أو لا يتم التحقق منهما في Desktop Printer Utility.

السبب	الحل
قد لا تكون الطابعة جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهز) مضاءً. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذًا مختلفًا.
قد تكون قمت بتحديد نوع توصيل غير صحيح.	تأكد من تحديد USB) Printer) أو LPR) Printer) في Desktop Printer Utility، يتوقف هذا على نوع الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر.
يتم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح.	افحص اسم الطابعة أو عنوان IP من خلال طباعة صفحة التكوين. راجع صفحة التكوين. راجع صفحة التكوين. تحقق من تطابق الطابعة وعنوان IP في صفحة التهيئة مع اسم الطابعة وعنوان IP في Desktop Printer Utility.
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.

لا يظهر ملف PostScript Printer Description (PPD) الخاص بالطابعة كتحديد في Desktop Printer Utility (أداة طابعة سطح المكتب المساعدة).

المبيب	الحل
S S	تأكد من وجود ملف PPD الخاص بالطابعة أو PPD الخاص بالطابعة أو System folder/ System folder/ على القرص الصلب: System folder/ Extensions/Printer Descriptions إذا لزم الأمر، أعد تثبيت البرنامج. راجع دليل بدء التشغيل للتعرف على الإرشادات.
3	احذف ملف PPD من مجلد القرص الصلب التالي: /System folder Extensions/Printer Descriptions. أعد تثبيت البرنامج. راجع دليل بدء التشغيل للتعرف على الإرشادات.

لم يتم إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة التي ترغبها.

الحل	السبب
أعد تشغيل قائمة انتظار الطباعة. افتح قائمة Printing الموجودة في شريط القوائم العلوي ثم انقر فوق Start Print Queue.	ربما تم إيقاف قائمة انتظار الطباعة.
افحص اسم الطابعة أو عنوان IP من خلال طباعة صفحة التكوين. راجع <u>صفحة</u> ا <u>اتكوين.</u> تحقق من تطابق اسم الطابعة وعنوان IP في صفحة التهيئة مع اسم الطابعة وعنوان IP في Desktop Printer Utility.	يتم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح. ربما تلقت طابعة أخرى بنفس الاسم أو اسم مشابه أو بنفس عنوان IP أو عنوان IP مشابه مهمة الطباعة.

المشكلات الخاصة بنظام التشغيل Mac OS 9.x (يُتبع)

لم يتم إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة التي ترغبها.

السبيب	الحل
	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهز) مضاءً. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذًا مختلفًا.
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.

لا يمكن استخدام جهاز الكمبيوتر أثناء قيام الطابعة بالطباعة.

الس	٠	الحل
لم ي		بالنسبة لـ LaserWriter 8.6 والإصدارات الأحدث: قم بتشغيل Background والإصدارات الأحدث: قم بتشغيل Background من خلال تحديد Print Desktop من قائمة File ثم انقر فوق Background Printing.

ملف PostScript المضغوط (EPS) لا يطبع بالخطوط الصحيحة.

الحل	المبيب
• حاول تحميل الخطوط المضمنة في ملف EPS إلى الطابعة قبل عملية الطباعة.	تحدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.
• أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.	

لا تتم طباعة المستند مع الخطوط New York أو Geneva وMonaco

لسبب	الحل
	انقر فوق Options الموجودة في مربع الحوار Page Setup لإلغاء تحديد الخط البديل.

تعذر الطباعة من بطاقة USB خاصة بجهة أخرى.

الد	بب	الحل
يد	ث هذا الخطأ عند عدم تثبيت البرنامج الخاص بطابعات USB.	عند إضافة بطاقة USB خاصة بجهة أخرى، قد تحتاج إلى تثبيت برنامج دعم بطاقة محول Apple USB. يتوفر أحدث إصدار من هذا البرنامج على موقع الويب الخاص بشركة Apple.

1 \ الفصل ٤ حل المشكلة \ 1 \ الفصل ٤ حل المشكلة

المشكلات الخاصة بنظام التشغيل Mac OS 9.x (يُتبع)

عند التوصيل باستخدام كابل USB، لا تظهر الطابعة في Desktop Printer Utility أو Apple System Profiler بعد تحديد برنامج التشغيل.

الحل	السبب
استكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها	سبب هذه المشكلة إما مكون خاص بالبرنامج أو بالجهاز.
• تأكد من أن جهاز Macintosh يدعم USB.	
• تحقق من أن نظام التشغيل في جهاز Mac OS 9.1 هو Mac OS 9.1 أو أحدث.	
 ناکد من أن جهاز Macintosh يحتوي على برنامج خاص بـ USB مناسب من شركة Apple. 	
ملاحظة	
تستوفي أنظمة التشغيل iMac وBlue G3 كل متطلبات التوصيل بجهاز USB.	
استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها	
• تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل.	
• تأكد من صحة توصيل كابل USB.	
• تأكد من استخدام كابل USB عالي السرعة مناسب.	
 تأكد من عدم وجود أجهزة USB كثيرة تسحب النيار من السلسلة الفصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف. 	
 تحقق مما إذا تم توصيل أكثر من محوري توصيل USB غير متصلين بمصدر الطاقة في صف بالسلسلة أم لا. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف. 	
ملاحظة	
تعد لوحة مفاتيح iMac لوحة وصل USB غير متصلة بمصدر الطاقة.	

Mac OS X المشكلات التي تحدث مع

برنامج تشغيل الطابعة غير موجود في Print Center (مركز الطباعة).

السبيب	الحل
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجود ملف PPD الخاص بالطابعة أو PPD بالطابعة الكلامن وجود ملف PPD الخاص بالطابعة أو Series لـ Library/Printers, حيث تمثل ppDs/Contents/Resources/ <lang>. 1proj حيث تمثل "<lang>" رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. إذا لزم الأمر، أعد تثبيت البرنامج. راجع دليل بدء التشغيل للتعرف على الإرشادات.</lang></lang>
ملف وصف الطابعة Postscript (PPD) تالف.	احذف ملف PPD من مجلد القرص الصلب التالي: /Library/Printers, حيث تمثل PPDs/Contents/Resources/ <lang>. 1proj حيث تمثل "clang>" رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج. راجع دليل بدء التشغيل للتعرف على الإرشادات.</lang>

لا يظهر اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم المضيف Rendezvous في مربع قائمة الطابعة الموجود في print center.

الحل	السبب
تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready أو Ethernet و Ethernet جرب توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفذًا مختلفًا.	

المشكلات التي تحدث مع Mac OS X (يُتبع)

لا يظهر اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم المضيف Rendezvous في مربع قائمة الطابعة الموجود في print center.

الحل	السبب
تأكد من تحديد USB أو IP Printing أو Rendezvous، يتوقف هذا على نوع الاتصال بين الطابعة وجهاز الكمبيوتر.	قد تكون قمت بتحديد نوع توصيل غير صحيح.
تحقق من اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم المضيف Rendezvous من خلال طباعة صفحة تكوين راجع صفحة التكوين. تحقق من نطابق اسم الطابعة وعنوان IP واسم المضيف Rendezvous في صفحة التهيئة مع اسم الطابعة وعنوان IP واسم المضيف Rendezvous في Print Center.	جاري استخدام اسم طابعة غير صحيح أو عنوان IP خطأ أو اسم المضيف Rendezvous خطأ.
استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالى الجودة.	قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.

برنامج تشغيل الطابعة لا يقوم بإعداد الطابعة المحددة تلقانيًا في Print Center.

المبيب	الحل
قد تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهز) مضاءً. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفدًا مختلفًا.
لم يتم تثبيت برنامج تشغيل الطابعة أو تم تثبيته بطريقة غير صحيحة.	تأكد من وجود ملف PPD الخاص بالطابعة أو PPD الخاص بالطابعة الكافرة من وجود ملف PPD الخاص بالطابعة أو series في المجلد التالي على القرص الصلب: /PDDs/Contents/Resources/ <lang, "ppps="" (="" contents="" resources="" td="" أعد="" إذا="" الأمر،="" الإرشادات.<="" البرنامج.="" التشغيل="" التي="" اللغة="" المكون="" بدء="" تثبيت="" تستخدمها.="" تمثل="" حرفين="" حيث="" دليل="" راجع="" على="" لزم="" للتعرف="" للغة="" من=""></lang,>
ملف وصف الطابعة Postscript (PPD) تالف.	احذف ملف PPD من مجلد القرص الصلب التالي: /Library/Printers حيث تمثل PPDs/Contents/Resources/ <lang>. 1proj "«جيث تمثل "«lang>" رمز اللغة المكون من حرفين للغة التي تستخدمها. أعد تثبيت البرنامج. راجع دليل بدء التشغيل للتعرف على الإرشادات.</lang>
قد تكون الطابعة غير جاهزة.	تأكد أن الكابلات موصلة بشكل صحيح وأن الطابعة في وضع التشغيل وأن مصباح ready (جاهز) مضاءً. في حالة توصيل الطابعة عبر محور USB أو Ethernet، جرب توصيل الطابعة مباشرة بجهاز الكمبيوتر أو استخدم منفدًا مختلفًا.
قد يكون كابل التوصيل معيبًا أو ذا جودة ضعيفة.	استبدل كابل التوصيل. تأكد من استخدام كابل عالي الجودة.

لم يتم إرسال مهمة طباعة إلى الطابعة التي ترغبها.

الحل	السبب
أعد تشغيل قائمة انتظار الطباعة. افتح print monitor ثم حدد Start Jobs.	تم إيقاف قائمة انتظار الطباعة.
تحقق من اسم الطابعة أو عنوان IP أو اسم المضيف Rendezvous من خلال طباعة صفحة تكوين راجع صفحة التكوين. تحقق من تطابق اسم الطابعة وعنوان IP واسم المضيف Rendezvous في صفحة التهيئة مع اسم الطابعة وعنوان IP واسم المضيف Rendezvous في Print Center.	يتم استخدام اسم طابعة خطأ أو عنوان IP غير صحيح. قد توجد طابعة أخرى بنفس الاسم أو اسم مشابه أو بنفس المضيف الاسم أو اسم المضيف Rendezvous مشابه تتلقى مهمة الطباعة.

لا تتم طباعة encapsulated PostScript (EPS) مع الخطوط الصحيحة.

الحل	السبب
• حاول تحميل الخطوط المضمنة في ملف EPS إلى الطابعة قبل عملية الطباعة.	تحدث هذه المشكلة مع بعض البرامج.
• أرسل الملف بتنسيق ASCII بدلاً من الترميز الثنائي.	

177 الفصل ٤ حل المشكلة

المشكلات التي تحدث مع Mac OS X (يُتبع)

لا تستطيع الطباعة من خلال بطاقة USB خاصة بجهة أخرى.

الحل	السبب
عند إضافة بطاقة USB خاصة بجهة أخرى، قد تحتاج إلى تثبيت برنامج دعم بطاقة محول Apple USB. يتوفر أحدث إصدار من هذا البرنامج على موقع الويب الخاص بشركة Apple.	يحدث هذا الخطأ في حالة عدم تثبيت البرنامج الخاص بطابعات USB.

عند التوصيل باستخدام كابل USB، لا تظهر الطابعة في Macintosh Print Center بعد أن يتم تحديد برنامج تشغيل الطابعة.

الحل	السبب
استكشاف أخطاء البرنامج وإصلاحها	سبب هذه المشكلة إما مكون خاص بالبرنامج أو بالجهاز .
• تأكد من أن جهاز Macintosh يدعم USB.	
• تحقق من أن نظام التشغيل في جهاز Macintosh هو Mac OS X الإصدار 10.1 أو أحدث.	
 تأكد من أن جهاز Macintosh يحتوي على برنامج خاص بـ USB مناسب من شركة Apple. 	
استكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها	
• تأكد من أن الطابعة في وضع التشغيل.	
• تأكد من صحة توصيل كابل USB.	
 تأكد من استخدام كابل USB عالي السرعة مناسب. 	
 تأكد من عدم وجود أجهزة USB كثيرة تسحب التيار من السلسلة. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف. 	
 تحقق مما إذا تم توصيل أكثر من محوري توصيل USB غير متصلين بمصدر الطاقة في صف بالسلسلة أم لا. افصل كافة الأجهزة من السلسلة ثم قم بتوصيل الكابل مباشرة بمنفذ USB بالكمبيوتر المضيف. 	
ملاحظة	
تعد لوحة مفاتيح iMac لوحة وصل USB غير متصلة بمصدر الطاقة.	

استكشاف مشكلات PostScript الشائعة وإصلاحها

تخص المواقف التالية لغة (PostScript (PS والتي قد تحدث عند استخدام عدة لغات للطابعة. افحص شاشة لوحة التحكم للتعرف على الرسائل التي قد تساعد على حل المشكلات.

ملاحظة

لتلقي رسالة مطبوعة أو معروضة على الشاشة عند حدوث أخطاء في PS، افتح مربع الحوار Print Options (خيارات الطباعة) وانقر فوق التحديد المجاور قسم PS Errors (أخطاء PS) الذي تريده.

مشكلات عامة

تتم طباعة المهمة بالخط Courier (نوع الافتراضي للطابعة) بدلاً من نوع الخط الذي طلبته.

	السبب
نزيل الخط المراد وأرسل مهمة الطباعة مرة أخرى. تحقق من الخط وموقعه. قم بتنزيل الخط إلى الطابعة إن أمكن ذلك. راجع جع البرنامج لمزيد من المعلومات.	نو

تتم طباعة صفحة بحجم legal بهوامش تم اقتصاصها.

السبب	الحل
	قد تحتاج إلى طباعة المهمة بدقة 600 نقطة لكل بوصة، أو تقليل تعقيد الصفحة، أو تثبيت المزيد من الذاكرة.

تتم طباعة صفحة أخطاء PS.

الحل	السبب
تأكد من أن مهمة الطباعة من نوع PS. تحقق مما إذا كان البرنامج قد تلقى ملف إعداد أم ملقا رأسيًا من نوع PS لإرساله إلى الطابعة.	قد تكون مهمة الطباعة ليست من نوع PS.

أخطاء معينة

(خطأ فحص الحد الأقصى) Limit Check Error

الحل	السبب
قد تحتاج إلى طباعة المهمة بدقة 600 نقطة لكل بوصة، أو تقليل تعقيد الصفحة، أو تثبيت المزيد من الذاكرة.	

(VM خطأ VM Error

الحل	السبب
حدد خطوطًا غير محدودة قابلة للتنزيل من برنامج تشغيل الطابعة.	حدث خطأ في الخط.

1VA الفصل ٤ حل المشكلة

(فحص النطاق) Range Check

الحل	السبب
حدد خطوطًا غير محدودة قابلة للتنزيل من برنامج تشغيل الطابعة.	حدث خطأ في الخط.

استكشاف أخطاء القرص الصلب الاختياري وإصلاحها

العنصر	التفسير
الطابعة لا تتعرف على القرص الصلب الاختياري.	قم بايقاف تشغيل الطابعة وتحقق من صحة تركيب القرص الصلب وإحكام تثبيته بالطابعة. واطبع صفحة تكوين للتأكد من تعرف الطابعة على القرص الصلب الاختياري. راجع صفحة التكوين.
تلقيت هذه الرسالة: DISK FAILURE (فشل القرص). EIO X DISK NOT FUNCTIONAL (قرص EIO X لا يعمل)	قم بايقاف تشغيل الطابعة وتحقق من صحة تركيب قرص EIO وإحكام تثبيته بالطابعة. إذا استمرت رسالة لوحة تحكم الطابعة في الظهور، فإن هذا يدل على الحاجة إلى استبدال القرص الصلب الاختياري.
تلقيت هذه الرسالة: Disk is Write Protected (القرص محمي ضد الكتابة)	يتعذر تخزين الخطوط والنماذج على القرص الصلب الاختياري عندما يكون محميًا ضد الكتابة. استخدم Device Storage المحتورين ببرنامج HP Web التخزين) ببرنامج HP LaserJet Utility أو الأداة المساعدة Macintosh لإزالة الحماية ضد الكتابة من القرص الصلب الاختياري. الفتر قوائم لوحة التحكم.
حاولت استخدام خط موجود على القرص، ولكن الطابعة استخدمت خطا مختلفًا.	إذا كنت تستخدم اللغة PCL، فاطبع صفحة خطوط PCL وتحقق من وجود الخط على القرص الصلب الاختياري. إذا كنت تستخدم اللغة PS و مقود PS و وتحقق من وجود الخط على القرص الصلب الاختياري. في حالة عدم وجود الخط على القرص الصلب الاختياري، استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) ببرنامج HP Web Jetadmin أل الاختيار ببرنامج HP Web Jetadmin أل الاختيار المدعومة في نظام التشغيل Macintosh التنزيل الخط. راجع قائمة خطوط PSاو PCL.

۱۸۰ الفصل ٤ حل المشكلة

مستلزمات الطباعة والملحقات



يوفر هذا القسم معلومات حول طلب الأجزاء ومستلزمات الطباعة والملحقات. استخدم فقط الأجزاء والملحقات المصممة خصيصًا لهذه الطباعة.

- شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات
 - أرقام الأجزاء

1A1 ARWW

شراء الأجزاء والملحقات والمستلزمات

هناك العديد من الطرق المتاحة لشراء الأجزاء والمستلزمات والملحقات:

- الشراء مباشرة من شركة HP
- الشراء من خلال موفرى الخدمة أو الدعم
- الشراء مباشرة من خلال ملقم الويب المضمن (للطابعات المتصلة بشبكة اتصال)
-) الشراء مباشرة من خلال برنامج مربع أدوات HP (للطابعات المتصلة بالكمبيوتر مباشرةً)

الشراء مباشرة من شركة HP

يمكن الحصول على التالى من شركة HP مباشرةً:

- الأجزاء البديلة لشراء الأجزاء البديلة في الولايات المتحدة. انظر http://www.hp.com/go/hpparts/. أما خارج الولايات المتحدة الأمريكية، فيمكن شراء الأجزاء عن طريق الاتصال بمركز خدمة HP المحلى المعتمد.
- المستلزمات والملحقات لشراء المستلزمات في الولايات المتحدة، انظر http://www.hp.com/go/ljsupplies. لشراء الملحقات، انظر المستلزمات في جميع أنحاء العالم، انظر http://www.hp.com/ghp/buyonline.html .http://www.hp.com/support/lj4350 أو http://www.hp.com/support/lj4250

الشراء من خلال موفري الخدمة أو الدعم

لشراء جزء أو ملحق، اتصل بموفر خدمة أو دعم HP معتمد. (راجع رعاية عملاء HP.)

الشراء مباشرة من خلال ملقم الويب المضمن (للطابعات المتصلة بشبكة اتصال)

اتبع الخطوات التالية لشراء مستلزمات الطباعة مباشرة من ملقم الويب المضمن. (انظر استخدام ملقم الويب المدمج لمزيد من التوضيح حول هذه الميزة.)

للشراء مباشرةً من خلال ملقم الويب المضمن

- في مستعرض الويب بالكمبيوتر، اكتب عنوان IP الخاص بالطابعة. يظهر إطار حالة الطابعة.
 - ٢. حدد علامة التبويب Setting (إعداد) الموجودة بأعلى الإطار.
 - ٣. إذا تمت المطالبة بإدخال كلمة مرور، فاكتب كلمة المرور.
- في الجانب الأيسر من إطار Device Configuration (تكوين الجهاز)، انقر نقرًا مزدوجًا فوق Order Supplies (شراء المستلزمات). حيث يوفر ذلك عنوانًا يمكن من خلاله شراء الموارد الاستهلاكية. ويتم توفير معلومات المستلزمات وأرقام الأجزاء ومعلومات الطابعة.
 - ٥. حدد أرقام الأجزاء التي ترغب في شرائها واتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة.

الشراء مباشرة من خلال برنامج مربع أدوات HP (للطابعات المتصلة بالكمبيوتر مباشرة)

يمنحك برنامج مربع أدوات HP القدرة على شراء المستلزمات والملحقات مباشرةً من الكمبيوتر. لشراء المستلزمات باستخدام مربع أدوات HP ، انقر فوق Toolbox Links (ارتباطات مربع الأدوات)، ثم انقر فوق Order Supplies (شراء المستلزمات). كما يتوفر ارتباط إلى موقع HP على الويب لشراء مستلزمات الطابعة. تم الحصول على قائمة الملحقات التالية أثناء الطباعة. قد تتغير معلومات الطلب وتوافر الملحقات على مدى عمر الطابعة.

ملحقات التعامل مع الورق

العنصر	الوصف	رقم الجزء
اختيارية أ	درج اختياري لزيادة سعة الورق. يستوعب أحجام الورق Letter و A4 و Legal و A5 و B5 (JIS) و Executive و 8.5 × 13 بوصة.	Q2440B
	يمكن تركيب ثلاث وحدات تغذية اختيارية للورق سعة 500 ورقة بالطابعة.	
.	درج اختياري لزيادة سعة الورق. يستوعب أحجام الورق Letter وLegal وA4.	Q2444B
وحدة تغذية الأظرف	تستوعب حتى 75 ظرفًا.	Q2438B
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	تتيح إجراء الطباعة على كلا وجهي الورقة تلقائيًا.	Q2439B
	توفر حاوية إخراج إضافية تستوعب 500 ورقة.	Q2442B
	تسمح بإخراج كمية كبيرة من المطبوعات مع إنهاء المهام تلقائيًا. تقوم بتدبيس ما يصل إلى 15 ورقة.	Q2443B
خرطوشة سعة 1.000 دبوس	توفر ثلاث خراطیش تدبیس.	Q3216A
	تحمل خرطوشة التدبيس ورأس التدبيس. اطلب وحدة التدبيس إذا فشلت وحدة التدبيس وأوصاك مركز خدمة أو موفر دعم HP معتمد باستبدال الوحدة. ملحظة لن ترد خرطوشة التدبيس مع وحدة التدبيس ويتعين طلبها بشكل منفصل عند الحاجة إلى استبدالها.	Q321660501-
	تزيد من ارتفاع الطابعة وتوفر مساحة لتخزين الورق.	Q2445B

خراطيش الطباعة

العنصر	الوصف	رقم الجزء
خرطوشة طباعة HP LaserJet	خرطوشة سعة 10,000 صفحة	Q5942A
	خرطوشة سعة 20,000 صفحة	Q5942X

أرقام الأجزاء ١٨٣ أرقام الأجزاء ١٨٣

مجموعة أدوات الصيانة

رقم الجزء	الوصف	العنصر
Q5421A	مجموعة أدوات صيانة الطابعة بجهد 110 فولت	مجموعة أدوات صيانة الطابعة. تحتوي على وحدة مصهر بديلة وأسطوانة نقل وأداة أما المتعالم المتعالمات المتعالمة المتعالم
Q5422A	مجموعة أدوات صيانة الطابعة بجهد 220 فولت	أسطوانة نقل وأسطوانة التقاط وثماني أسطوانات تغذية وزوج قفازات جاهز للاستعمال. تحتوي أيضًا على إرشادات حول تثبيت كل مكون.
		تعتبر أدوات صيانة الطابعة عنصرًا استهلاكيًا، ولا تتم تغطية تكلفتها بموجب ضمان الطابعة أو أغلب خيارات الضمان الممتد.

الذاكرة

العنصر	الوصف	رقم الجزء
وحدة ذاكرة DIMM (وحدة ذاكرة خطية مزدوجة) من نوع DDR ذات 100 سن	48 میجابایت	Q6007A
مردوجه) من نوع DDR دات 100 نس تعزز قدرة الطابعة على معالجة المهام	64 میجابایت	Q2625A
	128 ميجابايت	Q2626A
5	256 ميجابايت	Q2627A
	مساحة تخزين دائمة تزيد عن 20 جيجابايت للخطوط والنماذج. ويتم استخدامه أيضًا في إنشاء نسخ أصلية متعددة وفي ميزات تخزين المهام.	J6073A

الكابلات وواجهات التوصيل

رقم الجزء	الوصف	العنصر
J7934A	ملقم طباعة من نوع HP Jetdirect 620n Fast Ethernet (10/100Base-TX)	بطاقات إدخال/إخراج (EIO) مُطورة بطاقات شبكة اتصال EIO متعددة البروتوكولات لملقم الطباعة
J6058A	ملقم طباعة HP Jetdirect 680n داخلي لاسلكي يعمل بمعيار 802.11b.	:HP Jetdirect
J4135A	بطاقة تعزيز اتصال من نوع HP Jetdirect لتوصيلات USB وLocalTalk والتوصيلات التسلسلية.	
C2950A	كابل IEEE 1284-B طوله متران	الكابلات المتوازية
C2951A	كابل IEEE 1284-B طوله ثلاثة أمتار	
C6518A	کابل من A إلى B طوله متران	كابل USB

وسائط الطباعة

لمزيد من المعلومات حول مستلزمات وسائط الطباعة، انتقل إلى http://www.hp.com/go/ljsupplies.

رقم الجزء	الوصف	العنصر
C4179A/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي / C4179B المحيط الهادي وأوروبا	حجم Letter (مقاس 220 × 280 مم), 50 ورقة/العبوة حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 50 ورقة/العبوة	ورق HP Soft Gloss laser للاستخدام مع طابعات HP LaserJet. ورق مطلي مناسب للاستخدام مع المستندات التجارية الهامة مثل المنشورات ومواد المبيعات والمستندات التي تحتوي رسومات وصورًا فوتوغرافية.
Q1298A/أمريكا الشمالية	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 50 ور قة للكر تونة	المواصفات: 32 رطلاً (120 جم/متر²). ورق HP LaserJet الخشن
Q1298B/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي وأوروبا	حجم A4 (مقاس 210 × 297 بوصة)، 50 ورقة للكرتونة	للاستخدام مع طابعات HP LaserJet. يعد ذلك الورق ذو الملمس الحريري ضد الماء والتمزق، إلا إنه ليس هناك ما يضمن توفيره لجودة طباعة عالية أو أداء عالي. استخدم هذا النوع من الورق للعلامات والخرائط والقوائم والتطبيقات التجارية الأخرى.
HPU1132/أمريكا الشمالية	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	ورق HP Premium Choice LaserJet ورق HP الأكثر لمعانًا لطابعات
HPU1732 أمريكا الشمالية	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 250 ورقة <i>ار</i> زمة، تحتوي الكرتونة على 6 رزم	
Q2397A/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي	حجم A4 (مقاس 210 x 297 مم)، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	يك منا التقديمية وخطط العمل والمراسلات الخارجية والمستندات المهمة الأخرى.
CHP412/أوروبا	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 250 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	الحرى. المواصفات: 98 لامع، 32 رطلاً (75 جم/ متر ²).
CHP410/أوروبا	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	.(3
CHP413/أوروبا	حجم A4 (مقاس 210 x 297 مم)، 160 جم/متر²، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	

أرقام الأجزاء ١٨٥ أرقام الأجزاء ١٨٥

رقم الجزء	الوصف	العنصر
HPJ1124/أمريكا الشمالية	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	ورق HP LaserJet للاستخدام مع طابعات HP LaserJet. مناسب للورق ذي الرأسية والمذكرات شديدة
HPJ1424/أمريكا الشمالية	حجم Legal (مقاس 8.5 × 14 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	الأهمية والمستندات القانونية والمراسلات. المواصفات: 96 لامع، 24 رطلا (90 جم/ متر ²).
Q2398A/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي	حجم Letter (مقاس 220 x 280 مم)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	
Q2400A/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	
CHP310/أوروبا	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 500 ورقة/الرزمة	
HPP1122/أمريكا الشمالية والمكسيك	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	ورق طباعة HP للاستخدام مع طابعات HP LaserJet وطابعات inkjet. صمم خصيصًا
HPP113R/أمريكا الشمالية	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 3 رزم	للمشروعات الصغيرة والاستخدامات المنزلية. أثقل وأكثر لمعالنا من ورق التصوير الضوني.
CHP210/أوروبا	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	المواصفات: 92 لامع، 22 رطلاً.
CHP213/أوروبا	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 300 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	
/HPM1120/مريكا الشمالية HPM115R/مريكا الشمالية HP25011/مريكا الشمالية HPM113H/مريكا الشمالية HPM1420/مريكا الشمالية	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم 10 لحجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 250 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 12 رزم حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، ذو 3 ثقوب، 500 ورقة/الرزمة، تحتوي لكرتونة على 10 رزم الكرتونة على 10 رزم الكرتونة على 10 رزم	ورق HP متعدد الأغراض للاستخدام مع كل أجهزة المكتب من طابعات inkjet وطابعات الليزر وآلات التصوير الضوئي وأجهزة الفاكس. صمم خصيصاً للأعمال التي تحتاج إلى نوع ورق واحد لكل احتياجاتها المكتبية. أكثر لمعانًا وأنعم من أنواع الورق المكتبي الأخرى. المواصفات: 90 لامع، 20 رطلا (75 جم/ متر 2).
	500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	

العنصر	الوصف	رقم الجزء
ورق HP Office للاستخدام مع كل أجهزة المكتب من طابعات inkjet وطابعات الليزر وآلات التصوير	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	HPC8511/أمريكا الشمالية والمكسيك
لصُّوني وأجهزة الفاكس. مناسب لطباعة الكميات الكبيرة. لما 20 رطلاً (75 جم/	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، نو 3 ثقوب، 500 ورقة/الرزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	HPC3HP/أمريكا الشمالية
متر²).	حجم Legal (مقاس 8.5 × 14 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	HPC8514/أمريكا الشمالية
	حجم Letter (مقاس 8.5 x 11 8.5 بوصة)، من نوع Quick Pack، كرتونة بها 2.500 ورقة	HP2500S/أمريكا الشمالية والمكسيك
	حجم Letter (مقاس 8.5 x 11 8.5 بوصة)، من نوع Quick Pack نو 3 ثقوب، كرتونة بها 2.500 ورقة	HP2500P/أمريكا الشمالية
	حجم Letter (مقاس 220 x 280 مم)، 500 ورقة/الرزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	Q2408A/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي
	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	Q2407A/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي
	حجم A4 (مقاس 210 × 297 مم)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	CHP110/أوروبا
	حجم A4 (مقاس 210 x 297 مم)، من نوع Quick Pack، 2500 ورقة/الرزمة، تحتوي الكرتونة على 5 رزم	CHP113/أوروبا
ورق HP Office معاد تدويره للاستخدام مع كل أجهزة المكتب من طابعات inkjet وطابعات الليزر وآلات التصوير	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	HPE1120/أمريكا الشمالية
الضوئي وأجهزة الفاكس. مناسب لطباعة الكميات الكبيرة. متوافق مع القانون التنفيذي الأمريكي رقم	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، نو 3 ثقوب، 500 ورقة/الرزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	HPE113H/أمريكا الشمالية
13101 الخاص بالمنتجات غير المضرة بالبيئة. المواصفات: 84 لامع، 20 رطلا، 30% محتوى سبق استخدامه.	حجم Legal (مقاس 8.5 × 14 بوصة)، 500 ورقة/رزمة، تحتوي الكرتونة على 10 رزم	HPE1420/أمريكا الشمالية
ورق شفاف HP LaserJet	حجم Letter (مقاس 8.5 × 11 بوصة)، 50 ورقة للكرتونة	92296T/أمريكا الشمالية ودول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي وأوروبا
للاستخدام مع طابعات HP LaserJet أحادية اللون فقط. بالنسبة للرسوم و النصوص شديدة الوضوح، استخدم فقط الورق الشفاف المصمم خصيصاً والمختبر للعمل مع طابعات HP LaserJet أحادية اللون. المواصفات: سمك 4.3 مم.	حجم A4 (مقاس 210 × 297 بوصة)، 50 ورقة للكرتونة	922296U/دول/مناطق آسيا المطلة على المحيط الهادي وأوروبا
., 1.0 ===.==-,		

ARWW أرقام الأجزاء ١٨٧

قوائم لوحة التحكم



يمكن تنفيذ أغلب مهام الطباعة الروتينية عن طريق الكمبيوتر باستخدام البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. تعد هاتان الوسيلتان أفضل الطرق للتحكم في الطابعة، وسوف تحلان محل إعدادات لوحة تحكم الطابعة. انظر ملف Help (تعليمات) الخاص ببرنامجك، أو للحصول على مزيد من المعلومات حول إمكانية الوصول إلى برنامج تشغيل الطابعة، انظر استخدام برنامج تشغيل الطابعة. الطابعة.

يمكنك أيضا التحكم في الطابعة من خلال تغيير الإعدادات الموجودة في لوحة تحكم الطابعة. استخدم لوحة التحكم للتمكن من الوصول إلى ميزات الطابعة التي لا يدعمها البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.

يمكن طباعة مخطط قوائم في لوحة تحكم الطابعة والتي تعرض الإعدادات بالقيم المحددة حاليًا (انظر مخطط القوائم. توضح الأقسام التالية الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود القيم، يتم تمبيز القيمة الافتراضية لكل إعدادات والقيم النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

تظهر بعض القوائم أو خيارات القوائم فقط عند تركيب وحدات معينة في الطابعة.

يتناول هذا القسم شرح القوائم التالية:

- قائمة Retrieve Job (استرداد المهام)
 - قائمة Information (معلومات)
- قائمة Paper Handling (معالجة الورق)
- قائمة Configure Device (تكوين الجهاز)
 - قائمة Diagnostics (التشخيص)
 - قائمة الخدمات

1A9 ARWW

قائمة Retrieve Job (استرداد المهام)

توفر هذه القائمة قائمة بالمهام المخزنة في الطابعة وإمكانية الوصول إلى كافة ميزات تخزين المهام. يمكن طباعة تلك المهام أو حذفها من لوحة تحكم الطابعة. راجع <u>استخدام مزايا تخزين المهام</u> للحصول على المزيد من المعلومات حول استخدام هذه القائم	
عند فصل التيار الكهربائي عن الطابعة، يتم حذف جميع المهام المخزنة إلا في حالة تركيب قرص صلب اختياري.	ملاحظة
يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة في عمود القيم، يتم تمييز القيمة الافتر اضية لكل اعداد يوضع علامة النحمة (*)	

علامة النجمة (*) بجوار	به لكل إعداد بوضع	القيمة الأفتراضي	القيم، يتم تمييز	ممكنة. في عمود	, الإعدادات والقيم الـ	بوضىح القسم التالي
						هذه القيمة.

التفسير	القيم	العنصر
يطبع صفحة تعرض كافة المهام المُخزنة على الجهاز.	لا توجد قيمة لتحديدها.	PRINT STORED JOB LIST (طباعة قائمة المهام
		المخزنة)
اسم الشخص الذي قام بإرسال المهمة.	[JOBNAME] ([اسم المهمة])	[USERNAME] ([اسم المستخدم])
[JOBNAME] ([اسم المهمة]): اسم المهمة	ALL PRIVATE JOBS (كافة المهام الخاصة)	
المخزنة في الطابعة. حدد إحدى المهام أو جميع المهام الخاصة (تلك التي تم تخصيص رقم تعريف شخصى PIN لها في برنامج تشغيل الطابعة). Print (طباعة): يقوم بطباعة المهمة المحددة. PIN REQUIRED TO PRINT (رقم مطابع الشخصي المطلوب للطباعة): رسالة مطابع قظهر المهام التي تم تعيين رقم تعريف شخصي (PIN) لها في برنامج تشغيل الطابعة. يتعين إدخال PIN طباعة المهمة. COPIES (شمخ): يمكنك تحديد عدد النسخ التي تريد طباعتها (1 إلى 32000). طباعتها (1 إلى 32000). Delete PIN REQUIRED TO (حذف) يقوم بحذف المهمة المحددة من الطابعة. يتم الحذف): مطالبة تظهر للمهام الشغصي حتى يتم الحذف): مطالبة تظهر للمهام الطابعة. يتمين إدخال PIN لحذف المهمة.	NO STORED JOBS (لا توجد مهام مخزنة)	
ALL PRIVATE JOBS (كافة المهام الخاصة): يظهر عند وجود مهمتين خاصتين مخزنتين أو أكثر في الطابعة. يؤدي تحديد ذلك الخيار إلى طباعة كافة المهام الخاصة المخزنة في الطابعة لذلك المستخدم، بعد إدخال PIN (رقم التعريف الشخصي) الصحيح.		
NO STORED JOBS (لا توجد مهام مُخزنة): يشير إلى عدم وجود مهام مُخزنة حتى تتم طباعتها أو حذفها.		

قائمة Information (معلومات)

تحتوي قائمة Information (معلومات) على صفحات معلومات حول الطابعة وتوفر تفاصيل حول الطابعة وتكوينها. انتقل إلى صفحة المعلومات التي تريدها، ثم اضغط على ٧ (الزر Select (تحديد)).

العنصر	التفسير
PRINT MENU MAP (طباعة مخطط القوائم)	يعرض مخطط القوائم التخطيط والإعدادات الحالية لعناصر قائمة لوحة التحكم الخاصة بالطابعة. لمزيد من المعلومات، راجع مخطط القوائم.
PRINT CONFIGURATION (تكوين الطباعة)	تعرض صفحة التكوين الحالي للطابعة. في حالة تركيب ملقم الطباعة HP Jetdirect منتم طباعة صفحة تكوين HP Jetdirect أيضًا. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع صفحة التكوين.
PRINT SUPPLIES STATUS PAGE (طباعة صفحة حالة المستلزمات)	تعرض صفحة الموارد مستويات الموارد الخاصة بالطابعة وحساب عدد الصفحات المتبقية ومعلومات تتعلق باستخدام الخراطيش. تتوافر هذه الصفحة فقط عند استخدام مستلزمات HP أصلية. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع صفحة حالة المستلزمات.
PRINT USAGE (استخدام الطباعة)	تعرض صفحة الاستخدام كم الصفحات المطبوعة، فضلا عن مصدر الورق المستخدم. كما تعرض أيضًا عدد الصفحات التي تمت طباعتها على وجه واحد في مقابل الصفحات التي تمت طباعتها على الوجهين.
	ملاحظة يظهر هذا الخيار فقط في حالة تركيب وحدة تخزين ضخمة تحتوي على نظام ملفات معروف في الطابعة، مثل بطاقة CompactFlash الاختيارية. ويقوم هذا الخيار بإنشاء صفحة تحتوي على معلومات يمكن استخدامها في أغراض محاسبية.
PRINT FILE DIRECTORY (طباعة دليل الملف)	يظهر هذا العنصر فقط في حالة تركيب وحدة تخزين ضخمة تحتوي على نظام ملفات معروف في الطابعة، مثل بطاقة CompactFlash الاختيارية. ويعرض دليل الملف معلومات حول كافة وحدات التخزين الضخمة المُركبة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع ذاكرة الطابعة.
PRINT PCL FONT LIST (طباعة قائمة خطوط PCL)	تعرض قائمة خطوط PCL كافة خطوط PCL المتوفرة للطابعة في الوقت الحالي. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر قائمة خطوط PCL .
PRINT PS FONT LIST (طباعة قائمة خطوط PS)	تعرض قائمة خطوط PS كافة خطوط PS المتوفرة للطابعة في الوقت الحالي. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر قائمة خطوط PS أو PCL.

ARWW (معلومات) Information قائمة

قائمة Paper Handling (معالجة الورق)

إذا تم تكوين إعدادات معالجة الورق بشكل صحيح في لوحة تحكم الطابعة، يمكنك الطباعة بتحديد نوع الوسائط وحجمها في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين أنواع الوسائط وأحجامها، راجع الطباعة حسب نوع الوسائط وحجمها (قفل الأدراج). للحصول على مزيد من المعلومات حول أنواع وأحجام الوسائط المدعومة، راجع أحجام وسائط الطباعة المدعومة ومواصفات الورق.

تتوافر بعض عناصر هذه القائمة (مثل الطباعة على الوجهين والتغذية اليدوية) في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة (في حالة تثبيت برنامج التشغيل المناسب). تحل إعدادات البرنامج وإعدادات برنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم. لمزيد من المعلومات، راجع استخدام برنامج تشغيل الطابعة.

يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود Values (القيم)، يتم تمييز القيمة الافتراضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

التفسير	القيم	العنصر
يظهر هذا الخيار فقط في حالة تركيب وحدة تغذية	COM10*	ENVELOPE FEEDER SIZE (أحجام الأظرف
الأظرف الاختيارية. قم بتعيين القيمة بحيث تتوافق مع حجم الأظرف التي يتم تحميلها في وحدة تغذية الأظرف	MONARCH	بوحدة تغذية الأظرف)
الاختيارية.	C5 ENVELOPE	
	DL ENVELOPE	
	B5 ENVELOPE	
يظهر هذا الخيار فقط في حالة تركيب وحدة تغذية	*ANY TYPE (أي نوع)	ENVELOPE FEEDER TYPE (نوع الأظرف
الأظرف الاختيارية. قم بتعيين القيمة بحيث تتوافق مع نوع الأظرف التي يتم تحميلها في وحدة تغذية الأظرف	PLAIN (ورق عادي)	بوحدة تغذية الأظرف)
الاختيارية.	PREPRINTED (ورق مطبوع مسبقًا)	
	LETTERHEAD (ورق ذو رأسية)	
	PREPUNCHED (ورق مثقوب مسبقًا)	
	(ملصقات) LABELS	
	BOND (ورق فاخر)	
	RECYCLED (ورق معاد ندویره)	
	COLOR (ورق ملون)	
	(بطاقات) CARDSTOCK	
	(جم/متر2 164 G/M2) >164	
	ROUGH (ورق خشن)	

العنصر	القيم	التفسير
TRAY 1 SIZE (حجم الورق بالدرج 1)	ANY SIZE* (أي حجم)	استخدم هذا الخيار في تعيين القيمة بحيث تتوافق مع
	LETTER	حجم الوسائط التي يتم تحميلها في الدرج 1.
	LEGAL	ANY (أي نوع): إذا تم تعيين نوع وحجم الورق للدرج 1 على ANY (أي نوع/أي حجم)، فستقوم الطابعة
	EXECUTIVE	بسحب الوسائط من الدرج 1 أولاً في حالة تحميله
	A4	بالوسائط.
	A5	خيار حجم آخر غير ANY (أي حجم): لا تقوم الطابعة بالسحب من هذا الدرج إلا إذا تطابق نوع وسائط مهمة
	STATEMENT	الطباعة أوحجمها مع نوع أو حجم الوسائط المُحمّلة في
	13 × 8.5	هذا الدرج.
	B5 (JIS)	لمزيد من المعلومات، راجع <u>تخصيص تشغيل الدرج 1</u> .
	EXECUTIVE (JIS)	
	D POSTCARD (JIS)	
	16K	
	ENVELOPE 10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	CUSTOM (مخصص)	
TRAY 1 TYPE (نوع الورق بالدرج 1)	*ANY (أي نوع)	استخدم هذا الخيار في تعيين القيمة بحيث تتوافق مع
	PLAIN (ورق عا <i>دي</i>)	نوع الوسائط التي يتم تحميلها في الدرج 1.
	PREPRINTED (ورق مطبوع مسبقًا)	ANY (أي نوع): إذا تم تعيين نوع وحجم الورق للدرج 1 على ANY (أي نوع/أي حجم)، فستقوم الطابعة
	LETTERHEAD (ورق ذو رأسية)	بسحب الوسائط من الدرج 1 أولاً في حالة تحميله
	TRANSPARENCY (ورق شفاف)	بالوسائط.
	PREPUNCHED (ورق مثقوب مسبقًا)	خيار نوع آخر غير ANY (أي نوع): لا تقوم الطابعة بالسحب من هذا الدرج إلا إذا تطابق نوع وسائط مهمة
	LABELS (ملصقات)	الطباعة أوحجمها مع نوع أو حجم الوسائط المُحمّلة في
	BOND (ورق فاخر)	هذا الدرج.
	RECYCLED (ورق معاد تدویره)	
	COLOR (ورق ملون)	
	25-75 G/M2 ((خفيف 60-75 جم/متر 2	
	CARDSTOCK 164200- G/M2 (بطاقات (164-200 جم/متر 2	
	ROUGH (ورق خشن)	
	ENVELOPE (أظرف)	

التفسير	القيم	العنصر
يقوم بتعيين القيمة لتتوافق مع حجم الوسائط التي يتم	LETTER*	TRAY 2 SIZE (حجم الورق بالدرج 1)
تحميلها في الدرج 2.	LEGAL	
	A4	
	EXECUTIVE	
	A5	
	B5 (ISO)	
	CUSTOM (مخصص)	
استخدم هذا الخيار في تعيين القيمة بحيث تتوافق مع	ANY (أي نوع):	TRAY 2 TYPE (نوع الورق بالدرج 2)
نوع الوسائط التي يتم تحميلها في الدرج 2.	*PLAIN (ورق عادي)	
	PREPRINTED (ورق مطبوع مسبقًا)	
	LETTERHEAD (ورق ذو رأسية)	
	TRANSPARENCY (ورق شفاف)	
	PREPUNCHED (ورق مثقوب مسبقًا)	
	(ملصقات) LABELS	
	BOND (ورق فاخر)	
	RECYCLED (ورق معاد تدویره)	
	COLOR (ورق ملون)	
	(بطاقات) CARDSTOCK	
	(جم/متر 64 g/m2 (64 ح	
	ROUGH (ورق خشن)	
قم بتعيين القيمة لتتوافق مع نوع الورق المحمّل في	ANY (أي نوع):	TRAY [N] TYPE (نوع الورق بالدرج [N])
الدرج المحدد، حيث تمثل قيمة [N] رقم الدرج.	*PLAIN (ورق عادي)	
يظهر هذا الخيار فقط عند تركيب درج اختياري.	PREPRINTED (ورق مطبوع مسبقًا)	
	LETTERHEAD (ورق ذو رأسية)	
	TRANSPARENCY (ورق شفاف)	
	PREPUNCHED (ورق مثقوب مسبقًا)	
	(ملصقات) LABELS	
	BOND (ورق فاخر)	
	RECYCLED (ورق معاد تدویره)	
	COLOR (ورق ملون)	
	(بطاقات) CARDSTOCK	
	(جم/متر2 64 g/m2(64 >	
	ROUGH (ورق خشن)	
استخدم هذا الخيار في تعيين القيمة بحيث تتوافق مع	LETTER*	TRAY [N] SIZE (حجم الورق بالدرج [N])
حجم الوسائط التي يتم تحميلها في الدرج المحدد، حيث تمثل قيمة [N] رقم الدرج.	LEGAL	
يظهر هذا الخيار فقط عند تركيب درج اختياري. قد	A4	
يَّهُ وَالْمُعَالِّ الْمُتُوفِرةُ وَفَقًا لُوحِدةَ الْتَغْذِيةُ الْاَحْتِيارِيةُ الْمُركِبِهِ. المُركِبهِ.		

التفسير	القيم	العنصر
يظهر هذا الخيار فقط عند تعيين الدرج على حجم مخصص. UNIT OF MEASURE (وحدة القياس): استخدم هذا الخيار في تحديد وحدة القياس المستخدمة عند تعيين أحجام الورق المخصص للدرج المحدد.	UNIT OF MEASURE (وحدة القياس) X DIMENSION (البُعد X) Y DIMENSION (البُعد Y)	Tray [N] Custom (حجم الورق المخصص بالدرج [N])
X DIMENSION (البُعد X): استخدم هذا الخيار في تعيين مقدار عرض الورق (القياس من جانب إلى الأخر في الدرج). الخيارات هي 3.0 إلى 8.50 بوصة أو 76 إلى 216 مم.		
Y DIMENSION (البُعد Y): يقوم بتعيين مقدار طول الورق (القياس من الجزء الأمامي إلى الجزء الخلفي في الدرج). الخيارات هي 5.0 إلى 14.00 بوصة أو 127 إلى 356 مم.		
بعد تحديد قيمة Y DIMENSION (البُعد Y)، تظهر شاشة تأخيصية. تحتوي هذه الشاشة على تعليقات تلخص كافة المعلومات التي تم تحديدها في الشاشات الثلاث السابقة، مثل TRAY 1 SIZE= 8.50 x 14 (حجم الورق INCHES, Setting saved (حجم الورق بالدرج 1=8.50 x 14 بوصة، تم حفظ الإعداد).		

قائمة Configure Device (تكوين الجهاز)

تضم هذه القائمة وظائف إدارية.

القائمة الفرعية Printing (طباعة)

القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة)

القائمة الفرعية System Setup (إعداد النظام)

القائمة الفرعية Stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع)

القائمة الفرعية ٥/١(الإدخال/الإخراج)

القائمة الفرعية Resets (إعادة التعيين)

القائمة الفرعية Printing (طباعة)

نتوافر بعض عناصر هذه القائمة في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة (عند تثبيت برنامج التشغيل المناسب). تحل إعدادات البرنامج وإعدادات برنامج وإعدادات برنامج وإعدادات برنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات في برنامج تشغيل الطابعة إن أمكن ذلك.

يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود القيم، يتم تمييز القيمة الافتراضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

التقسير	القيم	العنصر
يقوم بتعيين عدد النسخ الافتراضي بتحديد أي رقم من 1 إلى 32000. استخدم ▲ (الزر Down)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) لتحديد عدد النسخ، أو استخدم لوحة المفاتيح الرقمية في تحديد عدد النسخ إن وُجدت.	(*من 1 إلى 32000)	COPIES (ئسخ)
استخدم ٧ (الزر SELECT (تحدید)) بعد تحدید عدد النسخ. نظهر الرسالة Setting معداد). saved		
يمكن تطبيق ذلك الإعداد فقط على مهام الطباعة التي لم يتم تحديد عدد النسخ لها في الدينامج أو برنامج تشغيل الطابعة، مثل تطبيقات MS-DOS أو Linux.		
ملاحظة		
يفضل تعيين عدد النسخ في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. (تحل إعدادات البرنامج وبرنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم.)		

التفسير	القيم	العنصر
يقوم بتعيين حجم الصور الافتراضي للورق والأظرف. (يتغير اسم الوسائط من الورق	LETTER*	DEFAULT PAPER SIZE
إلى الأظرف أثناء التمرير خلال الأحجام المتوفرة.) يمكن تطبيق هذا الإعداد فقط الطباعة المهام التي لم يتم تحديد حجم الورق لها في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة.	LEGAL	(حجم الورق
	EXECUTIVE	الافتراضي)
	STATEMENT	
	13 × 8.5	
	A4	
	A5	
	B5 (JIS)	
	EXECUTIVE (JIS)	
	DPOSTCARD (JIS)	
	16K	
	ENVELOPE 10	
	ENVELOPE MONARCH	
	ENVELOPE C5	
	ENVELOPE DL	
	ENVELOPE B5	
	CUSTOM (مخصص)	
يقوم بتعيين حجم ورق مخصص للدرج 1 أو أي درج سعته 500 ورقة. تظهر هذه القائمة فقط في حالة ضبط مفتاح Custom-Standard (مخصص-قياسي) في	UNIT OF MEASURE (وحدة القياس)	DEFAULT CUSTOM PAPER SIZE (حج م
الدرج المحدد على الوضع Custom (مخصص).	(X (البُعد) X DIMENSION	الورق المخصص
	Y DIMENSION (البُعد Y)	الافتراضي)
يقوم بتكوين وجهة حاوية الإخراج. تظهر فقط الحاويات الاختيارية المُركبة في القائمة.	*STANDARD TOP BIN (الحاوية العليا القياسية)	PAPER DESTINATION (وجهة الورق)
	REAR BIN (الحاوية الخلفية)	
	STACKER BIN (حاوية التجميع)	
يظهر فقط عند تركيب ملحق الطباعة على الوجهين الاختياري. حدد ON (تشغيل)	*OFF (إيقاف تشغيل)	DUPLEX (طباعة على الوجهين)
للطباعة على كلا وجهي الورقة (طباعة على الوجهين) أو OFF (ايقاف تشغيل) الطباعة على وجه واحد (طباعة فردية) من الورقة.	ON (تشغیل)	
يقوم بتغيير حافة التجليد للطباعة على الوجهين. يظهر هذا الخيار عند تثبيت ملحق	*LONG EDGE (الحافة الطويلة)	DUPLEX BINDING (تجليد
طباعة على الوجهين اختياري في الطابعة وتعيين الخيار DUPLEX=ON (الطباعة على الوجهين= تشغيل).	SHORT EDGE (الحافة القصيرة)	مزدوج)
يتيح للطابعة طباعة مهمة خاصة بحجم A4 على ورق بحجم Letter في حالة عدم	(لا) NO	OVERRIDE A4/LETTER
تحميل ورق بحجم A4 في الطابعة (أو العكس).	*YES (نعم)	(إحلال
		حجم A4/LETTER)
يقوم بتغذية الورق يدويا من الدرج 1، بدلا من تغذيته تلقائيا من أحد الأدراج. إذا خلاب من ألم المراج. إذا خلاب من الدرج 1،	*OFF (إيقاف تشغيل)	MANUAL FEED (تغذية يدوية)
ظهرت الرسالة MANUAL FEED=ON (التغذية اليدوية= تشغيل) وكان الدرج 1 فارغًا، فستصبح الطابعة غير متصلة عند تلقيها مهمة طباعة. يظهر الخيار	ON (تشغیل)	
MANUALLY FEED [PAPER SIZE] (تغنية يدوية [حجم الورق]) في شاشة لوحة تحكم الطابعة.		
يقوم بتشغيل وضع الحافة إلى الحافة أو إيقاف تشغيله لكافة مهام الطباعة.	(۲) NO*	EDGE-TO-EDGE
	YES (نعم)	OVERRIDE (تجاهل الحافة إلى الحافة)
		(

العنصر	القيم	التفسير
خط COURIER FONT	*REGULAR (عادي)	يحدد إصدار خط Courier الذي سيتم استخدامه:
(COURIER	(داکن) DARK	REGULAR (عادي): خط Courier الداخلي متوفر في طابعات HP LaserJet 4 series.
		DARK (داكن): خط Courier الداخلي المتوفر في طابعات HP LaserJet III داكن). series
WIDE A4 (عريض بحجم A4)	(ゾ) NO*	يقوم بتغيير عدد الأحرف التي يمكن طباعتها على سطر واحد من الورق بحجم A4.
	(نعم) YES	NO (لا): يمكن طباعة ما يصل إلى 78 حرفًا بمسافة بينية قدر ها 10 على سطر واحد.
		YES (نعم): يمكن طباعة ما يصل إلى 80 حرفًا بمسافة بينية قدرها 10 على سطر واحد.
PRINT PS ERRORS (أخطاء في	*OFF (إيقاف تشغيل)	يحدد ما إذا كان ستتم طباعة صفحة أخطاء PS أم لا.
طباعة PS)	ON (تشغیل)	OFF (اِيقاف تشغيل): لا نتم طباعة صفحة أخطاء PS على الإطلاق.
		ON (تشغيل): نتم طباعة صفحة أخطاء عند وقوع أخطاء PS.
PRINT PDF ERRORS (أخطاء	*OFF (إيقاف تشغيل)	يحدد ما إذا كان ستتم طباعة صفحة أخطاء PDF أم لا.
في	ON (تشغیل)	OFF (إيقاف تشغيل): لا نتم طباعة صفحة أخطاء PDF على الإطلاق.
طباعة PDF)		ON (تشغیل): نتم طباعة صفحة أخطاء PDF عند وقوع أخطاء PDF.
PCL	FORM LENGTH (طول النموذج) ORIENTATION (الانتجاه) FONT SOURCE (مصدر الغط) FONT NUMBER (رقم الغط) FONT PITCH (المسافة البينية الغظ) FONT POINT SIZE (مجموعة الرموز) بالنقاط) SYMBOL SET ب CR SUPPRESS BLANK (تغطي الصفحات الفارغة) PAGES	سطر بالنسبة لحجم الورق الاقتراضي. PORM LENGTH (طول النموذج): يقوم بتعيين التباعد الرأسي من 5 إلى FORM LENGTH (مصدر الوقر الاقتراضي.) ORIENTATION (الاتجاه): يتيح لك تحديد اصدر الخط إما *BONT SOURCE أو عرضي. FONT SOURCE (مصدر الخط): يتيح لك تحديد مصدر الخط إما *Internal أو و رأو و 3) أو CARD SLOT 1, 2, or 3 أو (اخلي) أو EIO disk أو (قرص CARD SLOT 1, 2, or 3 أو (EIO D). (

القائمة الفرعية Print Quality (جودة الطباعة)

تتوافر بعض عناصر هذه القائمة في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة (عند تثبيت برنامج التشغيل المناسب). تحل إعدادات البرنامج وإعدادات برنامج وإعدادات برنامج برنامج تشغيل الطابعة. من الأفضل بوجه عام تغيير تلك الإعدادات في برنامج تشغيل الطابعة إن أمكن ذلك.

يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود القيم، يتم تمييز القيمة الافتراضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار

التقسير	القيم	العنصر
يقوم بتغيير محاذاة الهامش لتوسيط الصورة في الصفحة من أعلى إلى أسفل، ومن المعروف المعروبية على الوجه الأمامي بتلك المعروبية المعروبية على الوجه الأمامي بتلك	PRINT TEST PAGE (طباعة صفحة اختبار)	SET REGISTRATION (تعيين التسجيل)
المطبوعة على الجزء الخلفي. PRINT TEST PAGE (طباعة صفحة اختبار): يقوم بطباعة صفحة اختبار	SOURCE (المصدر)	(
كالمصدر): يتيح لك تحديد الدرج الذي ترغب في طباعة صفحة اختبار له. في حالة تركيب الأدراج الاختيارية، تظهر الأدراج الاختيارية كتحديدات وتمثل له. في حالة تركيب الأدراج الاختيارية، تظهر الأدراج الاختيارية كتحديدات وتمثل قيمة [N] رقم الدرج. عيث تمثل قيمة [N] رقم الدرج. يظهر تحديدًا لكل درج مثبت، ويجب تعيين تسجيل لكل درج. الكل درج. الكل درج. و الوجه الثاني (الخلفي) للورقة. و الوجه الثاني (الخلفي) للورقة. المطبوعة على الورقة في الدرج، بالنسبة للوجه الأول (الأمامي) من الصفحة بمجرد وضع الورقة في الدرج، بالنسبة للوجه الأول (الأمامي) من الصفحة بمجرد وضع الورقة في الدرج، بالنسبة للوجه الأول (الأمامي) من الصفحة بمجرد وضع الورقة في الدرج، بالنسبة للوجه الأول (الأمامي) الواحقة بمجرد وضع الورقة في الدرج، بالنسبة للوجه الأول (الأمامي) المناصفحة على الوجهين. يظهر هذا الخيار فقط عند تثبيت وتمكين وحدة طباعة على الوجهين اختيارية. قم بتعيين TSHIFT (نقل X1) أولا.	(ضبط [N] (عضبط الدرج [N])	
يقوم بتكوين وضع المصهر المرتبط بجميع أنواع الورق.	PLAIN (ورق عادي)	FUSER MODES (أوضاع
قم بتغيير وضع المصهر فقط إذا ما واجهت مشكلات تتعلق بالطباعة على أنواع وسائط معينة. بعد تحديد نوع الوسائط، يمكنك تحديد أحد أوضاع المصهر المتوفرة لهذا النوع. تدعم الطابعة الأوضاع التالية:	PREPRINTED (ورق مطبوع مسبقا)	المصهر)
NORMAL (عادي): يستخدم مع أغلب أنواع الورق.	LETTERHEAD (ورق ذو رأسية) TRANSPARENCY (ورق شفاف)	
HIGH 1 (عالي 2): يستخدم مع الورق الخشن.	PREPUNCHED (ورق مثقوب	
HIGH 2 (عالمي 2): يستخدم مع الورق ذي الملمس الخاص أو الخشن.	مسبقًا)	
1 LOW (منخفض 2): يستخدم مع الوسائط خفيفة الوزن. استخدم هذا الوضع إذا كنت تواجه مشكلات مع الورق الملتف.	LABELS (ملصقات)	
2 LOW (منخفض 2): يستخدم مع الورق الشفاف.	BOND (ورق فاخر) RECYCLED (ورق معاد تدویره)	
تنبيه	COLOR (ورق ملون)	
لا تقم بتغيير وضع المصهر بالنسبة للورق الشفاف. قد يؤدي عدم النجاح في استخدام إعداد 2 LOW (منخفض 2) أثناء طباعة الورق الشفاف إلى حدوث تلف دائم الطالحة المراد (عداد 4) عام المراد (عداد 4) عداد (عداد 4) عام المراد (عداد 4) عام المرد	LIGHT 60-75 G/M2 (خفيف 75-60 جم/متر2)	
بالطابعة والمصهر. قم دائماً بتعيين الإعداد Type (النوع) على Transparencies (ورق شفاف) في برنامج تشغيل الطابعة وتعيين نوع الدرج	(بطاقات) CARDSTOCK	
في لوحة تحكم الطابعة على TRANSPARENCY (ورق شفاف).	ROUGH (ورق خشن)	
عند تحديد خيار RESTORE MODES (استعادة الأوضاع)، فإنه يعمل على إعادة تعيين وضع المصهر لكل نوع من أنواع الوسائط على الإعداد الافتراضي الخاص به.	ENVELOPE (أظرف)	

العنصر	القيم	التفسير
OPTIMIZE (تحسين)	HIGH TRANSFER (طباعة دقيقة) LINE DETAIL (تفاصيل الأسطر)	HIGH TRANSFER (طباعة دقيقة): قم بتعيينه على ON (تشغيل) عند استخدام ورق حساس للغاية منخفض الجودة. تنصح HP باستخدام الورق ووسائط الطباعة التي توفرها HP فقط.
	RESTORE OPTIMIZE (استعادة الإعدادات المثلى)	LINE DETAIL (تفاصيل الأسطر): قم بتعيينه على ON (تشغيل) لتحسين مظهر الأسطر عند ظهور أسطر متتاثرة.
		RESTORE OPTIMIZE (استعادة الإعدادات المثلى): يؤدي إلى استعادة الإعدادات الافتراضية المثلى.
(الدقة) RESOLUTION	300	يحدد الدقة. تتم الطباعة بكافة الخيارات بنفس السرعة.
	600 FASTRES 1200*	300: ينتج جودة طباعة المسودة ويمكن استخدامه للتوافق مع عائلة طابعات HP LaserJet III.
	PRORES 1200	600: ينتج جودة طباعة عالية للنصوص ويمكن استخدامه للتوافق مع عائلة طابعات .HP LaserJet 4
		FASTRES 1200: ينتج جودة طباعة 1200 نقطة لكل بوصة لطباعة الرسوم والنصوص النجارية بسرعة وجودة عالية.
		PRORES 1200: ينتج طباعة بدقة 1200 نقطة لكل بوصة للحصول على أفضل جودة فيما يتعلق بفن الخطوط والصور الرسومية.
		ملاحظة
		يفضل تغيير إعداد الدقة في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. (تحل إعدادات البرنامج وبرنامج وبرنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم.)
RET	OFF (اِيقَاف تشغيل) LIGHT (فاتح)	استخدم إعداد تقنية تحسين الدقة (REt) للحصول على طباعة بزوايا ومنحنيات وحواف متجانسة.
	*MEDIUM (متوسط)	لا يؤثر إعداد REt على جودة الطباعة إذا ما تم تعيين الدقة على FastRes لا يؤثر إعداد 1200. تستفيد جميع خيارات دقة الطباعة الأخرى من تقنية REt.
	(داکن) DARK	ملاحظة
		يفضل تغيير إعداد REt في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. (تحل إعدادات البرنامج وبرنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم.)
ECONOMODE (وضع ECONOMODE)	*OFF (إيقاف تشغيل) ON (تشغيل)	قم بتعيين إعداد EconoMode على ON (تشغيل) (لتوفير مسحوق الحبر) أو OFF (إيقاف تشغيل) (للحصول على جودة عالية).
	(0,5) 011	ينتج وضع EconoMode جودة طباعة المسودة من خلال تقليل مقدار الحبر المستخدم في الصفحة المطبوعة.
		ملاحظة
		يفضل تشغيل الوضع EconoMode أو إيقاف تشغيله في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. (تحل إعدادات البرنامج وبرنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم.)
		تنبيه
		لا توصي شركة HP باستخدام وضع EconoMode كل الوقت. إذا تم استخدام الوضع EconoMode كل الوقت، فقد يحافظ مخزون الحبر على الأجزاء الميكانيكية الموجودة في خرطوشة الطباعة.
TONER DENSITY (كثافة الحبر)	1 إلى 5 (3*)	يقوم بتقتيح أو تغميق الطباعة في الصفحة بواسطة ضبط كثافة الحبر. حدد إعدادًا يتراوح بين 1 (فاتح) و5 (غامق). يحقق الإعداد 3 في أغلب الأحوال أفضل النتائج.
,		ملاحظة يفضل تغيير كثافة الحبر في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة. (تحل إعدادات البرنامج وبرنامج تشغيل الطابعة محل إعدادات لوحة التحكم.)
	l	

العنصر	القيم	التقسير
SMALL PAPER MODE (وضع الورق الصغير)	*NORMAL (عادي) SLOW (بط <i>ي</i> ء)	حدد SLOW (بطيء) لتفادي حدوث انحشار ورق عند الطباعة على الوسائط غير السميكة، حيث يتمدد الجزء الذي لا يلامس الوسائط من أسطوانات المصهر وقد يتسبب في حدوث تجعدات.
AUTO CLEANING (تنظیف تلقانی)	*OFF (إيقاف تشغيل) ON (تشغيل)	قم بتنظيف المصهر تلقائيًا باستخدام هذه الميزة. لا يتوافر هذا الإعداد عند تركيب وحدة طباعة على الوجهين اختيارية. في حالة تركيب وحدة الطباعة على الوجهين، قم بتشغيل صفحة التنظيف يدويًا. راجع CREATE CLEANING PAGE (إنشاء صفحة تنظيف) أدناه وتنظيف وحدة المصهر.
CLEANING INTERVAL (الفترة الزمنية للتنظيف)	*1000 2000 5000 10000 20000	عند تشغيل ميزة التنظيف التلقائي، قم بتعيين عدد المرات التي يتم فيها تشغيل هذه الميزة. تتوافق الفواصل الزمنية مع عدد الصفحات التي قامت الطابعة بطباعتها. لا يتوافر هذا الإعداد عند تركيب وحدة طباعة على الوجهين اختيارية.
AUTO CLEANING SIZE (حجم التنظيف التلقائي)	LETTER*	عند تشغيل ميزة التنظيف التلقائي، قم بتعيين حجم الورق الذي ستستخدمه الطابعة عند تنظيف الطابعة تلقائيا. لا يتوافر هذا الإعداد عند تركيب وحدة طباعة على الوجهين اختيارية.
CREATE CLEANING PAGE (إنشاء صفحة تنظيف)	لا توجد قيمة لتحديدها.	اضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) لطباعة صفحة تنظيف يدويًا (التنظيف الحبر الموجود على المصهر). افتح حاوية الإخراج الخلفية. اتبع التعليمات الموجودة في صفحة التنظيف. لمزيد من المعلومات، راجع تنظيف وحدة المصهر.
PROCESS CLEANING PAGE (معالجة صفحة تنظيف)	لا توجد قيمة لتحديدها.	يتوفر ذلك العنصر فقط بعد إنشاء صفحة التنظيف. اتبع التعليمات المطبوعة على صفحة التنظيف. قد تستغرق عملية التنظيف ما يصل إلى 2.5 دقيقة.

القائمة الفرعية System Setup (إعداد النظام)

تؤثر خيارات هذه القائمة على طريقة عمل الطابعة. قم بتكوين الطابعة وفقا لاحتياجات الطباعة الخاصة بك.

يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود القيم، يتم تمييز القيمة الافتراضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

التفسير	القيم	العنصر
يقوم بتعيين إعدادات التاريخ والوقت.	DATE (التاريخ)	DATE/TIME (التاريخ/الوقت)
	DATE FORMAT (تنسيق التاريخ)	
	TIME (الوقت)	
	TIME FORMAT (تنسيق الوقت)	
يحدد عدد مهام الطباعة السريعة التي يمكن تخزينها في الطابعة. يظهر هذا العنصر	1 إلى 100 (32*)	ے) JOB STORAGE LIMIT
فقط عند تركيب ملحق قرص صلب اختياري.		تخزين المهام)
يقوم بتعيين كم الوقت الذي تستغرقه المهام المحجوزة قبل حذفها تلقائيا من قائمة الانتظار.	*OFF (إيقاف تشغيل)	JOB HELD TIMEOUT (مهلة
	HOUR 1 (ساعة واحدة)	المهمة المحجوزة)
	4) HOURS 4	
	DAY 1 (يوم واحد)	
	WEEK 1 (أسبوع واحد)	

العنصر	القيم	التفسير
SHOW ADDRESS (إظهار العنوان)	AUTO (تلقاني): *OFF (إيقاف تشغيل)	يحدد ما إذا كان سيتم عرض عنوان الطابعة على الشاشة مع الرسالة Ready (جاهزة) إذا كانت الطابعة منصلة بشبكة اتصال.
TRAY BEHAVIOR (كيفية عمل الدرج)	USE REQUESTED TRAY (استخدام الدرج المطلوب) MANUAL FEED PROMPT (المطالبة بالتغنية اليدوية) PS DEFER MEDIA (PS وفي PS) الأدراج في SIZE/TYPE PROMPT بالحجم/النوع)	يحدد كيفية استجابة الطابعة للمهام التي تتطلب أدراجًا معينة. USE REQUESTED TRAY (استخدام الدرج المطلوب): يحدد ما إذا كانت الطابعة تحاول سحب ورق من درج مختلف عن ذلك المحدد في برنامج تشغيل الطابعة. في التسحب الورق من الدرج المحدد فقط وليس من أي درج آخر، حتى ولو كان الدرج المحدد فارغًا. FIRST (أولاً): يقوم بتعيين الطابعة على أن تسحب الورق من الدرج المحدد أولاً، ولكنه يسمح للطابعة بالسحب من درج آخر تلقائبًا إذا كان الدرج المحدد فارغًا. MANUALLY FEED PROMPT (المطالبة بالتغذية اليدوية): يحدد الوقت فارغًا. الذي تعرض فيه الطابعة المطالبة بسحب الورق من الدرج 1 إذا لم تتوافق مهمة الطباعة مع نوع أو حجم الورق الذي تم تحميله في أي درج آخر. **RAWAY (دائمًا): حدد هذا الخيار إذا كنت ترغب في أن تتم مطالبتك دومًا قبل قيام الطابعة بسحب الورق من الدرج 1. **DUNLESS LOADED (ما لم يتم التحميل): يظهر فقط إذا كان الدرج 1 فارغًا. **PS DEFER MEDIA (تعطيل) بتم اتباع أسلوب PS الطباعة المهام. PS DEFER MEDIA (المكان) يتسبب في أن تتبع برامج تشغيل PS المعامل مع الورق. (اتمكين) يتسبب في أن تتبع برامج تشغيل PS المعامل مع الورق. (اتمكين) يتسبب في أن تتبع برامج تشغيل PS التعامل مع الورق. (اتمكين) يتسبب في أن تتبع برامج تشغيل PS المعامة المهام. DISABLED (مطالبة بالحجم/النوع): استخدم هذا الإعداد في DISABLED (مطالبة بالحجم/النوع): استخدم هذا الإعداد في
(مهلة السكون) SLEEP DELAY	90) MINUTES 15 (مقيقة) *30) MINUTES 30 (مقيقة) 90) MINUTES 60 (مقيقة) 90) MINUTES 90 (مقيقة) HOURS 2 (4) HOURS 4	التحكم في ظهور أو عدم ظهور رسالة تكوين الدرج ورسائل المطالبة الخاصة بها عند فتح الدرج وإغلاقه. وترشدك رسائل المطالبة تلك إلى تعيين نوع الوسائط أو حجمها في حالة تكوين الدرج لنوع أو حجم وسائط مختلف عما تم تحميله في الدرج. يقوم بتعيين الفترة التي تنتقل بعدها الطابعة إلى وضع Sleep (سكون) في حالة عدم استخدامها. يوفر وضع Sleep (سكون) المزايا التالية: • تقليل كمية الطاقة التي تستهلكها الطابعة عندما تكون غير مستخدمة. تقليل تلف المكونات الإلكترونية في الطابعة (يقوم بايقاف تشغيل مصباح الشاشة الخلفي ولكن يظل هناك إمكانية للقراءة على الشاشة) خروج الطابعة من الوضع Sleep (سكون) بشكل تلقائي عند إرسال مهمة طباعة أو الضغط على أحد أزرار لوحة تحكم الطابعة أو فتح أحد الأدراج أو فتح الغطاء العلوي. لتشغيل وضع السكون وإيقاف تشغيله، انظر Sleep Mode (وضع السكون) في القائمة الفرعية Sleep Mode (وضع السكون) في
DISPLAY BRIGHTNESS (إضاءة PERSONALITY (الإعدادات الشخصية)	1 إلى 10 (5*) AUTO* (تلقائي) PDF PS PCL	يتحكم في إضاءة شاشة لوحة التحكم. يقوم بتحديد لغة الطابعة الافتر اضية (الإعدادات الشخصية). يتم تحديد القيم الممكنة وفقًا للغات الصالحة التي تم تثبيتها في الطابعة. لا ينبغي بطبيعة الأمر تغيير لغة الطابعة. إذا قمت بتغيير ها إلى لغة طابعة معينة، فلن تقوم الطابعة بالتبديل تلقائيا من لغة إلى أخرى إلا في حالة إرسال أو امر برنامج محددة إلى الطابعة.

التفسير	القيم	العنصر
يقوم بتعبين وقت عرض التحذير القابل للمسح على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	*JOB (المهمة)	CLEARABLE WARNINGS
JOB (المهمة): تظهر رسالة التحذير القابلة للمسح حتى تكتمل المهمة التي نتجت عنها هذه الرسالة.	ON (تشغیل)	(رسانل التحذير القابلة للمسح)
ON (تشغيل): تظهر رسالة التحذير القابلة للمسح حتى يتم الضغط على		
يحدد كيفية استجابة الطابعة للأخطاء. إذا كانت الطابعة متصلة بشبكة، فينبغي تعيين ON (تشغيل).	OFF (ایقاف تشغیل)	Auto Continue (متابعة
ON (تشغيل): إذا ظهر خطأ يحول دون الطباعة، فستظهر الرسالة على شاشة لوحة تحكم الطابعة، وتصبح الطابعة غير متصلة لمدة 10 ثوان قبل معاودة الاتصال.	*ON (تشغیل)	تلقائية)
OFF (ايقاف تشغيل): إذا ظهر خطأ يحول دون الطباعة، فسنظل الرسالة على شاشة لوحة تحكم الطابعة، وتبقى الطابعة غير متصلة حتى يتم الضغط على ✓ (SELECT) (تحديد)).		
يحدد طريقة عمل الطابعة إذا كان مستوى الحبر بخرطوشة الطباعة منخفضًا. بالنسبة للطابعة AP LaserJet 4250 series نظهر الرسالة للمرة الأولى عندما يتبقى من حبر خرطوشة القي تطبع 10.000 صفحة) أو حوالي 8% (في الخرطوشة التي تطبع 20.000 صفحة). بالنسبة للطابعة صفحة) أو حوالي 8% (في الخرطوشة التي تطبع 20.000 صفحة). بالنسبة للطابعة خرطوشة الطباعة حوالي 25% (في الخرطوشة التي تطبع 10.000 صفحة) أو حوالي 15% (في الخرطوشة التي تطبع 20.000 صفحة). لا تعتبر جودة الطباعة أمرًا مضمونًا في حالة الطباعة بعد تلقي هذه الرسالة.	STOP (ایقاف) *CONTINUE (متابعة)	CARTRIDGE LOW (انخفاض مستوى حبر الخرطوشة)
STOP (إيقاف): توقف الطابعة عملية الطباعة إيقافًا مؤقتًا حتى يتم استبدال خرطوشة الطباعة أو الضغط على ٧ (الزر SELECT (تحديد)) كل مرة عند تشغيل الطابعة. يستمر ظهور الرسالة حتى يتم استبدال خرطوشة الطباعة.		
CONTINUE (متابعة): تستمر الطابعة في الطباعة، وتظهر الرسالة إلى أن تقوم بتغيير خرطوشة الطباعة.		
لمزيد من المعلومات، راجع إ <u>دارة خرطوشة الطباعة</u> .		
يحدد رد فعل الطابعة إذا كانت خرطوشة الطباعة فارغة.	(ایقاف) STOP	CARTRIDGE OUT (نقد حبر
STOP (ايقاف): تتوقف الطابعة عن الطباعة حتى يتم تغيير خرطوشة الطباعة.	*CONTINUE (متابعة)	الخرطوشة)
CONTINUE (متابعة): تتابع الطابعة عملية الطباعة، ويستمر ظهور رسالة REPLACE CARTRIDGE (استبدل الخرطوشة) إلى أن تقوم باستبدال خرطوشة الطباعة. لا تضمن HP جودة الطباعة إذا ما قمت بتحديد CONTINUE (متابعة) بعد ظهور رسالة REPLACE CARTRIDGE (استبدل الخرطوشة). استبدل خرطوشة الطباعة في أقرب وقت ممكن لضمان جودة طباعة عالية.		
عند انتهاء عمر أسطوانة الحبر، ستتوقف الطابعة عن الطباعة بغض النظر عن إعداد (CARTRIDGE OUT (نفاد الحبر من الخرطوشة).		
يحدد رد فعل الطابعة عند حدوث انحشار ورق بها. AUTO (تلقاني): تحدد الطابعة تلقائيًا أفضل وضع لمعالجة آثار انحشار الورق	*AUTO (تلقاني) OFF (إيقاف تشغيل)	JAM RECOVERY (إزالة انحشار الورق)
بالطابعة (عادةً ما يكون ON (تشغيل)). OFF (ايقاف تشغيل): لا تقوم الطابعة بإعادة طباعة أية صفحات بعد حدوث انحشار الورق. قد يرتفع أداء الطباعة مع استخدام هذا الإعداد.	ON (تشغیل)	
الورى. قد يرتفع المام الصباحة تلقائيا بإعادة طباعة الصفحات بعد إزالة الانحشار.		

التفسير	القيم	العنصر
يحدد كيفية تكوين قرص RAM. يظهر هذا العنصر فقط في حالة عدم تركيب ملحق قرص صلب اختياري.	*AUTO (تلقاني)	(RAM فرص RAM DISK
فراض صلب احتياري. AUTO (تلقاني): يسمح للطابعة بتحديد حجم قرص RAM الأمثل وذلك وفقًا لحجم الذاكرة المتوفر.	OFF (اِیقَاف تشغیل)	
المادرة المتوفر. OFF (إيقاف تشغيل): قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM غير متوفر.		
ملاحظة		
إذا قمت بتغيير الإعداد من OFF (إيقاف تشغيل) إلى AUTO (تلقائي)، فستقوم الطابعة تلقائيًا بإعادة التهيئة أثناء عدم استخدامها.		
يحدد اللغة للرسائل التي تظهر على شاشة لوحة تحكم الطابعة.	*ENGLISH (الإنجليزية)	(اللغة) LANGUAGE
	(عديدة) Several	

القائمة الفرعية Stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع)

استخدم هذه القائمة الفرعية في تحديد إعدادات وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية في حالة تركيبها. تتوافر بعض عناصر هذه القائمة في البرنامج أو برنامج تشغيل الطابعة (عند تثبيت برنامج التشغيل المناسب). يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود Values (القيم)، يتم تمييز القيمة الافتراضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

العنصر القي	القيم	التقسير
E* (تدبیس) STAPLES	*NONE (بلا تدبیس)	يحدد ما إذا كان سيتم تدبيس مهام الطباعة أم لا.
1E	ONE (تمكين)	NONE (بلا تدبيس): يقوم بإغلاق إعداد التدبيس.
		ONE (تمكين): يقوم بتشغيل إعداد التدبيس.
		ملاحظة
		يؤدي تحديد وحدة التدبيس في لوحة تحكم الطابعة إلى تغيير الإعداد الافتر اضمي إلى تدبيس. من الممكن أن يتم تدبيس كافة مهام الطباعة.
		للحصول على معلومات حول تحديد وحدة التدبيس في لوحة تحكم الطابعة، انظر تدبيس المستندات.
P* (نفاد الدبابيس) STAPLES OUT	*STOP (إيقاف)	يحدد رد فعل الطابعة عند نفاد الدبابيس من وحدة التدبيس، كما توضح الرسالة
JE	CONTINUE (متابعة)	REPLACE STAPLE CARTRIDGE (استبدل خرطوشة الدبابيس) في شاشة لوحة تحكم الطابعة.
		STOP (ايقاف): تتوقف الطابعة عن الطباعة حتى تتم إعادة ملء وحدة التدبيس.
		CONTINUE (متابعة): تقبل وحدة التدبيس مهام الطباعة عند نفاد الدبابيس منها، ولكن لن يتم تدبيس الصفحات.
		للحصول على معلومات حول شراء خرطوشة دبابيس جديدة، انظر أرقام الأجزاء. للحصول على معلومات حول إعادة تعبئة وحدة التدبيس، راجع تحميل الدبابيس.

القائمة الفرعية ١/٥ (الإدخال/الإخراج)

تؤثر عناصر قائمة ١/٥ (الإدخال/الإخراج) على الاتصال بين الطابعة والكمبيوتر. تختلف مكونات القائمة الفرعية ١/٥ وفقًا لبطاقة EIO المركبة.

يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود القيم، يتم تمييز القيمة الافتراضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

الغنصر القيم	التقسير
I/O TIMEOUT (مهلة توقف الإدخال/ 5 إلى 300 (*15) ثانية	حدد مهلة توقف ١/٥ بالثواني.
لإخراج)	استخدم هذا الإعداد في ضبط المهلة للحصول على أداء أمثل. إذا ظهرت بيانات من منافذ أخرى في منتصف مهمة الطباعة، فقم بزيادة قيمة مهلة التوقف.
PARALLEL INPUT (مدخل HIGH SPEED (سرعة عالية)	قم بتكوين الميزات المتوازية.
ADVANCED FUNCTIONS (وظائف متقدمة)	HIGH SPEED (سرعة عالية): حدد YES (نعم) لتمكين الطابعة من استقبال الاتصالات المتوازية الأكثر سرعة والمستخدمة في الاتصال بأجهزة الكمبيوتر الحديثة.
	ADVANCED FUNCTIONS (وظائف متقدمة): قم بتشغيل الاتصال المتوازي ثنائي الاتجاه أو إيقاف تشغيله. يكو ن الإعداد الافتراضي معيدًا على منفذ متواز ثنائي الاتجاه (1284-IEEE).
	تمكن هذه الوظيفة الطابعة من إرسال إيصالات القراءة إلى الكمبيوتر. (قد يؤدي تشغيل الوظائف المتقدمة المتوازية إلى إبطاء عملية تبديل اللغة.)
TCP/IP EMBEDDED JETDIRECT JETDIRECT قائمة MENU	TCP/IP: حدد ما إذا كان مسار بروتوكول TCP/IP ممكنا أم معطلا. يمكن تعيين مُعلّمات عديدة لبروتوكول TCP/IP.
لمدمج) APPLETALK	حدد CONFIGURE METHOD (أسلوب التكوين) لبروتوكول TCP/IP
DLC/LLC	لتكوين بطاقة EIO. على الخيار MANUAL (يدوي)، ثم قم بتميين القيم الخاصة بالإعدادات IP ADDRESS (عنوان IP) و SUBNET MASK (قناع الشبكة
(أمان الويب) SECURE WEB	الفرعية) و LOCAL GATEWAY (المدخل المحلي) و DEFAULT (المدخل الافتراضي).
(التشغيص) DIAGNOSTICS	IPX/SPX: حدد ما إذا كان مسار بروتوكول IPX/SPX (في شبكات Novell NetWare مثلا) ممكنا أم معطلا.
	APPLETALK: تمكين أو تعطيل شبكة اتصال AppleTalk.
	DLC/LLC: حدد ما إذا كان مسار بروتوكول DLC/LLC ممكنا أم معطلا.
	SECURE WEB (أمان الويب): حدد ما إذا كان ملقم الويب المدمج سيستقبل الاتصالات باستخدام كل من HTTP) الأمن فقط أو باستخدام كل من HTTP و HTTPS.
	DIAGNOSTICS (التشخيص): يوفر اختبارات للمساعدة في تشخيص مشكلات الاتصال الخاصة بأجهزة شبكة الاتصال أو شبكات اتصال TCP/IP.

القائمة الفرعية Resets (إعادة التعيين)

تختص العناصر الموجودة بالقائمة الفرعية Resets (إعادة التعيين) باستعادة الإعدادات الافتراضية وتغيير الإعدادات مثل Sleep Mode (وضع السكون).

يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود القيم، يتم تمييز القيمة الافتر اضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

العنصر	القيم	التفسير
RESTORE FACTORY SETTINGS (استعادة		يقوم بإجراء عملية إعادة تعيين بسيطة ويستعيد أغلب إعدادات المصنع (الافتراضية). يقوم هذا الإعداد أيضًا بمسح تخزين الإدخال المؤقت الخاص بـ ١/٥ (الإدخال/
إعدادات		الإخراج) النشط. تثبيه
المصنع)		تؤدي استعادة الذاكرة أثناء مهمة الطباعة إلى إلغاء مهمة الطباعة.

CLEAR MAINTENANCE مست MESSAGE رسالة الصيانة)	لا توجد قيمة لتحديدها.	تظهر هذه الرسالة بعد رسالة PERFORM PRINTER MAINTENANCE (إجراء صيانة الطابعة). يمكن مسح رسالة PERFORM PRINTER موققة حتى يتم طباعة ما يصل المجراء صيانة الطابعة) بصفة موققة حتى يتم طباعة ما يصل الى 10,000 صفحة، ثم تعاود الرسالة الظهور. عند ظهور رسالة الأولى، يتعين PRINTER MAINTENANCE (إجراء صيانة الطابعة) للمرة الأولى، يتعين تركيب أدوات صيانة جديدة للاحتفاظ بجودة طباعة مثلى وأداء أمثل لعملية التغذية. لمزيد من المعلومات، راجع إجراء صيانة وقائية. لطلب أدوات صيانة الطابعة، انظر أرقام الأجزاء.
SLEEP MODE (وضع السكون)	*ON (تشغیل) OFF (ایقاف تشغیل)	يقوم بتشغيل Sleep Mode (وضع السكون) أو إيقاف تشغيله. يوفر وضع Sleep Mode (سكون) المزايا التالية: • تقليل كمية الطاقة التي تستهلكها الطابعة عندما تكون غير مستخدمة. • تقليل تلف المكونات الإلكترونية في الطابعة (يقوم بإيقاف تشغيل مصباح الشاشة الخلفي ولكن يظل هناك إمكانية للقراءة على الشاشة) خروج الطابعة من الوضع Sleep (سكون) بشكل تلقائي عند إرسال مهمة طباعة أو الضغط على أحد أزرار لوحة تحكم الطابعة أو فتح أحد الأدراج أو فتح الغطاء العلوي. يمكنك تعيين الفترة التي تنتقل بعدها الطابعة إلى وضع Sleep (سكون) في حالة عدم استخدامها. راجع معلومات SLEEP DELAY (مهلة السكون) في القائمة الفرعية الستخدامها. راجع معلومات SLEEP DELAY (مهلة السكون) في القائمة الفرعية

۲۰۳ الملحق ب قوائم لوحة التحكم

قائمة Diagnostics (التشخيص)

يمكن للمسئولين استخدام هذه القائمة الفرعية في موضوعات تتعلق بعزل الأجزاء واستكشاف أخطاء انحشار الورق وإصلاحها

يوضح القسم التالي الإعدادات والقيم الممكنة. في عمود Values (القيم)، يتم تمييز القيمة الافتراضية لكل إعداد بوضع علامة النجمة (*) بجوار هذه القيمة.

المعتصر	القيم	التفسير
PRINT EVENT LOG (طباعة سجل الأحداث)	لا توجد قيمة لتحديدها.	اضغط على ﴿ (الزر SELECT (تحديد)) لإنشاء قائمة بأحدث 50 ابدخالاً في سجل الأحداث المطبوع رقم الخطأ ورمز الخطأ وعدد الصفحات، والوصف أو الإعدادات الشخصية.
SHOW EVENT LOG (عرض سجل الأحداث)	لا توجد قيمة لتحديدها.	اضغط على ﴿ (الزر SELECT (تحديد)) التنقل خلال محتويات سجل الأحداث في لوحة تحكم الطابعة، والذي يسرد أحدث 50 حدثا. استخدم ▲ (الزر UP (أعلى)) أو ▼ (الزر Down (أسفل)) التنقل خلال محتويات سجل الأحداث.
PAPER PATH TEST (اختبار مسار الورق)	PRINT TEST PAGE (طباعة صفحة اختبار)	يقوم بإنشاء صفحة اختبار مهمتها اختبار ميزات معالجة الورق الخاصة بالطابعة.
	SOURCE (المصدر)	PRINT TEST PAGE (طباعة صفحة اختبار): اضغط على
	DESTINATION (الوجهة)	 (الزر SELECT) لبدء اختبار مسار الورق باستخدام إعدادات المصدر (الدرج) والوجهة (حاوية الإخراج) ووحدة الطباعة
	DUPLEX (الطباعة على الوجهين)	على الوجهين وعدد النُسخ التي تقوم بتعيينها في الخيارات الأخرى بقائمة Paper Path Test (اختبار مسار الورق). قم بضبط
	COPIES (ٹسخ)	الخيارات قبل تحديد PRINT TEST PAGE (طباعة صفحة اختيار).
		SOURCE (المصدر): حدد الدرج الذي يستخدم مسار الورق الذي ترغب في اختباره. يمكن تحديد أي درج مركب. حدد ALL TRAYS (جميع الأدراج) لاختبار مسارات الورق الخاصة بكافة الأدراج. يجب تحميل الورق في الأدراج المحددة.
		DESTINATION (الوجهة): حدد حاوية الإخراج التي تستخدم مسار الورق الذي ترغب في اختباره. يمكن تحديد أية حاوية إخراج ورق مركبة. يتعين أيضا تكوين الحاويات الاختيارية (حاوية وحدة التجميع أو وحدة التدبيس/وحدة التجميع) بشكل صحيح في برنامج تشغيل الطابعة. حدد ALL BINS (جميع الحاويات) لاختبار كافة مسارات الورق.
		DUPLEX (الطباعة على الوجهين): يحدد ما إذا كان الورق يمر عبر وحدة الطباعة على الوجهين أثناء اختبار مسار الورق أم لا. يتاح هذا العنصر فقط عند تثبيت وحدة الطباعة على الوجهين.
		COPIES (ئسخ): قم بتعيين عدد الورق المستخدم من كل درج أثثاء اختبار مسار الورق. في حالة اختبار وحدة التدبيس/وحدة التجميع الاختيارية (عنصر DESTINATION (الوجهة)), حدد 10 ورقات أو أكثر.

قائمة الخدمات

تكون قائمة الخدمات مؤمنة وتتطلب رقم التعريف الشخصي (PIN) للوصول إليها. والغرض من هذه القائمة هو استخدامها من قبل طاقم الخدمة المعتمد.

۲۰۸ الملحق ب قوائم لوحة التحكم

المواصفات



series أو series 4250 4350 المواصفات المادية

أبعاد المنتج

الوزن1	الارتفاع	العمق	العرض	طراز الطابعة
20.2 كجم (44.5 رطلاً)	377 مم (14.8 بوصة)	451 مم (17.8 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)	HP LaserJet الطرز 4250 و4250 و4350 و4350n
27.2 كجم (60.0 رطلاً)	498 مم (19.6 بوصة)	451 مم (17.8 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)	HP LaserJet الطرازان 4250tn و4350tn
29.7 كجم (65.5 رطلاً)	498 مم (19.6 بوصة)	533 مم (21.0 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)	HP LaserJet الطرازان 4250dtnsl و4350dtnsl
33.7 كجم (74.3 رطلا)	740 مم (29.1 بوصة)	533 مم (21.0 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)	HP LaserJet الطرازان 4250dtnsl و4350dtnsl

أدون خرطوشة الطباعة -

أبعاد المنتج، مع فتح جميع الأبواب والأدراج عن آخرها

طر	الطابعة	العرض	العمق	الارتفاع
et	HP Laser الطرز 4250 و4350 و4350 و4350	547 مم (21.5 بوصة)	936 مم (38.9 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)
	HP Laser الطرز 4350tn و4350tn و4350tn 4350d	668 مم (26.3 بوصة)	936 مم (38.9 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)
et	HP Laser الطرازان 4250dtnsl و4350dtnsl	734 مم (28.9 بوصة)	936 مم (38.9 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)

ملحقات الطابعة

الموزن	الارتفاع	العمق	العرض	ملحق
7 كجم (15.4 رطلاً)	121 مم (4.8 بوصة)	451 مم (17.8 بوصة)	418 مم (16.5 بوصة)	وحدة تغذية الورق سعة 500 ورقة
13 كجم (28.7 رطلاً)	286 مم (11.3 بوصة)	514 مم (20.2 بوصة)	416 مم (16.4 بوصة)	وحدة تغذية الورق سعة 1,500 ورقة
4.2 كجم (9.3 رطلاً)	351 مم (13.8 بوصة)	427 مم (16.8 بوصة)	211 مم (8.3 بوصة)	وحدة تجميع
4.2 كجم (9.3 رطلاً)	351 مم (13.8 بوصة)	427 مم (16.8 بوصة)	211 مم (8.3 بوصة)	وحدة تدبيس/وحدة تجميع
19.8 كجم (43.6 رطلاً)	660 مم (26 بوصة)	686 مم (27 بوصة)	330 مم (13 بوصة)	جسم الطابعة/الحامل
2.5 كجم (5.5 رطلاً)				ملحق الطباعة على الوجهين

ملحقات الطابعة (يُتبع)

الوزن	الارتفاع	المعمق	العرض	ملحق
2.5 كجم (5.5 رطلاً)				وحدة تغذية الأظرف

ARWW الملحق ج المواصفات

المواصفات الكهربائية

تحذير!

تعتمد متطلبات الطاقة على البلد/المنطقة التي يتم بيع الطابعة بها. لا تقم بتحويل الجهد الكهربائي الخاص بالتشغيل. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الطابعة وإبطال سريان ضمان المنتج.

متطلبات الطاقة (series أو series 4250 4350 الطاقة (HP LaserJet 4250 4350

المواصفات	الطرز التي تعمل بجهد 110 فولتًا	الطرز التي تعمل بجهد 230 فولتًا
متطلبات الطاقة	127-110 فولتًا (± 10%)	240-220 فولتًا (± 10%)
	60/50 هرنز (± 3 هرنز)	60/50 هرنز (± 3 هرنز)
التيار المقدر قصير المدى	10.0 أمبير	5.0 أمبير

استهلاك الطاقة series أو series 4250 4350 (المتوسط، بالواط)1

مطفأة	سكون	جاهزة	طباعة ²	طراز المنتج
0.3 واط	13 واط	20 واط	680 واط ³	HP LaserJet 4250
0.3 واط	13 واط	20 واط	680 واط ³	HP LaserJet 4250n
0.3 واط	13 واط	20 واط	680 واط ³	HP LaserJet 4250tn
0.3 واط	13 واط	21 واط	680 واط ³	HP LaserJet 4250dtn
0.3 واط	13 واط	23 واط	750 واط ³	HP LaserJet 4250dtnsl
0.3 واط	13 واط	20 واط	790 واط ³	HP LaserJet 4350
0.3 واط	13 واط	20 واط	790 واط ³	HP LaserJet 4350n
0.3 واط	13 واط	20 واط	790 واط ³	HP LaserJet 4350tn
0.3 واط	13 واط	21 واط	790 واط ³	HP LaserJet 4350dtn
0.3 واط	13 واط	23 واط	825 واط ³	HP LaserJet 4350dtnsl

أهذه القيم عرضة للتغيير. راجع http://www.hp.com/support/lj4250 أو /http://www.hp.com/support/lj4250 http://www.hp.com/support/lj4250 أو /http://www.hp.com/support/lj4250 المعلومات الحالية.

²أرقام الطاقة هي أعلى قيم تم قياسها باستخدام كافة القيم القياسية للجهد الكهربائي.

³سرعة طابعة HP LaserJet 4250 هي 45 صفحة في الدقيقة للورق بحجم Letter و43 صفحة في الدقيقة للورق بحجم A4. سرعة طابعة 4350 صفحة في الدقيقة للورق بحجم Letter و52 صفحة في الدقيقة للورق بحجم A4.

⁴الوقت الافتراضي لانتقال الطابعة من الوضع Ready (جاهزة) إلى الوضع Sleep (سكون) = 30 دقيقة.

وقت الرجوع من الوضع Sleep (سكون) لبدء الطباعة = أقل من 8 ثوان.

⁶الحرارة المتولدة في الوضع Ready (جاهزة) = 75 وحدة حرارية بريطانية في الساعة

مستوى قوة الصوت وضغطه1 (series أو 4250 4350 (HP LaserJet 4250 الصوت وضغطه المستوى الم

المصرح به وفق معايير الأيزو 9296	مستوى قوة الصوت
مستوى طقة الصوت = 6.9 بل (A) [69 ديسيبل(A)]	طباعة ² (HP LaserJet 4250)
مستوى طقة _{الصوت} = 7.1 بل (A) [71 ديسيبل(A)]	طباعة² (HP LaserJet 4350)
مستوى طقة الصوت 4.0 بل (A) [40 ديسييل(A)]	جاهزة (HP LaserJet 4250)
مستوى _{طقة الصوت} = 3.8 بل (A) [38 ديسييل(A)]	جاهزة (HP LaserJet 4350)
المصرح به وفق معايير الأيزو 9296	مستوى ضغط الصوت
مستوى صفط الصوت = 62 ديسييل (A)	طباعة² (HP LaserJet 4250)
مستوى صنع الصوت = 64 ديسييل (A)	طباعة ² (HP LaserJet 4350)
مستوى _{ضغط الصوت} = 26 ديسيبل (A)	جاهزة (HP LaserJet 4250)
مستوى _{ضغط الصوت} = 26 ديسييل (A)	جاهزة (HP LaserJet 4350)

أهذه القيم عرضة للتغيير. راجع http://www.hp.com/support/lj4250 أو /http://www.hp.com/support/lj4350 http://www.hp.com/support/

ARWW الملحق ج المواصفات

²سرعة طابعة HP LaserJet 4250 هي 43 صفحة في الدقيقة للورق بحجم A4. سرعة طابعة HP LaserJet 4350 هي 52 صفحة في الدقيقة للورق بحجم A4.

قتم اختبار التكوين (HP LaserJet 4250): الطابعة الأساسية، طباعة مفردة على ورق بحجم A4.

⁴م اختبار التكوين (HP LaserJet 4350): الطابعة الأساسية، طباعة مفردة على ورق بحجم A4.

بيئة التشغيل

الظروف البيئية	الطباعة	التخزين/وضع الاستعداد
درجة الحرارة (الطابعة وخرطوشة الطباعة)	10° إلى 32 درجة مئوية (50 إلى 90 درجة فهرنهايت)	0° إلى 35 درجة مئوية (32 إلى 95 درجة فهرنهايت)
الرطوبة النسبية	10% إلى 80%	10% إلى 90%

بيئة التشغيل ٢١٣

للحصول على مواصفات الورق الكاملة لكافة طابعات HP LaserJet، راجع دليل وسائط الطباعة الخاصة بعائلة طابعات HP LaserJet (المتوفر على الموقع http://www.hp.com/support/ljpaperguide).

الفئة	المواصفات
المحتوى الحمضي	pH 5.5 إلى pH 5.5
معيار السُمك	0.094 إلى 0.18 إلى 7.0 ماليمتر)
التجعد في الرزمة	مستوي في حدود 5 مم (0.02 بوصة)
ظروف التفاف الحواف	مقطوع بشفرات حادة وبدون أي تفتت ظاهر .
التوافق مع مصبهر الطابعة	يجب ألا يحرق أو ينصهر أو ينطبع على الصفحة المقابلة أو يصدر انبعاثات ضارة عند التسخين إلى درجة حرارة 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت) لمدة 0.1 ثانية.
الحبيبات	ألياف طويلة
محتوى الرطوبة	4% إلى 6% من الوزن
النعومة	100 إلى 250 شيفاد

بيئة الطباعة وتخزين الورق

الوضع الأمثل هو أن بيئة الطباعة وتخزين الورق في درجة حرارة تساوي أو تقارب درجة حرارة الغرفة وليس في جو جاف جداً أو رطب جداً. تذكر أن الورق يمتص الرطوبة ويفقدها بسرعة.

تعمل الحرارة والرطوبة على تلف الورق. تتسبب الحرارة في تبخر الرطوبة من الورق، بينما تتسبب البرودة في تكثف الرطوبة على الورق. تسبب البرودة وي تكثف الرطوبة على الورق. تساعد أنظمة التدفئة وتكييفات الهواء على إزالة نسبة الرطوبة العالية من الغرفة. عند فتح الورق واستخدامه، يفقد الورق الرطوبة مما يتسبب في ظهور الخطوط وانتشار البقع. قد يتسبب الجو الرطب ومبردات المياه في زيادة نسبة رطوبة الغرفة. عند فتح الورق واستخدامه يمتص الورق أية نسبة رطوبة زائدة مما يتسبب في طباعة فاتحة وفراغات في الطباعة. يؤدي كذلك فقدان الرطوبة واكتسابها إلى تشويه الورق. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى انحشار الورق.

نتيجة لهذا يتضح أن تخزين الورق وتداوله وكيفية التعامل معه خطوة هامة تمامًا مثل عملية تصنيع الورق. وتؤثر الظروف البيئية لتخزين الورق على عملية التغذية بصورة مباشرة.

يجب توخي الحذر وعدم شراء أية كميات من الورق تزيد عن الاستخدام المعتاد في مدة قصيرة (حوالي 3 أشهر). فقد يتعرض الورق المخزن لفترة طويلة للحرارة والرطوبة، مما قد يتسبب في تلفه. ومن هنا تأتي أهمية التخطيط لمنع تلف كميات كبيرة من الورق.

يمكن أن يظل الورق المغلف في الرزم سليمًا لعدة أشهر قبل استخدامه. بينما تكون رزم الورق المفتوحة معرضة للتلف البيئي بنسبة أكبر، خاصة إذا لم يكن الورق مغلفًا بغلاف واق من الرطوبة.

يجب الحفاظ على بيئة تخزين الورق لضمان الأداء الأمثل للطابعة. والظروف البيئية المطلوبة هي 20 إلى 24 درجة مئوية (88 إلى 75 درجة فهرنهايت)، ورطوبة نسبية تتراوح من 45% إلى 55%. تساعد الإرشادات التالية على تقييم بيئة تخزين الورق:

- يجب تخزين الورق في درجة حرارة تساوي درجة حرارة الغرفة أو تقترب منها.
- يجب ألا يكون الهواء جافاً جداً أو رطباً جداً (نظراً لخصائص امتصاص الرطوبة في الورق).
- تعد أفضل طريقة لتخزين رزمة ورق مفتوحة هي إعادة لفها بإحكام في غلاف واق من الرطوبة. إذا كانت بيئة الطابعة معرضة لدرجات حرارة ونسبة رطوبة عالية، فقم فقط بإخراج كمية الورق التي سيتم استخدامها أثناء اليوم لمنع تغييرات الرطوبة غير المرغوب فيها.

11£ الملحق ج المواصفات

الأظرف


يعد تركيب الظرف أمرًا هامًا. فمن الممكن أن تتنوع خطوط طي الظرف إلى حد بعيد، ليس فقط بين الشركات المصنعة بل أيضاً على مستوى الصناديق التي تنتجها شركة مصنعة واحدة. ويتوقف نجاح عملية الطباعة على الأظرف على جودة تلك الأظرف. عند تحديد الأظرف، ضع العوامل التالية في اعتبارك:

- الموزن: لا يجب أن يتعدى وزن ورق الأظرف 105 جم/متر² (28 رطلاً) وإلا سيحدث انحشار لها.
- التركيب: قبل الطباعة، يجب وضع الأظرف في وضع مستو بحيث تلتف فيما لا يزيد على 6 مم (0.25 بوصة)، وألا يوجد هواء بداخلها.
 - الحالة: يجب ألا تكون الأظرف مجعدة أو بها قطع أو تالفة بأي شكل.
 - درجة الحرارة: يجب أن تستخدم أظرف تتوافق مع درجة حرارة الطابعة وضغطها.
 - الحجم: يجب أن تستخدم فقط الأظرف المحددة في نطاق الأحجام التالية:
 - الحد الأدنى: 76 × 127 مم (3 × 5 بوصة)
 - الحد الأقصى: 216 × 356 مم (8.5 × 14 بوصة)

استخدم فقط الدرج 1 أو وحدة تغذية الأظرف الاختيارية لطباعة الأظرف. قد تواجه بعض مشكلات انحشار الورق عند استخدام أي وسائط يقل طولها عن 178 مم (7 بوصات). وقد يرجع ذلك إلى تأثر أحد الأوراق بالظروف البيئية. للحصول على أفضل أداء، تأكد من تخزين الورق والتعامل معه بصورة صحيحة (راجع بيئة الطباعة وتخزين الورق). اختر الأظرف في برنامج تشغيل الطابعة (راجع استخدام برنامج تشغيل الطابعة).

الأظرف ذات حواف اللصق المزدوجة

يحتوي تركيب الأظرف ذات حواف اللصق المزدوجة على حواف لصق رأسية في نهاية كل طرف من الظرف بدلا من حواف لصق قطرية. قد يكون هذا النوع من الأظرف أكثر عرضة للتجعد. تأكد أن حواف اللصق تمتد حتى زاوية الظرف كما هو موضح أدناه.

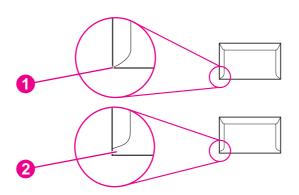

- ١ التركيب المقبول للظرف
- ٢ التركيب غير المقبول للظرف

الأظرف ذات الأشرطة والألسنة اللاصقة

يجب أن يكون بالأظرف التي تحتوي أشرطة لاصقة أو الأظرف التي تحتوي أكثر من لسان يطوى لإغلاقها موادًا لاصقة تتوافق مع الحرارة والضغط في الطابعة. قد تتسبب الثنيات والشرائط الزائدة في تني أو طي أو حتى انحشار الورق بل وتلف المصهر.

هوامش الأظرف

يقدم الجدول التالي هو امش عناوين نموذجية للظرف التجاري رقم 10 أو الظرف DL.

ARWW مواصفات الورق م ۲۱۰

وع العنوان	الهامش العلوي	الهامش الأيسر
عنوان المرسل	15 مم (0.6 بوصة)	15 مم (0.6 بوصة)
عنوان المرسل إليه	51 مم (2 بوصة)	89 مم (3.5 بوصة)

ملاحظة

للحصول على أفضل جودة للطباعة، اضبط الهوامش بحيث لا تقل المسافة بينها وبين حواف الظرف عن 15 مم (0.6 بوصة). تجنب الطباعة على المنطقة التي تلتقي فيها حواف اللصق الخاصة بالظرف.

تخزين الأظرف

يعمل التخزين الصحيح للأظرف على المساهمة في جودة الطباعة. يجب تخزين الأظرف في وضع مستو. إذا وجد هواء داخل أحد الأظرف محدثاً فقاعة هوائية، فقد يتجعد الظرف أثناء الطباعة..

لمزيد من المعلومات، راجع طباعة الأظرف.

الملصقات

تنبيه

لتفادي تلف الطابعة، استخدم الملصقات الموصى بها لطابعات الليزر فقط. لمنع حدوث انحشار خطير للورق في الطابعة، استخدم دائمًا الدرج 1 لطباعة الملصقات واستخدم دائمًا حاوية الإخراج الخلفية. لا تطبع مطلقًا على نفس ورق الملصقات أكثر من مرة أو تطبع على ورق جزئي للملصقات.

تركيب الملصقات

عند تحديد الملصقات، يجب مراعاة جودة العناصر التالية:

- المواد اللاصقة: يجب أن تكون المادة اللاصقة ثابتة في درجة حرارة 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت)، وهي درجة حرارة وحدة المصهر داخل الطابعة.
- الترتيبات: استخدم فقط الملصقات التي لا يوجد بينها ورق خلفي مكشوف. فقد تنتزع الملصقات الصفحات بواسطة المساحات الموجودة بين الملصقات مما يؤدي إلى انحشار خطير للورق.
 - التجعد: قبل الطباعة يجب وضع الملصقات بشكل مستو وألا يزيد الالتفاف عن 13 مم (0.5 بوصة) في أي انجاه.
 - شرط: لا تستخدم الملصقات التي يوجد بها تجاعيد أو فقاعات أو بوادر أخرى تشير لاحتمال انفصال الورقة عن الملصقة.

لمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على الملصقات.

ملاحظة اختر

اختر الملصقات في برنامج تشغيل الطابعة (راجع استخدام برنامج تشغيل الطابعة).

الورق الشفاف

يجب أن يكون الورق الشفاف قادرًا على تحمل درجة حرارة قدرها 200 درجة مئوية (392 درجة فهرنهايت)، وهي درجة حرارة وحدة المصهر بالطابعة.

لتجنب إتلاف الطابعة، استخدم فقط الورق الشفاف الموصى به لطابعات HP LaserJet، مثل ورق HP الشفاف. (للحصول على معلومات الطلب، راجع أرقام الأجزاء.)

لمزيد من المعلومات، راجع الطباعة على الورق الشفاف.

ملاحظة اختر الورق الشفاف في برنامج تشغيل الطابعة (راجع استخدام برنامج تشغيل الطابعة).

۲۱۶ الملحق ج المواصفات

ذاكرة الطابعة وزيادتها



يوضح هذا القسم ميزات ذاكرة الطابعة ويقدم الخطوات اللازمة لزيادتها.

- ذاكرة الطابعة تركيب بطاقات CompactFlash
 - فحص تركيب الذاكرة
- حفظ الموارد (الموارد الدائمة)
 تركيب بطاقات EIO أو وحدات التخزين الضخمة

T 1 V **ARWW**

نظرة عامة

ملاحظة

ملاحظة

نأتي الطابعة مزودة بوحدة ذاكرة خطية مزدوجة (DIMM) مركبة بالفعل. تتوفر فتحة DIMM إضافية وفتحتا CompactFlash

- يتوفر المزيد من ذاكرة الطابعة-في شكل وحدات (SDRAM) بسعات 48 و64 و128 و256 ميجا بايت بحد أقصى 512 ميجا بايت.
- بطاقات خطوط CompactFlash —على عكس ذاكرة الطابعة القياسية، يمكن استخدام بطاقات CompactFlash في تخزين العناصر التي تم تنزيلها بشكل دائم، مثل الخطوط والنماذج، حتى وإن كانت الطابعة في وضع إيقاف التشغيل. ويمكن أيضًا استخدام هذه البطاقات لتمكين الطابعة من طباعة الأحرف بخلاف Roman.
 - لغات الطابعة وخياراتها الأخرى المعتمدة على DIMM وCompactFlash.

لا تتوافق وحدات الذاكرة الخطية المفردة (SIMM) المستخدمة في طابعات HP LaserJet السابقة مع هذه الطابعة.

تتوافر أيضًا بالطابعة فتحتا EIO لزيادة إمكانات الطابعة باستخدام وحدة تخزين ضخمة، مثل القرص الصلب الاختياري لتخزين النماذج والخطوط، ولوظائف تخزين مهام طباعة معينة. يمكن أن تُستخدم فتحات EIO أيضًا لإضافة اتصالات لاسلكية أو بطاقة شبكة اتصال أو بطاقة توصيل لاتصال تسلسلي أو AppleTalk.

تأتي بعض طابعات series أو 4350 HP LaserJet 4250 مزودة بوحدة شبكة اتصال مركبة بالفعل. يمكن استخدام فتحة EIO لتوفير إمكانات شبكة الاتصال بالإضافة إلى الإمكانات الأخرى المدمجة بالفعل في الطابعة.

لاكتشاف حجم الذاكرة المركبة في الطابعة أو لاكتشاف الوحدة المركبة في فتحات EIO، قم بطباعة صفحة تكوين. (راجع صفحة التكوين.)

۲۱۸ الملحق د ذاكرة الطابعة و زيادتها

ذاكرة الطابعة

قد ترغب في إضافة المزيد من ذاكرة الطابعة إلى الطابعة إذا كنت غالبًا ما تطبع رسومًا معقدة أو مستندات (PS) PostScript (PS) أو تستخدم العديد من المرونة في دعم ميزات تخزين المهام، مثل النسخ السريع. النسخ السريع.

لتركيب ذاكرة الطابعة


تنبيه

قد تؤدي الكهرباء الاستاتيكية إلى تلف وحدات DIMM. عند التعامل مع وحدات DIMM، احرص على ارتداء رباط ساعد مضاد الشحنات الكهربائية الاستاتيكية أو قم بين الحين والأخر بلمس سطح عبوة وحدات DIMM المضادة للشحنات الكهربائية الاستاتيكية، ثم لمس أي جزء معدني مكشوف موجود بالطابعة.


تأتي طابعات series أو 4350 HP LaserJet 4250 مزودة بوحدة DIMM واحدة مركبة في الفتحة 1. ويمكن تركيب وحدة DIMM ثانية في الفتحة 2. يمكنك استبدال وحدة DIMM المركبة في الفتحة 1 بأخرى ذات ذاكرة أعلى عند الرغبة في ذلك.

اطبع صفحة تكوين، إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل، لتتعرف على حجم الذاكرة المركبة في الطابعة قبل إضافة المزيد من الذاكرة. (راجع <u>صفحة التكوين.</u>)


١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

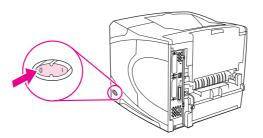

٢. افصل سلك التيار وجميع الكابلات الأخرى.

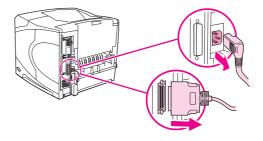


٣. امسك الغطاء الموجود بالجانب الأيمن من الطابعة واسحبه بقوة تجاه الجزء الخلفي من الطابعة حتى يتوقف.

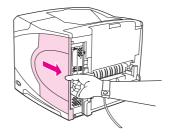


ARWW ذاكرة الطابعة 119


٤. أزل الغطاء من الطابعة.

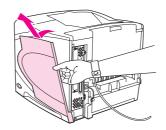

٥. افتح باب الوصول عن طريق سحب اللسان المعدني.

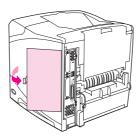



 أخرج وحدة DIMM من عبوتها المضادة للكهرباء الاستاتيكية. امسك بوحدة DIMM بحيث تكون الأصابع مواجهة للحواف الجانبية ويكون الإبهامان مواجهين للحافة الخلفية. قم بمحاذاة الفجوات الموجودة على وحدة DIMM بفتحة DIMM. (تأكد أن الأقفال الموجودة على جانبي فتحة DIMM مفتوحة أو متجهة للخارج.)

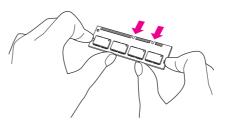

 اضغط على وحدات DIMM إلى داخل الفتحة، واضغط عليها جيدًا. تأكد من استقرار الأقفال الموجودة على جانبي وحدة DIMM في مواضعها بإحكام.


ملاحظة

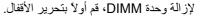

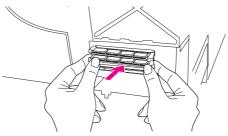


لا تقم بنقل أو إزالة وحدة DIMM المُركبة مسبقًا في الفتحة السفلية.


٨. أغلق باب الوصول واضغط عليه بقوة حتى يستقر في موضعه بإحكام.

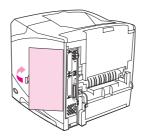

9. ضع مؤخرة الغطاء على الطابعة. تأكد من إحكام استقرار اللسان السفلي الموجود بالغطاء داخل الفتحة الموافقة له بالطابعة.
 أدر الغطاء لأعلى باتجاه الطابعة.

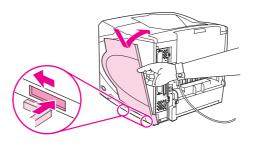

١٠. حرك الغطاء في اتجاه الجزء الأمامي من الطابعة حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

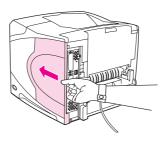

11. أعد توصيل سلك التيار وأي كابلات أخرى، ثم قم بتشغيل الطابعة واختبار تركيب وحدة DIMM. راجع <u>فحص تركيب</u> <u>الذاكرة</u> التالي.


ARWW ذاكرة الطابعة

تركيب بطاقات CompactFlash


يمكن تركيب ما يصل إلى بطاقتي CompactFlash لإضافة خطوط إضافية إلى الطابعة.

لتركيب بطاقة CompactFlash


١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.

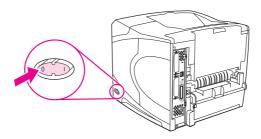


٢. افصل سلك التيار وجميع الكابلات الأخرى.

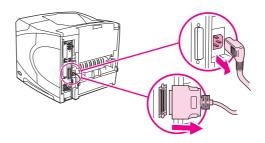

٣. امسك الغطاء الموجود بالجانب الأيمن من الطابعة واسحبه بقوة تجاه الجزء الخلفي من الطابعة حتى يتوقف.

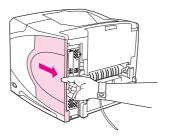


٤. أزل الغطاء من الطابعة.

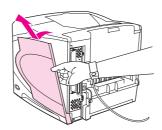


۲۲۲ الملحق د ذاكرة الطابعة وزيادتها


٥. افتح باب الوصول عن طريق سحب اللسان المعدني.

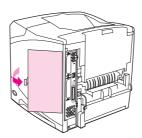


٦. أخرج بطاقة CompactFlash من عبوتها.

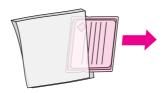


٧. امسك بطاقة CompactFlash من حوافها وقم بمحاذاة المجاري الموجودة على جانبي البطاقة بالألسنة الموجودة بفتحة بطاقة CompactFlash.

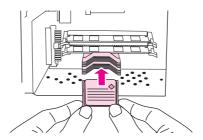


٨. أدخل بطاقة CompactFlash في مكانها.

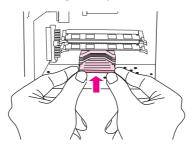


٩. أغلق باب الوصول واضغط عليه بقوة حتى يستقر في موضعه بإحكام.

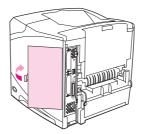

١٠. ضع مؤخرة الغطاء على الطابعة. تأكد من إحكام استقرار اللسان السفلي الموجود بالغطاء داخل الفتحة الموافقة له بالطابعة.
 أدر الغطاء لأعلى باتجاه الطابعة.

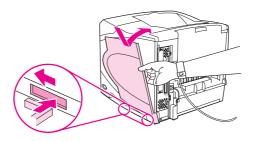

١١. حرك الغطاء في اتجاه الجزء الأمامي من الطابعة حتى تسمع صوت استقراره في مكانه.

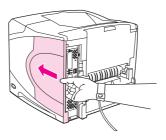

١٢. أعد توصيل سلك التيار وأي كابلات أخرى، ثم قم بتشغيل الطابعة واختبار التركيب. (راجع فحص تركيب الذاكرة.)

استخدم Device Storage Manager (مدير وحدة التخزين) الموجود في برنامج HP Web Jetadmin لإدارة الخطوط. لمزيد من المعلومات، انظر التعليمات الموجودة في برنامج HP Web Jetadmin.

۲۲٤ الملحق د ذاكرة الطابعة وزيادتها

فحص تركيب الذاكرة

ملاحظة

بعد تركيب وحدة DIMM أو بطاقة CompactFlash، تأكد من نجاح عملية التركيب.

للتأكد من صحة تركيب وحدات DIMM أو بطاقات CompactFlash

- 1. تأكد من عرض لوحة تحكم الطابعة للرسالة Ready (جاهزه) عند تشغيل الطابعة. وفي حالة ظهور رسالة خطأ، ربما يكون قد تم تركيب وحدة DIMM أو بطاقة CompactFlash بصورة غير صحيحة. راجع تفسير رسائل لوحة التحكم.
 - ٢. اطبع صفحة تكوين جديدة. (راجع صفحة التكوين.)
- ٣. افحص القسم الخاص بالذاكرة في صفحة التكوين وقارنه بصفحة التكوين التي تمت طباعتها قبل تركيب الذاكرة. في حالة عدم زيادة حجم الذاكرة، ربما لم يتم تركيب وحدة DIMM أو بطاقة CompactFlash بصورة صحيحة، أو ربما تكون وحدة DIMM أو بطاقة CompactFlash معيبة. كرر إجراء عملية التركيب. قم بتركيب وحدة DIMM أو بطاقة CompactFlash

إذا قمت بتثبيت لغة (إعدادات شخصية) للطابعة، فافحص قسم "Installed Personalities and Options" (لغات الطابعة المثبتة والخيارات المثبتة) بصفحة التكوين. حيث ينبغى أن تسرد هذه المنطقة لغة الطابعة الجديدة.

ARWW فحص تر کیب الذاکر ة

حفظ الموارد (الموارد الدائمة)

تشتمل الأدوات المساعدة أو المهام التي تقوم بتنزيلها إلى الطابعة في بعض الأحيان على موارد (مثل الخطوط أو وحدات الماكرو أو النقوش). وتظل الموارد التي تتسم داخليًا بكونها دائمة بذاكرة الطابعة إلى أن تقوم بإيقاف تشغيل الطابعة.

استخدم الإرشادات التالية إذا قمت باستخدام إمكانية لغة وصف الصفحة (PDL) لتمييز الموارد كموارد دائمة. للحصول على التفاصيل الفنية، انظر مرجع PDL مناسب خاص بـ PCL أو PS.

- قم بتمبيز الموارد كموارد دائمة فقط عندما تكون تلك الموارد مهمة للغاية والتي ستبقى بالذاكرة حال تشغيل الطابعة.
 - أرسل المصادر الدائمة إلى الطابعة عند بداية مهمة الطباعة فقط وليس أثناء عملية الطباعة.

قد يؤثر الاستخدام المفرط للموارد الدائمة أو تنزيلها أثناء عملية الطباعة على أداء الطابعة أو قدرتها على طباعة الصفحات المعقدة.

ملاحظة

تركيب بطاقات EIO أو وحدات التخزين الضخمة

اتبع هذه الطريقة لتركيب بطاقة EIO أو وحدة تخزين ضخمة (القرص الصلب الاختياري).


لتركيب بطاقات EIO أو وحدات التخزين الضخمة

- ١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- أزل مسماري القلاووظ ولوحة الغطاء من فتحة 1 EIO أو EIO 2 الموجودة بالجزء الخلفي من الطابعة.

لا تتخلص من مسماري القلاووظ أو لوحة الغطاء. وإنما قم بحفظهم للاستخدام فيما بعد في حالة إز الة بطاقة EIO.

للحظة

قم بتركيب بطاقة EIO أو وحدة التخزين الضخمة في فتحة EIO وأحكم ربط مسماري القلاووظ.

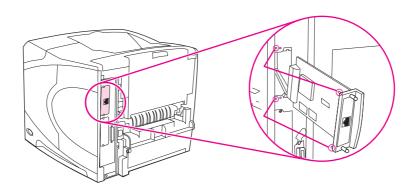

٤. قم بتشغيل الطابعة ثم قم بطباعة صفحة تكوين للتحقق من تعرف الطابعة على وحدة EIO الجديدة. (راجع صفحة التكوين.)

لإزالة بطاقة EIO مركبة أو وحدة تخزين ضخمة (القرص الصلب الاختياري)

- ١. قم بإيقاف تشغيل الطابعة.
- ٢. أزل مسماري القلاووظ من بطاقة EIO أو وحدة التخزين الضخمة، ثم أزل بطاقة EIO أو وحدة التخزين الضخمة من فتحة
 - ٣. ضع لوحة الغطاء من فتحة EIO 1 أو EIO 2 بالجزء الخلفي من الطابعة. قم بإدخال وربط مسماري القلاووظ بإحكام.
 - ٤. قم بتشغيل الطابعة.

۲۲۸ الملحق د ذاكرة الطابعة وزيادتها



أوامر الطابعة

لا تتطلب معظم البرامج إدخال أوامر الطابعة. انظر مراجع الكمبيوتر والبرنامج للعثور على وسيلة لإدخال أوامر الطابعة عند الحاجة لذلك.

PCL 5e₃ PCL 6	تخبر أوامر الطابعة PCL 6e وPCL 6e الطابعة بالمهام الواجب تتفيذها أو الخطوط الواجب استخدامها. ويعد هذا القسم بمثابة مرجع سريع للمستخدمين الذين يعرفون بالفعل تركيب أوامر PCL 6 و PCL 5e.
HP-GL/2	تتمتع الطابعة بالقدرة على طباعة الرسوم الموجهة باستخدام لغة الرسومات HP-GL/2 أن تترك الرسومات HP-GL/2 أن تترك الطابعة لغة PCL 5e وتدخل وضع HP-GL/2، وهو ما يمكن القيام به عن طريق إرسال أمر PCL 5e الخاص بالطابعة. وتقوم بعض البرامج بالتبديل بين اللغات من خلال برامج التشغيل الخاصة بها.
PJL	توفر لغة مهام الطابعة (PJL) الخاصة بطابعات HP إمكانية التحكم في لغة PCL 5e ولغات الطابعة الأخرى. والوظائف الأربع الرئيسية التي توفرها PJL هي: التبديل بين لغات الطابعة وفصل المهام وتكوين الطابعة والقراءة الخلفية للحالة بواسطة الطابعة. ويمكن استخدام أوامر PJL لتغيير الإعدادات الافتراضية للطابعة.

ملاحظة

يحتوي الجدول الموجود في نهاية هذا القسم على أوامر PCL 5e شائعة الاستخدام. (راجع أوامر الطابعة العامة PCL 6 وPCL 6.) للحصول على قائمة كاملة تفسر كيفية استخدام أوامر PJL وPCL 5e وPJL، راجع HP PCL/PJL وHP-GL/2 وHP-GL/2 وReference Set مجموعة مراجع HP PCL/PJL المتوفرة على القرص الصلب (رقم الجزء الخاص بطابعات HP هو (0975-5961).

TT9 ARWW

فهم تركيب أوامر PCL 6 وPCL 5e الخاصة بالطابعة

قبل استخدام أوامر الطابعة، قارن بين هذه الأحرف:

ف الصغير [:	1	الحرف الكبير O:	0
م واحد:	1	الرقم صفر:	0

تستخدم العديد من أوامر الطابعة الحرف الصغير (I) ا والرقم واحد (1)، أو الحرف الكبير (O) O والرقم صفر (0). وقد لا تظهر هذه الحروف على الشاشة كما هو موضح هنا. يجب أن تستخدم الحرف الصحيح وحالته المحددة لأوامر PCL 6 أو PCL 5e الخاصة بالطابعة.

يشرح الشكل الموضح التالي عناصر الأمر النموذجي الخاص بالطابعة (والأمر الموضح بالمثال، هو أمر خاص باتجاه الصفحة).



- ١ حرف الهروب (يبدأ سلسلة الهروب)
 - ۲ حرف معلم
 - ۳ حرف مجموع
- ٤ حقل القيمة (يحتوي على حروف أبجدية وأرقام)
 - ع حرف الإنهاء (حرف كبير)

تجميع أوامر الهروب

يمكن تجميع أوامر الهروب في سلسلة أمر هروب واحد. اتبع القواعد الثلاث المهمة التالية عند تجميع الأوامر:

- ا. أول حرفين بعد حرف E_c هما حرف المعلم وحرف المجموعة. يتعين أن يكون هذان الحرفان متماثلين في كافة الأوامر التي سيتم تجميعها.
 - ٢. عند تجميع أوامر الهروب، قم بتغيير حرف الإنهاء الكبير في كل أمر هروب فردي إلى حرف صغير.
 - ٣. يجب أن يكون الحرف الأخير من سلسلة الهروب الذي تم تجميعه حرفاً كبيراً.

ويعد المثال التالي مثالاً على سلسلة أمر هروب يمكن إرسالها إلى الطابعة لتحديد حجم الورق legal، والاتجاه العرضي، وثمانية أسطر لكل بوصة:

E_c&I3AE_c&I1OE_c&I8D

ويرسل أمر الهروب التالي نفس أوامر الطابعة بتجميعها في أمر أقصر:

E_c&l3a1o8D

استخدام أوامر الهروب

تبدأ أو امر الطابعة دائماً بحرف الهروب (جE).

يوضح الجدول التالي كيفية إدخال حرف هروب في برامج MS-DOS العديدة.


. ۲۳۰ الملحق هـ أو امر الطابعة

العرض	الإدخال	برنامج DOS
027	اكتب \ 027	Symphony Lotus 1-2-3
↔	اضغط باستمرار على مفتاح Alt واكتب 027 باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية	Microsoft Word لنظام التشغيل -MS DOS
<27>	اكتب <27>	WordPerfect for MS-DOS
↔	اضغط باستمرار على مفتاح Ctrl+P, واضغط على مفتاح Esc	MS-DOS Edit
]^	اضغط باستمرار على مفتاح /+Ctrl+V, واضغط على مفتاح]	MS-DOS Edlin
??CHR(27)+" "	"+(CHR(27)? الأمر"	dBase

تحدید خطوط PCL 6 و PCL 5

توفر قائمة خطوط الطابعة أوامر PCL 6 و PCL الخاصة بالطابعة لتحديد الخطوط. انظر قائمة خطوط PSأو PCL للحصول على معلومات حول كيفية طباعة القائمة. يعرض الرسم التوضيحي التالي نموذجًا لذلك.

يتوفر مربع بقيمة قابلة للتغيير لتحديد مجموعات الرموز وآخر لتحديد الحجم بالنقاط. يجب إدخال القيم المرادة، وإلا ستستخدم الطابعة القيم الافتراضية. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تريد مجموعة رموز تحتوي على أحرف رسم الخطوط، اختر مجموعة الرموز PCL (PC-850) أو PCL (PC-850). يحتوي القسم أو امر الطابعة العامة PCL 6 أو PCL أو امر أخرى شائعة لمجموعة الرموز.

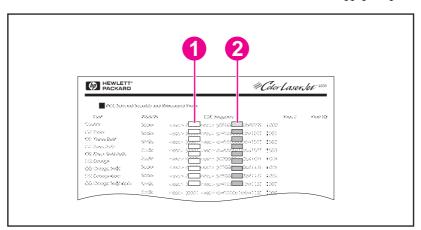

- ١ مجموعة الرموز
 - ٢ الحجم بالنقاط

ملاحظة

إما أن تكون الخطوط "ثابتة" أو "نسبية" من حيث التباعد. وتحقوي الطابعة على كل من الخطوط الثابتة (Courier و Courier و Gothic و Times New Roman و غير ها). وبوجه عام، Gothic و Times New Roman و غير ها). وبوجه عام، تستخدم الخطوط ذات التباعد الثابت في برامج جداول البيانات وقواعد البيانات، حيث يكون من المهم محاذاة الأعمدة رأسيًا. بينما تستخدم الخطوط ذات التباعد النسبي بشكل عام في برامج معالجة النصوص.

أوامر الطابعة العامة PCL 6 و PCL 5

أوامر التحكم في المهام

الخيارات بالأرقام	الأمر	الوظيفة
غير متوفرة	E _c E	إعادة التعيين
1 إلى 999	E _c &l#X	عدد النسخ
0 = الطباعة على وجه واحد	E _c &I#S	الطباعة على الوجهين/الطباعة على وجه واحد
1 = الطباعة على الوجهين مع التجليد من الحافة الطويلة		
2 = الطباعة على الوجهين مع التجليد من الحافة القصيرة		

أوامر التحكم في الصفحات

الخيارات بالأرقام	الأمر	الوظيفة
0 = طباعة أو إخراج الصفحة الحالية	E _c &I#H	مصدر الورق
1 = الدرج 2		
2 = تغذية يدوية للورق		
3 = تغذية يدوية للأظرف		
4 = الدرج 1		
5 = الدرج 3		
6 = وحدة تغذية الأظرف الاختيارية		
7 = تحديد تلقائي		
8 = الدرج 4		
20 إلى 69 = الأدراج الخارجية		
Executive = 1	E _c &I#A	حجم الورق
Letter = 2		
Legal = 3		
A5 = 25		
A4 = 26		
JIS B5 = 45		
Monarch envelope = 80		
81 = ظرف تجاري رقم 10		
90 = ظرف DL ISO		
91 = ظرف C5 ISO		
100 = ظرف B5 ISO/B5 ISO		
101 = حجم مخصص		

XTY الملحق هـ أوامر الطابعة

أو امر التحكم في الصفحات (بُتيع)

		اوامر التحكم في الصفحات (يتبع)
الخيارات بالأرقام	الأمر	الوظيفة
5WdBond = ورق فاخر	#E _c &n	نوع الورق
6WdPlain = ورق عادي		
6WdColor = ورق ملون		
7WdLabels = ملصقات		
9WdRecycled = ورق معاد تدويره		
11WdLetterhead = ورق ذو رأسية		
10WdCardstock = بطاقات		
11WdPrepunched = ورق مثقوب مسبقا		
11WdPreprinted = ورق مطبوع مسبقًا		
13WdTransparency = ورق شفاف		
#WdCustompapertype = ورق ذو نوع مخصص ¹		
0 = طولي	E _c &I#O	Orientation (الاتجاه)
1 = عرضي		
2 = طولي معكوس		
3 = عرضي معكوس		
# = عدد الأسطر	E _c &I#E	الهامش العلوي
# = عدد الأسطر من الهامش العلوي	E _c &l#F	طول النص (الهامش السفلي)
# = عدد الأعمدة	E _c &a#L	الهامش الأيسر
# = عدد الأعمدة من الهامش الأيسر	E _c &a#M	الهامش الأيمن
زيادة قدر ها 120/1 بوصة (ضغط الطباعة أفقياً)	E _c &k#H	فهرس الحركة الأفقي
زيادة قدرها 48/1 بوصة (ضغط الطباعة رأسيا)	E _c &l#C	فهرس الحركة الرأسي
# = الأسطر لكل بوصة (1، 2، 3، 4، 5، 6، 12، 16، 24، 48)	E _c &I#D	تباعد الأسطر
0 = تعطيل (إيقاف تشغيل)	E _c &l#L	تخطي الثقوب
1 = تمكين (تشغيل)		

وضع المؤشر

الخيارات بالأرقام	الأمر	الوظيفة
# = عدد الصفوف	E _c &a#R	الوضع الرأسي (صفوف)
# = عدد النقاط (300 نقطة = 1 بوصة)	E _c *p#Y	الوضع الرأسي (نقاط)
# = عدد النقاط العشرية (720 نقطة عشرية = 1 بوصة)	E _c &a#V	الوضع الرأسي (نقاط عشرية)

وضع المؤشر (يُتبع)

الوظيفة	الأمر	الخيارات بالأرقام
الوضع الأفقي (الأعمدة)	E _c &a#C	# = عدد الأعمدة
الوضع الأفقي (النقاط)	E _c *p#X	# = عدد النقاط (300 نقطة = 1 بوصة)
الوضع الأفقي (النقاط العشرية)	E _c &a#H	# = عدد النقاط العشرية (720 نقطة عشرية = 1 بوصة)

تلميحات حول البرمجة

الوظيفة	الأمر	الخيارات بالأرقام
الالتفاف عند نهاية السطر	E _c &s#C	0 = تمكين (إيقاف تشغيل)
		1 = تعطیل (تشغیل)
تشغيل وظائف الشاشة	E _c Y	غير متوفرة
إيقاف تشغيل وظائف الشاشة	E _c Z	غير متوفرة

تحديد اللغة

الخيارات بالأرقام	الأمر	الوظيفة
0 = استخدام موضع مؤشر 5 PCL السابق 1 = استخدام موضع قلم HP-GL/2 الحالي	E _c %#A	انتقل إلى وضع PCL 6 أو PCL 5
0 = استخدام موضع قلم HP-GL/2 السابق 1 = استخدام موضع مؤشر PCL 5 الحالي	E _c %#B	انتقل إلى وضع HP-GL/2

تحديد الخط

الخيارات بالأرقام	الأمر	الوظيفة
8U = مجموعة رموز HP Roman-8	#)E _c	مجموعات الرموز
10U = تخطيط IBM (PC-8) (صفحة الرموز 437) مجموعة الرموز الافتراضية		
12U = تخطيط IBM الأوروبي (PC-850) (صفحة الرمز 850)		
8M = Math-8		
19U = Windows 3.1 Latin 1		
9E = Windows 3.1 Latin 2 (يشيع استخدامه في أوروبا الشرقية)		
5 T = Windows 3.1 Latin (یشیع استخدامه فی ترکیا)		
Wingdings = خط 579L		
0 = ثابت	E _c (s#P	التباعد الابتدائي
1 = نسبي		
# = أحرف/بوصة	E _c (s#H	المسافة البينية الابتدائية

ARWW Index & lelac | 1945

تحديد الخط (يُتبع)

(0, 1)		
الوظيفة	الأمر	الخيارات بالأرقام
تعيين المسافة البينية ¹	E _c &k#S	10 = 0
		4 = 12 (أحادي التباعد)
		2 = 16.5 - 16.7 (مضغوط)
الارتفاع الابتدائي	E _c (s#V	# = نقاط
النمط الابتدائي	E _c (s#S	0 = لأعلى (متصل)
		1 = مائل
		4 = مكثف
		5 = مكثف مائل
الوزن الابتدائي	E _c (s#B	0 = عادي (كتاب أو نص)
		1 = شبه أسود عريض
		3 = أسود عريض
		4 = أسود عريض جدًا
نوع الخط	E _c (s#T	اطبع قائمة خطوط PCL 6 أو PCL 5 لعرض أمر كل خط من الخطوط الداخلية.

المعلومات التنظيمية



مقدمة

يتضمن هذا القسم المعلومات التنظيمية التالية:

- قواعد اللجنة الفيدر الية للاتصالات (FCC)
 - البرنامج البيئي لخدمة المنتج
 - إعلان مطابقة المواصفات
 - Laser safety statement •
 - Canadian DOC statement
 - Korean EMI statement •
 - Finnish laser statement •

۸۳W مقدمة

قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات (FCC)

تم اختبار هذه الطابعة وثبت أنها متوافقة مع حدود الأجهزة الرقمية الواردة في الفئة ب، بمقتضى الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. وقد تم وضع هذه الحدود لتوفير الحماية الكافية ضد التداخل الضار بالتثبيت. يصدر هذا الجهاز ويستخدم كما يمكن أن يشع طاقة ذات ترددات لاسلكية. وإذا لم يتم تثبيت واستخدام هذا الجهاز طبقاً لما هو موضح في التعليمات، فيمكن أن يتسبب ذلك في حدوث تداخل ضار للاتصالات اللاسلكية. ومع ذلك، لا يوجد ما يضمن عدم حدوث هذا التداخل في ظل تركيب معين، فوجود التداخل يمكن إدراكه من خلال تشغيل الجهاز وإيقاف تشغيله. في حالة عدم تسبب الجهاز في حدوث تداخل ضار لاتصالات الراديو أو التلفاز، يمكن للمستخدم محاولة تصحيح هذا التداخل بواسطة إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية:

- إعادة توجيه هوائى الاستقبال أو تغيير موقعه.
- زيادة المساحة بين الجهاز وجهاز الاستقبال.
- توصيل الجهاز بمأخذ للتيار الكهربائي على دائرة مختلفة عن تلك التي يوجد عليها جهاز الاستقبال.
 - قم باستشارة جهة الشراء أو فني خبير في إصلاح الراديو/التلفاز.

إن إجراء أية تغييرات أو تعديلات لم يتم التصديق عليها من قبل شركة HP على الطابعة من سبيلها أن تبطل صلاحية المستخدم لتشغيلها.

يعد استخدام كابل التوصيل المغطى أمرًا لازمًا للتوافق مع ما ورد في حدود الفئة ب من الفقرة 15 لقواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC.

ملاحظة

7TA الملحق و المعلومات التنظيمية

البرنامج البيئى لخدمة المنتج

حماية البيئة

نلتزم شركة Hewlett-Packard بتقديم منتجات تجمع ما بين الجودة والمحافظة على البيئة. ولقد تم تصميم هذا المنتج بما يتسم به من مزايا عديدة لخفض الأثر السلبي على البيئة.

إنتاج الأوزون

لا يولد هذا المنتج أي قدر يذكر من غاز الأوزون (O_3) .

استهلاك الطاقة

ينخفض استهلاك الطاقة انخفاضاً حاداً عند تشغيل الوضع PowerSave الذي يعمل على توفير الموارد الطبيعية ويوفر الأموال دون التأثير على الأداء العالي لهذا المنتج. ويصنف هذا المنتج ضمن ENERGY STAR® وهو برنامج تطوعي لتشجيع تطوير المنتجات المكتبية ذات الكفاءة في توفير الطاقة.



تعتبر ENERGY STAR® علامة خدمة أمريكية مسجلة ومملوكة لحكومة الولايات المتحدة. وكشريك مع شركة ENERGY STAR بمطابقة هذا المنتج لتوصيات STAR، وبصفتها شريكًا في برنامج ENERGY STAR، تقر شركة Hewlett-Packard بمطابقة هذا المنتج لتوصيات برنامج ENERGY STAR فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة. لمزيد من المعلومات، راجع ENERGY STAR فيما يتعلق بكفاءة استهلاك الطاقة.

استهلاك الحبر

يستخدم وضع EconoMode كمية أقل من الحبر، الأمر الذي قد يطيل من عمر خرطوشة الطباعة.

استخدام الورق

بإمكان كل من خاصية الطباعة على وجهي الورقة (الطباعة على الوجهين) وخاصية طباعة عدة صفحات على صفحة واحدة خفض استهلاك الوسائط وما ينجم عنها من استهلاك للموارد الطبيعية. (تتوفر ميزة الطباعة التلقائية على الوجهين فقط لطرازات الطابعات التي تحتوي على وحدة طباعة على الوجهين مدمجة. وتتوفر الطباعة اليدوية على الوجهين لكافة الطرز. راجع الطباعة على كلا وجهي الورق (وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية).)

المواد البلاستيكية

تم تمييز الأجزاء البلاستيكية التي يتجاوز وزنها 25 جرامًا وفقاً للمعايير الدولية التي تساعد على إمكانية التعرف على الأجزاء البلاستيكية الصالحة لأغراض إعادة التدوير في نهاية عمر المنتج.

مستلزمات الطباعة بالطابعة HP LaserJet

في العديد من الدول/المناطق، يمكن إرجاع مستلزمات الطباعة الخاصة بهذا المنتج (على سبيل المثال، خرطوشة الطباعة ووحدة المصهر) إلى شركة HP من خلال البرنامج البيئي لمستلزمات طباعة HP. وهو برنامج مرتجعات مجاني سهل الاستخدام متوافر لأكثر من 30 دولة/منطقة. تحتوي كل خرطوشة طباعة HP LaserJet وكل عبوة مستلزمات طباعة جديدة على معلومات وإرشادات عن البرنامج بلغات عديدة.

معلومات حول برنامج مرتجعات مستلزمات الطباعة الخاصة بشركة HP وإعادة تدويرها

ARWW البيئي لخدمة المنتج ٢٣٩

منذ عام 1992، وفرت شركة HP إمكانية إرجاع مستلزمات طباعة HP LaserJet وإعادة تدوير ها مجانًا في 86% من الأسواق العالمية حيث تباع مستلزمات طباعة HP LaserJet. يحتوي دليل الإرشادات على ملصقات مدفوعة الرسوم البريدية ومحددة العنوان في أغلب عبوات خراطيش طباعة HP LaserJet. وتتوفر الملصقات وصناديق التجميع أيضًا عبر شبكة الويب على الموقع http://www.hp.com/recycle. تم إعادة تدوير ما يزيد على 10 ملايين خرطوشة طباعة HP LaserJet عبر أنحاء العالم لإعادة تدوير مستلزمات الطباعة. ويمثل هذا الرقم عبر أنحاء العالم في عام 2002 من خلال برنامج شركاء HP حول العالم لإعادة تدوير مستلزمات الطباعة. ويمثل هذا الرقم القياسي 26 مليون رطلاً من مواد خراطيش الطباعة، والذي يتكون بشكل أساسي من مواد بلاستيكية ومعدنية. ويتم استخدام المواد البلاستيكية والمعدنية المعاد تدوير ها في صناعة منتجات جديدة، مثل منتجات HP، والأدراج البلاستيكية وملفات الخيوط. ويتم التخلص من المواد البلاستيكية بطريقة لا تمثل ضررًا على البيئة.

- مرتجعات الولايات المتحدة التحقيق المزيد من الحماية البيئية عند إرجاع الخراطيش ومستلزمات الطباعة المستعملة، تشجع شركة HP على استخدام الشحن بكميات كبيرة. ما عليك إلا لف خرطوشتين أو ثلاثة معاً واستخدام ملصق UPS المجاني الذي يحتوي على العنوان والمتوفر مع العبوة. لمزيد من المعلومات اتصل برقم (2445-340-10-10) داخل الولايات المتحدة الأمريكية أو عليك بزيارة موقع الويب الخاص بمستلزمات طباعة HP LaserJet على /http://www.hp.com.
- المرتجعات خارج الولايات المتحدة على العملاء من خارج الولايات المتحدة الاتصال بمركز مبيعات وخدمة HP المحلي أو زيارة موقع الويب http://www.hp.com/recycle للحصول على مزيد من المعلومات حول مدى توافر مرتجعات مستلزمات طباعة HP وإعادة تدويرها.

الورق

إن هذا المنتج قادر على استخدام الورق المعاد تدويره متى توافق الورق مع الإرشادات الموضحة في *دليل وسائط الطباعة الخاصة بطابعات HP LaserJet.* انتقل إلى http://www.hp.com/support/ljpaperguide لتنزيل هذا الدليل بتنسيق PDF. يناسب هذا المنتج استخدام الوسائط المعاد تدويرها طبقاً لمواصفات EN12281:2002.

قيود المادة

لا يحتوي منتج HP هذا على أي زئبق مضاف.

قد يحتوي منتج HP هذا بشكل مبدئي على سبيكة رصاص والتي ربما تنطب معالجة خاصة عند انتهاء عمر المنتج. نعمل الأن على خلو هذا المنتج من الرصاص ليتوافق مع قانون النفايات الأوروبية الناتجة عن الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE). يحتوى منتج HP هذا على بطارية ربما قد تتطلب معالجة خاصة بعد انتهاء عمرها.

	بطارية ليثيوم كاربوني أحادي الفلوريد (3 ،(BR1632 فولت، 1.5 جم
المواد	خالية من الزئبق والكادميوم
الموضع	على لوحة الدائرة الكهربائية المطبوعة
يمكن للمستخدم إزالتها	У

للحصول على المعلومات حول إعادة التدوير، انتقل إلى http://www.hp.com/recycle أو اتصل بالسلطات المحلية أو باتحاد الصناعات الإلكترونية: http://www.eiae.org.

صحيفة بيانات أمان المواد

يمكن الحصول على نماذج بيانات سلامة المواد (MSDS) للمستلزمات التي تحتوي على مواد كيميائية (مثل مسحوق الحبر) عبر الاتصال بموقع الويب الخاص بشركة HP على الموقع http://www.hp.com/go/msds أو الموقع http://www.hp.com/pinfo/community/environment/productinfo/safety.

ARWW الملحق و المعلومات التنظيمية

لمزيد من المعلومات

للحصول على معلومات حول الموضوعات البيئية التالية، قم بزيارة الموقع http://www.hp.com/go/environment أو الموقع http://www.hp.com/hpinfo/community/environment/productinfo/safety.

- صحيفة المعلومات البيئية لهذا المنتج والعديد من المنتجات الشبيهة التي توفر ها شركة HP.
 - التزام شركة HP نحو البيئة
 - نظام الإدارة البيئية لشركة HP
 - برنامج مرتجعات منتجات HP منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها
 - نماذج بيانات سلامة المواد (MSDS)

ARWW البيئي لخدمة المنتج ٢٤١

اعلان مطابقة المواصفات

إعلان مطابقة المواصفات

تبعاً لدليل ISO/IEC 22 و 1SO/IEC 24

اسم جهة التصنيع: عنوان جهة التصنيع:

Chinden Boulevard 11311 Boise, Idaho 83714-1021, USA

شرکة Hewlett-Packard

تعلن أن هذا المنتج

رقم الطراز التنظيمي3):

طابعة HP LaserJet 4250 وLaserJet 4350

BOISB-0309-00

بما في ذلك وحدة الطباعة على الوجهين الاختيارية (Q2439B) ودرج إدخال اختياري سعة 500 ورقة (Q2440B) ودرج إدخال اختياري سعة 1500 ورقة (Q2440B) وملحق وحدة تدبيس/تجميع اختيارية سعة 500 ورقة(Q2443B)

خيارات المنتج:

اسم المنتج:

يتوافق مع مواصفات المنتج التالية:

IEC 60950:1999 / EN60950: 2000 الأمان:

IEC 60825-1:1993 +A1 +A2 / EN 60825-1:1994 +A11 +A2

GB4943-2001

:EMC CISPR 22:1997 / EN 55022:1998

> EN 61000-3-2:1995 + A14 EN 61000-3-3:1995 + A1

EN 55024:1998

عنوان FCC 47 CFR، الفقرة 15 الفئة ب2) / ICES-003, الإصدار 4

GB9254-1998, GB17625.1-1998

معلومات تكميلية:

يتوافق المنتج الوارد ذكره في هذا الدليل مع منطلبات توجيهات التوافق الكهرومغناطيسي EEC /336/89 وتوجيهات الجهد المنخفض 23/73 EEC /23/73 ، لذا فهو يحمل العلامة DEC

1) تم اختبار المنتج بتكوين نموذجي مع أنظمة كمبيوتر Hewlett-Packard الشخصى.

2) يتوافق هذا الجهاز مع الفقرة 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية FCC. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (1) ألا تحدث هذه الألة تداخلا ضاراً و(2) أن تقبل هذه الألة أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك أي تداخل قد يسبب عمليات غير مر غوب فيها.

3) من أجل أغراض تنظيمية، فقد تم تخصيص رقم طراز "تنظيمي" لهذا المنتج. بجب ألا يختلط هذا الرقم مع الاسم التسويقي و(رقم) أرقام المنتج.

Boise, Idaho, USA

12 مارس 2004

بالنسبة للموضوعات التنظيمية فقط:

جهة الاتصال في أوروبا:

31-41 Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australia Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., جهة الاتصال في أستر اليا:

مكتب مبيعات وخدمات Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE / Standards Europe المحلي أو Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE

Herrenberger Strasse 140 , D-71034, Böblingen (الفاكس: +49-7031)

جهة الاتصال في الولايات , PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015Product Relations Manager, Hewlett-Packard Company,

(6000-396-208 المتحدة الأمريكية:

الملحق و المعلومات التنظيمية **ARWW** 7 2 7

Laser safety statement

قام مركز الأجهزة والصحة الإشعاعية (CDRH) التابع لإدارة الأغذية والأدوية بالولايات المتحدة الأمريكية بتطبيق القواعد المتعلقة بمنتجات الليزر التي تم تصنيعها منذ 1 أغسطس عام 1976. هذا، ويعد التوافق مع ما ورد بهذه القواعد أمرًا إجباريًا بالنسبة للمنتجات التي يتم تسويقها في الولايات المتحدة. علاوة على ذلك، تعد هذه الطابعة منتجًا من منتجات الليزر من "الفئة 1" حسب معايير الأداء الإشعاعي لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية (DHHS) وبما يتفق مع ما جاء في تشريع مراقبة الإشعاع للمحافظة على الصحة والسلامة لعام 1968.

حيث أن الإشعاع المنبعث من الطابعة تم عزله تمامًا داخل أغطية خارجية وأماكن وقائية، لا يمكن تسرب شعاع الليزر خلال أي مرحلة من مراحل تشغيل الاستخدام العادي.

قد ينتج عن استخدام عناصر التحكم أو إدخال التعديلات أو اتخاذ أية إجراءات غير تلك المحددة في دليل المستخدم هذا التعرض لمخاطر الإشعاع.

تحذير!

ARWW

Canadian DOC statement

Complies with Canadian EMC Class B requirements.

«Conforme àla classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques (CEM).»

Japanese VCCI statement

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Korean EMI statement

사용자 안내문 (B급 기기)

이 기기는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기기로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

بيانات السلامة الخاصة بدو لة/يمنطقة ٢٤٣

Finnish laser statement

LASERTURVALLISUUS LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250tn, 4250tn, 4350tn, 4350n, 4350tn, 4350tn, 4350tn, 4350s dtnsl -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle. Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN60825-1 (1994) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4250dtnsl, 4350, 4350n, 4350tn, 4350dtn, 4350 dtnsl -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-800 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

££7 الملحق و المعلومات التنظيمية

خدمة ودعم



بيان ضمان Hewlett-Packard المحدود

مدة الضمان المحدود ضمان محدود لمدة عام واحد منتج HP LaserJet 4250, 4250n, 4250tn, 4250dtn, 4350dtnsl, 4350dtn

تضمن شركة HP للمستخدم النهائي أن أجهزة HP والملحقات ستكون خالية من العيوب في المواد أو التصنيع بعد تاريخ الشراء للفترة المحددة أعلاه. وإذا تلقت HP إخطاراً بهذه العيوب، أثناء فترة الضمان، فستقوم HP، وفق الخيارات المتاحة لها، إما بإصلاح أو استبدال المنتجات التي يثبت وجود عطل بها. وقد تكون المنتجات البديلة إما جديدة أو تعادل الجديدة من حيث الأداء.

تضمن HP أن برامجها لن تفشل في تنفيذ إرشادات البرمجة الخاصة بها بعد تاريخ الشراء، للمدة المحددة أعلاه، بسبب عيوب في المواد والعمل والأداء عند تثبيتها واستخدامها بالشكل السليم. وإذا تلقت HP إخطارًا بهذه العيوب أثناء فترة الضمان، فستستبدل HP البرنامج الذي لا ينفذ إرشادات البرمجة الخاصة به بسبب هذه العيوب.

ولا تضمن شركة HP خلو عملية تشغيل أي منتج من أية أخطاء أو استمراريتها دون انقطاع. وإذا لم تتمكن HP، خلال وقت معقول، من إصلاح أو استبدال أي منتج بآخر يشمله الضمان، يحق لك صرف مقابل الشراء بمجرد إعادة المنتج.

قد تتضمن منتجات HP أجزاءً معادة التصنيع تكافئ الأجزاء الجديدة في الأداء أو أنها قد خضعت الستخدام عرضي.

لا ينطبق الضمان على العيوب الناجمة عن (أ) الصيانة أو المعايرة غير الصحيحة أو غير المناسبة (ب) أو عدم توافر البرامج أو الأجزاء أو الإمدادات من HP، (ج) أو تعديل غير معتمد أو سوء استخدام، (د) أو العمل خارج مواصفات البيئة المحددة لهذا المنتج، (هـ) أو إعداد غير سليم للموقع أو للصيانة.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، تعد الضمانات المذكورة أعلاه مقصورة ولا تقدم أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، صريح كان أو ضمني وتخلي شركة HP مسئوليتها تحديدًا عن الضمانات الضمنية أو شروط الرواج التجاري أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين. هناك بعض الدول/المناطق، أو الولايات أو الأقاليم لا تضع أية قيود على فترة سريان الضمان المضمن، لذا فقد لا تنطبق الحدود أو الاستثناءات المذكورة أعلاه عليك. يمنحك هذا الضمان حقوقًا قانونية معينة بالإضافة إلى ما قد تتمتع به من حقوق أخرى تختلف من دولة/منطقة لأخرى أو من ولاية لأخرى أو من إقليم لآخر. يسري ضمان HP المحدود في أي دولة/منطقة أو إقليم محلي تقوم فيه شركة HP بدعم هذا المنتج وتسويقه. هذا، وربما يختلف مستوى خدمة الضمان المحدود التي ستتلقاها وفقًا للمعليير المحلية. لن تقوم شركة HP بتغيير هيئة أو مدى ملاءمة أو وظيفة المنتج ليعمل في دولة/منطقة لم يكن مزمعًا أبدًا تشغيلها لأسباب قانونية أو تنظيمية.

في حدود ما تسمح به القوانين المحلية، تعد الحقوق المذكورة في بيان الضمان هذا قاصرةً عليك وحدك دون غيرك. وباستثناء ما هو مبين أعلاه، فلن تكون HP أو أي من موز عيها مسؤول بأي حال من الأحوال عن فقدان البيانات أو عن حدوث تلف سواء كان مباشرًا، أو خاصًا، أو عارضًا، أو سببيًا (بما في ذلك الأرباح أو البيانات التي يتم فقدها)،أو أي شكل آخر. لا تسمح بعض الدول/المناطق أو الديانات التي يتم فقدها)،أو أي شكل آخر للتلف، سواء كان مذكورًا في العقد، أو في وثيقة الضرر، أو بأي شكل آخر. لا تسمح بعض الدول/المناطق أو الولايات أو الأقاليم باستثناء أو تحديد الأضرار العارضة أو الحادثة، لذا ربما لا يسري عليك التحديد أو الاستثناء المذكور أعلاه.

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التقويض القانونية الإلزامية، قابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك .

بيان ضمان خرطوشة الطباعة المحدود

يتم منح ضمان بخلو خرطوشة طباعة HP من عيوب المواد وعيوب التصنيع.

لا ينطبق هذا الضمان على خرطوشات الطباعة (أ) المعاد ملؤها أو تبديلها أو المعاد تصنيعها أو التي خضعت لأي تدخل بأية طريقة، (ب) التي بها مشكلات ناتجة عن سوء الاستخدام أو التخزين غير الملائم أو التشغيل خارج مواصفات البيئة المعلنة الخاصة بمنتج الطابعة، أو (ج) التي حدث بها تلف نتيجة للاستعمال العادي.

للحصول على خدمة الضمان، الرجاء إعادة المنتج إلى مكان الشراء (مصحوبًا بوصف كتابي للمشكلة وبعينات من المنتج المطبوع) أو اتصل بدعم عملاء HP. يكون الخيار أمام HP إما في إبدال المنتجات التي يثبت بها عيوب أو إعادة صرف مبلغ الشراء.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، يُعد الضمان المذكور أعلاه مقصورًا ولا يقدم أي ضمان أو شرط آخر من أي نوع، صريح كان أو ضمني، وتخلي شركة HP مسئوليتها تحديدًا من الضمانات الضمنية أو شروط الرواج التجاري أو الجودة المرضية أو الملاءمة لغرض معين.

وفقًا للحد الذي يسمح به القانون المحلي، لن تكون HP أو أي من موزعيها مسؤولاً بأي حال من الأحوال عن التلف المباشر أو الخاص أو العرضي أو السببي (بما في ذلك الأرباح أو البيانات التي يتم فقدها)، أو أي شكل آخر للتلف، سواء كان مذكورًا بالعقد أو بوثيقة الضرر أو بأي شكل آخر.

لا تستبعد أو تقيد أو تعدل شروط الضمان الواردة في هذا البيان، باستثناء ما يسمح به القانون، بل وتعد، بالإضافة إلى حقوق التفويض القانونية الإلزامية، قابلة للتطبيق على بيع هذا المنتج لك .

۲٤٦ الملحق ز خدمة و دعم

إتاحة الدعم والخدمة

وفرت شركة HP، حول العالم، العديد من وخيارات الخدمة والدعم للشراء. ويختلف حجم إتاحة هذه البرامج باختلاف الموقع.

اتفاقيات الصيانة لدى HP

توفر شركة HP أنواع عديدة من اتفاقيات الصيانة التي تستوفي نطاقًا عريضًا من احتياجات الدعم. ولا تعد اتفاقيات الصيانة جزءً من الضمان القياسي. تختلف خدمات الدعم باختلاف الموقع. اتصل بخدمة رعاية عملاء HP لتتعرف على الخدمة المتوفرة لك وللحصول على مزيد من المعلومات حول اتفاقيات الصيانة. بوجه عام، سوف تكون الطابعة مشمولة باتفاقيات الصيانة التالية:

اتفاقيات الخدمة في الموقع

تهدف هذه الاتفاقيات إلى تزويدك بأفضل مستويات الدعم التي تتناسب واحتياجاتك، وتوفر شركة HP اتفاقيات خدمة في الموقع تتضمن الاستجابة مرتين.

خدمة الأولوية في الموقع

توفر هذه الخدمة الرد على مدار أربع ساعات في الموقع الخاص بك على المكالمات التي يتم إجراؤها أثناء ساعات عمل HP العادية.

خدمة اليوم التالى في الموقع

توفر هذه الاتفاقية الدعم اللازم في يوم العمل التالي ليوم تلقي طلب الخدمة. وتتاح ساعات عمل ممتدة وإمكانيات سفر موسعة خارج نطاق المناطق المحددة لخدمة HP في معظم اتفاقيات الموقع (نظير تكاليف إضافية).

ARWW اتفاقيات الصبانة لدى AP

التبادل السريع لـ HP (الولايات المتحدة الأمريكية وكندا فقط)

تعد هذه الخدمة المتاحة نظير تكاليف إضافية، بديل للضمان القياسي وتلزم بإصلاح أعطال الطابعة الخاصة. يسمح التبادل السريع لـ HP (HP Express Exchange) بتلقي وحدة بديلة مجددة إلى حين إعادة الطابعة المعيبة. إن سرعة زمن إنجاز المهمة التي يتميز بها التبادل السريع لـ HP تحد من الوقت الضائع الذي تستغرقه برامج الخدمة التقليدية والتي تتطلب شحن الطابعة المعيبة إلى جهة التصنيع ثم الانتظار حتى يتم إصلاح العطل وإعادة الطابعة.

إذا قمت باختيار استخدام هذه الخدمة، اتبع الخطوات المذكورة أدناه. إذا توفر لديك خدمة الدعم في موقع HP، يلزمك العمل مباشرة من خلال مركز خدمة رعاية عملاء HP المحلى بدلا من اتباع الخطوات الموضحة هنا.

ملاحظة

لتحديد خيارات الدعم المتاحة لهذه الطابعة، انتقل إلى http://www.hpexpress-services.com وقم بكتابة رقم طراز الطابعة. في أمريكا الشمالية، من الممكن إتاحة خيارات إضافية من خلال خدمة رعاية عملاء HP. اتصل بـ 1-800-800-1 (HP. اتصل بـ 1-800-800-1 (كذا). http://www.hpexpress-1221 (كذا).

لاستخدام التبادل السريع لـ HP

- ا. اتصل بمركز خدمة رعاية عملاء HP بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية أو كندا. يقوم أحد المتخصصين الفنيين باستكشاف موضع الخطأ وإصلاحه ثم يحدد ما إذا كانت الطابعة قد تعطلت بالفعل. وإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا المتخصص الفني يبلغ العميل بالرجوع إلى مركز خدمة HP.
 - ٢. يطلب ممثل من مركز الخدمة معلومات عن المنتج والعميل. وفي بعض الحالات، قد يتم طلب معلومات إضافية أيضًا.
 - ٣. قبل الموافقة على استخدام هذه الخدمة، قم بمر اجعة الممثل بشأن المعلومات حول إعادة الطابعة المعيبة.
- ققرم شركة HP بشحن الوحدة البديلة المجددة والتي تصلك في اليوم التالي. (قد تحول المسافة الجغرافية دون الشحن في اليوم التالي.)

يتم منح مدة الضمان المتبقية الخاصة بالوحدة الأصلية للوحدة البديلة أو يتم منحها ضمان لمدة 90 يومًا، أيهما كان أطول.

۲٤٨ الملحق ز خدمة و دعم

اعادة تعبئة الطابعة

تنبيه

تنبيه

إذا تراءى لمركز خدمة رعاية عملاء HP ضرورة إعادة الطابعة إلى شركة HP لإصلاح ما بها من عطل، اتبع الخطوات التالية لإعادة تعبئة الطابعة قبل شحنها.

يجب العلم بأن مسئولية أي تلف يحدث للطابعة نتيجة التعبئة غير السليمة للطابعة تقع على عاتق المستخدم.

لاعادة تعبئة الطابعة

أزل وحدات DIMM أو بطاقات CompactFlash التي قمت بشرائها وتركيبها في الطابعة واحتفظ بها. لا تزل وحدة
 DIMM الواردة مع الطابعة.

قد تؤدي الكهرباء الاستاتيكية إلى تلف وحدات DIMM. لذا، عند التعامل مع وحدات DIMM، قم إما بارتداء شريط معصم مضاد للكهرباء الاستاتيكية أو المس باستمرار سطح عبوة وحدة DIMM المضاد للكهرباء الاستاتيكية، ثم المس السطح المعدني المكشوف بالطابعة. لإزالة وحدات DIMM، راجع <u>ذاكرة الطابعة</u>.

٢. أزل خرطوشة الطباعة واحتفظ بها.

من المهم للغاية إزالة خرطوشة الطباعة قبل شحن الطابعة. فسوف يسيل الحبر من خرطوشة الطباعة التي تركت داخل الطابعة أثناء الشحن ويغطى الحبر محرك الطابعة وأجزائها الأخرى بالكامل.

لتجنب تلف الخرطوشات، لا تلمس الأسطوانة الموجودة بها، وقم بتخزين الخرطوشة في عبوتها الأصلية (أو في عبوة مخصصة لذلك) تفاديًا لتعرضها للضوء.

- ٣. قم بإزالة كابل التيار وكابل واجهة التوصيل والملحقات الاختيارية واحتفظ بهم.
- قم بإرفاق عينات طباعة ونحو 50 إلى 100 من الورق أو من وسائط الطباعة الأخرى التي لم تتم طباعتها بالشكل الصحيح،
 إن أمكن ذلك.
 - ٥. قم بإرفاق نسخة كاملة من نموذج المعلومات الخاصة بالخدمة.
 - آ. في الولايات المتحدة الأمريكية، اتصل بخدمة رعاية عملاء HP لطلب مواد تعبئة جديدة. أما بالنسبة للمناطق الأخرى، استخدم مادة التعبئة الأصلية، إذا أمكن ذلك. توصي شركة Hewlett-Packard بالتأمين على الطابعة أو أي جهاز أثناء عملية الشحن.

نموذج المعلومات الخاصة بالخدمة

	î .		
اسم الراغب في إرجاع الطابعة؟		الناريخ:	
مسئول الاتصال:		الهاتف:	
اتصال بدیل:		الهاتف:	
عنوان شحن الإعادة:	إرشادات الشحن الخاصة:		
ما هو الجهاز الذي تقوم بإرساله؟	T		
اسم الطراز:	رقم الطراز:	الرقم المسلسل:	
الرجاء إرفاق أية مواد مطبوعة ذات الصلة. لا تقم بشحن ا	رجاء إرفاق أية مواد مطبوعة ذات الصلة. لا تقم بشحن أية ملحقات (دلائل المستخدم أو مستلزمات التنظيف إلخ.) التي لا تكون مطلوبة لإتمام عملية إصلاح العطل.		
هل قمت بإزالة خرطوشة الطباعة؟			
يجب إزالة خرطوشة الطباعة قبل شحن الطابعة، إلا إذا كانت هناك مشكلة فنية تمنعك من القيام بذلك.			
نعم. 🗆	م.		
ما الذي يلزم فعله؟ (قم بإرفاق ورقة منفصلة عند الضرور	ا لذي يلزم فعله؟ (قم بإرفاق ورقة منفصلة عند الضرورة.)		
 قم بتوضيح ظروف العطل. (ما هو وجه الخلل؟ ماذا كا 	ت تفعل عند حدوث العطل؟ ما هي البرامج التي تم تشغيلها أن	نذاك؟ هل هذا العطل متكرر؟)	
2. إذا كان العطل يحدث من وقت لأخر، فما هو قدر الفتر	الفاصلة بين العطل والأخر؟		
3. إذا كانت الوحدة متصلة بأي مما يلي، أضف جهة التص	يع ورقم الطراز.		
الكمبيوتر الشخصي:	ر الشخصي: المودم: شبكة اتصال:		
4. التعليقات الإضافية:			
كيف ستدفع مقابل الإصلاح؟			
تحت الضمان 🗆	تاريخ الشراء/الاستلام:		
اً أرفق إثبات مستند الشراء أو الاستلام مع تاريخ الاستلام الأصلي)			
رقم الاتصال بالصيانة: 🗆			
رقم أمر الشراء: 🗆			
	، للخدمة رقم طلب الشراء و/أو توقيع معتمد أي طلب للخدما مطلوب. يمكن الحصول على الأسعار القياسية لإصلاح الأعط		
الإمضاء المعتمد:		الهاتف:	
عنوان دفع الفاتورة:	الإرشادات الخاصة لدفع الفاتورة:		

۲۵۰ الملحق ز خدمة ودعم

الفهرس

A Macintosh <i>انظر</i> Apple Macintosh. <i>انظر</i> Apple Macintosh (صفحة التنظيف التلقائي) ۲۰۱ D	ل LaserJet (أداة LaserJet المساعدة)، LaserJet Utility ۲۶۳ laser safety statements ۱۷۸ (خطأ فحص الحد الأقصىي) Limit Check error
Desktop Printer Utility (أداة طابعة سطح المكتب المساعدة)، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٣	M Macintosh (أداة HP LaserJet المساعدة) HP LaserJet Utility
E ۷º Economode ENERGY STAR التوافق ۲۳۹ Explorer، الإصدارات المدعومة	إعدادات The Laserset Ottliny إعدادات The Laserset (داه Tre Apple Talk المساعدة) إعدادات برنامج التشغيل الافتراضية، تغيير ٧٢ البرنامج المرفق ٢٧ الخطوط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٤ الغاء التثبيت من نظام البرنامج ٣٣
ا کی اماریک المحتود ۱۹۷۸ مربع أدوات ۱۹۷۸ ۱۹۵۸ مربع أدوات ۱۹۸۸ ۱۹۵۸ ملقم الویب المدمج ۱۹۶۸	بعاه استيت من لعنام البرعامية المستكلات، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٣ أنظمة التشغيل المدعومة ٢٤ برامج التشغيل، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٥
F Vo ,o FastRes	برامج التشغيل المدعومة ٢٥ بطاقة USB، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٢, ١٧٧ تثبيت البرنامج ٣١
G General Protection FaultException OE (حدث خطأ حماية عام في OE (OE)	تثبيت شبكة الاتصال ٣٠ طباعة في الخلفية ١٧٤ ملفات ٢٨ PPD مواقع الدعم على الويب iv Windows <i>انظر</i> Wicrosoft Windows
H Macintosh (أداة HP LaserJet المساعدة)، HP LaserJet Utility ۲۸ ۲۸ (مربع أدوات HP) مستوى وحدة مستلزمات خرطوشة الطباعة، فحص ۱۰۶ HP Web Jetadmin	N Netscape Navigator، الإصدارات المدعومة AV HP Web Jetadmin مربع أدوات HP ملقم الويب المدمج ٨٤
المستعرضات المدعومة ۸۷ تكوين برنامج التشغيل ۹۳ تنبيهات البريد الإلكتروني ۹۰ تنزيل ۸۷	P PCL, تعيين كلغة الطابعة
Internet Explorer، الإصدارات المدعومة AV HP Web Jetadmin مربع أدوات AA HP ملقم الويب المدمج A٤	R (فحص النطاق), استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٩ Range Check regulatory statements ۲٤٣ Canadian DOC statement
Jetadmin المستعرضات المدعومة ۸۷ تكوين برنامج التشغيل ۹۳ تنبيهات البريد الإلكتروني ۹۵ تنذيل ۸۷	Japanese VCCI statement YET Korean EMI statement YET laser safety

أدراج	U
استكشاف الأخطاء وإصلاحها الماكا	UNIX
إعدادات الورق ذي الحجم المخصص ٦٥	أحرف الإرجاع، إعدادات ١٩٨
الطباعة على الوجهين ٦٧	نماذج الخطوط ٢٥
انحشار الورق ١٢٣	
تحدید ۱٦	V
تحدید موقع ۸٫۹	VM error (خطأ ۷M) ۱۷۸
تحميل، الدرج سعة 1.500 ورقة ٤٩	,
تغذية يدوية ٤١	W
سعة ٥	Web Jetadmin
مضمنة ٣	المستعرضات المدعومة ٨٧
مواصفات الورق ٣٥, ٣٦	تكوين برنامج التشغيل ٩٣
نقل ۱۰	ريق ع تنبيهات البريد الإلكتروني ٩٥
أدراج الإدخال	۰۰۰۰ تاریل ۸۷ تنزیل ۸۷
تکوی <i>ن</i> ۱٦ تکوی <i>ن</i> ۱٦	Windows
أدلة ٢	المحادرات مدعومة ٢٤ المحادرات مدعومة ٢٤
· أدلة تركيب الملحقات ٢	المسارة عندون المستعبل المستعبل المستعبل المستعبل المستعبل المستعبل المستعبل المستعبل المستعبل المستعبد المستع
الماد المادة الطابعة المادة ال	و المساحد بردامج التشخيل الافتر اضية، تغيير ٧١ التشخيل الافتر اضية، تغيير ٧١
المتخدام ۱۰۹	إحدادات بردامج المستميل الاسترافضيات تغيير المام المستميل المرتامج المستميل المستم المستميل المستميل المستم المستميل المستميل المستميل المستميل ال
استحدام المحالة المحال	ربعاء تنبيت البرنامج برامج التشغيل المدعومة ٢٥
الوات الصيات استخدام ۱۰۹	براهج الشعيل المدعومة ١٠٥ تثبيت البرنامج ٢٨
,	
أدوات صيانة الطابعة	تثبیت باستخدام معالج New Hardware Found (العثور علی
استخدام ۱۰۹	جهاز جدید) ۳۲ تقیم کا بادر بال
ارتباطات	تثبيت شبكة الاتصال ٢٩
مربع أدوات HP المربع أدوات على الم	رسائل الخطأ، استكشاف الأخطاء وإصلاحها كالا
ملقم الويب المدمج ٨٦	
ارتباطات أخرى	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
مربع أدوات HP نتين	أبعاد، الطابعة ٢٠٩
ملقم الويب المدمج ٨٦	اتجاه، الصفحة
أرقام الأجزاء	أوامر PCL ٢٣٣
الأدراج ١٨٣	وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٤٥
الذاكرة ١٨٤	اتجاه الصفحة
الكابلات ١٨٤	أوامر ۲۳۳ PCL
بطاقات EIO بطاقات	خيارات الطباعة على الوجهين ٦٧
خراطيش الطباعة ١٨٣	وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٤٥
مجموعة أدوات الصيانة 🕒 ١٨٤	اتفاقیات، صیانهٔ ۲٤۷
وسائط، HP ۱۸۵	اتفاقيات الخدمة في الموقع ٢٤٧
أرقام الهاتف	اتفاقيات الصيانة įv
أتفاقيات الخدمة IV	احتفاظ، المهمة
الدعم iii	اختبار الطباعة وإمهالها ٧٩
طلب المستازمات iii	إعدادات ٢٠١
إزالة الانحشار	خاصة ٨٠
الدرج 1 1۲٦	قائمة Retrieve Job (استرداد المهام) ١٩٠
الغطاء العلوي ١٢٤	متطلبات الذاكرة ٧٨ `
المواقع ١٢٣	أحرف
دبوس ۱۳۶	مشوهه ١٦٦
درج سعة 1.500 ورقة	أحرف الإرجاع، إعدادات ١٩٨
درج سعة 500 ورقة ١٢٦	أحرف الهروب ٢٣٠
رع متكرر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٣٥	أحرف مشوهه، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٦
منطقة الإخراج ١٢٩	إحلال ۱۹۷ A4/letter
منطقة وحدة المصبهر ١٣٠	إ ـ عن المحادث المجارة . اختبار مهام الطباعة وإمهالها ٧٩
وحدة الطباعة على الوجهين ١٢٨	أخطاء Spool32
وحدة تغذية الأظرف ١٢٥	أخطاء العملية غير الصالحة ١٧٢
وهده تحديد معرف إزالة البرنامج	الله التخصيص المساعدة 9٤ أداة التخصيص المساعدة 92
ردامه ۳۳ Macintosh	المار المستعدد المستع
TT Windows	
مربع أدوات HP	

مشكلات نظام التشغيل Macintosh	إزالة انحشار الورق
ملحقات ١٦٠	إعدادات معالجة آثار الانحشار ٢٠٣
ملحق القرص الصلب ١٨٠	أزرار، لوحة التحكم ١٣
ملفات EPS ،۱۷۲ ملفات	استخدام الطاقة ٧
ورق بحجم legal	استعادة الإعدادات الافتراضية ٢٠٥
ورق متجعد ١٦٨	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
ورق ماتف ١٦٧	Limit Check error (خطأ فحص الحد الأقصى)
استكشاف الخطاء وإصلاحها	Range Check (فحصُ النطاق) 1۷۹
الورق الملتف أ ١١٨	VM error (خطأ VM) (خطأ VM)
استهلاك الطاقة ٧. ٢٣٩	أخطاء PS (۱۱۰
أسطر النموذج، إعدادات تباعد الأسطر الرأسي إعدادات إعدادات تباعد	الأدراج ١١٨
الأسطر ١٩٨	الأسطر ٢٠٠
أسطو إناتُ الالتقاط، استبدال ١٠٩	التعليمات الفورية ١٣٧
أسطو انات التغذية، استبدال ١٠٩	الخطوط ١٧٨,١٦٨
أسطو انـات النقل، استبدال ١٠٩	الصور المتكررة ١٧٠
إطار Device Settings (إعدادات الجهاز)،مربع أدوات HP	الطباعة ١٢٠
أُظرف ﴿ اللَّهُ	الطباعة على الوجهين ١١٩
المواصفات ٣٥	الطباعة على شبكة الاتصال ١٧١
طباعة من الدرج 1 ٥٥	الملحقات ١٥٩
متعرجة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٨	النص ١٢٠
هو امش ٥٥	النقاط البيضاء ١٦٩
إعادة التصنيع	الورق ۱۲۱
خراطيش الطباعة ٢٣٩	انحشار الورق ١٢٣, ١٣٥
إعادة تحجيم المستندات ٧٦	انحشار الورق، الورقة الأولى ١١٨
إعادة تدوير	انحشار الورق في الدرج 1 ١٢٦
المواد البلاستيكية ٢٣٩	انحشار الورق في الدرج سعة 500 ورقة 1۲٦
إعادة تعبئة الطابعة ٢٤٩	انحشار الورق في الغطاء العلوي ٢٢٣
أعداد، الصفحة	انحشار الورق في حاوية الإخراج ٢٦٩
إعداد AppleTalk إعداد	انحشار الورق في منطقة وحدة المصمهر العمال الورق في منطقة وحدة المصمهر
إعداد auto continue (متابعة تلقائية) ٢٠٣	انحشار الورق في وحدة الطباعة على الوجهين (١٢٨
اعداد DLC/LLC	انحشار الورق في وحدة تغذية الأظرف ١٢٥
إعداد PS Defer Media (تحديد الأدراج في PS) ١٨	انحشار دبابیس ۱۳۶
إعداد Size/type prompt (مطالبة الحجم/النوع) ١٨	بقع ١٦٣
إعدادات	تحدید الدرج ۱۱۷
استعادة الإعدادات الافتراضية ٢٠٥	تلطيخ مسحوق الحبر 🕒 ١٦٥
الإعدادات الافتراضية، تغيير ٧١	جودة الإخراج
برامج التشغيل ٢٦	جودة النص ١٦٦, ١٦٩
برِنامج تشغیل ۷۱	خطوط ۱۹۶
تأمین ۹۳	خلفية رمادية ١٦٤
تكوين برنامج التشغيل ٩٣	درج سعة 1.500 ورقة ١٢٧
صفحة التكوين، طباعة ٩٩	رسائل الخطأ ١٣٧
لوحة التحكم ١٤	رسائل الخطأ الخاصة بنظام التشغيل Windows
إعداد Novell NetWare;إعداد PX/SPX;إعداد	سجل الأحداث ٢٠٧
Y.0	شاشة لوحة التحكم ١١٤
إعدادات ۱۹۸ Wide A4	صفحات المعلومات ٩٩
إعدادات الاتصالات ٢٠٥	صفحات فارغة ١١٩
إعدادات الاتصال ثنائي الاتجاه ٢٠٥	صفحات مائلة ١٦٧
إعدادات التاريخ ٢٠١ إعدادات التسجيل ١٩٩	طباعة
	طباعة باهلة ۱۱۱ ۱۱۹ طباعة بطيئة ۱۱۹ ۱۱۹
إعدادات المصنع الافتر اضية، استعادة ٢٠٥ إعدادات المهلة	طباعه بطیله طباعة صفحة تکوین ۱۱۶
إعدادات المهلة وضع السكون ١٨	طباعة فلتحة تدويل ١٦٢ طباعة فاتحة ١٦٢
وضع السنون ١٩٧ إعدادات الورق بحجم A4	عیوب متکررهٔ ۱۹۹
بعدادات الوقت ۲۰۱ اعدادات الوقت ۲۰۱	ميرب مسررد فراغات في الطباعة ١٦٣
ہے۔۔۔۔۔۔ بوت خیل اعدادات بر امج تشغیل	کابلات ۱۱۰
۱ Macintosh	۔۔۔۔۔ مسارات علی شکل اطار ۱٦٨
المحادات تغذية الأسطر ١٩٨	مشكلات PostScript ا
	·

تخزین ۲۱٦	إعدادات حافة التجليد ٢٧
حاوية الإخراج، تحديد ٥٢	إعدادات شخصيية
مواصفات ٢١٥	إعدادات ١٩, ٢٠٢
الإعدادات الافتر اضية	مضمنة ٦
برامج التشغيل، تغيير ٧١	إعدادات قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM
الإعدادات الافتر اضية، استعادة ٢٠٥	، إعدادات مهلة
الإعدادات الشخصية الإعدادات الشخصية	المهام المحجوزة ١٥
ر تبدیل، أو امر ۲۳٤ PCL	إعدادات نقل البيانات ٢٠٥
عرض الإعدادات الشخصية المثبتة	إعداد التحذيرات ٢٠٣ ,٢٠٣ إعداد التحذيرات ٢٠٣ ,٢٠٣
الأغلفة	رحاد التحديرات القابلة للمسح ٢٠٣,٢٠ إعداد التحذيرات القابلة للمسح ٢٠٣,٢٠
الصفحة الأولى، ورق مختلف ٧٦ الصفحة الأولى، ورق مختلف	رعداد الصفحات عابية تعمل ١٠٠٠) أعداد الصفحات ١٠٠٠
الأمان	اعداد الصفحات إعداد المتابعة التلقائية ٢٠
	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
ابد شر	إعداد تقنية تحسين الدقة (REt) ٢٠٠
الانحشار	اعداد وضع EconoMode
المواقع ١٢٣	إعلان مطابقة المواصفات ٢٤٢
وحدة تغذية الأظرف ١٢٥	الاتجاه, تعيين الإعداد الافتر اضي;اتجاه الصفحة الافتر اضي;الاتجاه الطولي,
الأوامر	تعيين كافتراضي;الاتجاه العرضي, تعيين كافتراضي ١٩٨
الأنواع ٢٢٩	الاتجاه، صفحة
تحديد الخط ٢٣٤	خيارات الطباعة على الوجهين ٦٧
تحديد الخطوط ٢٣١	الاتجاه الطولى
ترکیب ۲۳۰	أوامر ۲۳۳ PCL
البرامج	خيارات الطباعة على الوجهين ٦٧
الغاء التثبيت من نظام Windows	الاتجاه العرضى
تُثبيت شبكة الاتصال، Macintosh	أوامر T۳۳ PCL
 تثبیت شبکة الاتصال، ۲۹ Windows	ر و ت ق خيارات الطباعة على الوجهين ٦٧
تثبيت على نظام التشغيل Windows	ير . الاتصالات المتوازية، إعدادات ٢٠٥
تین کی ہے۔ تنزیل iii	المحدد على المحوري و برصافات الأجزاء
البطاقات	امیراء شراء ۱۸۲
البضائت الطباعة على ٦٣	
_	الاحتفاظ، مهمة
حاوية الإخراج، تحديد ٢٥	إعدادات ١٥
البطاقات البريدية	الأحرف
الطباعة ٦٣	مجموعات الرموز ١٩٨
حاوية الإخراج، تحديد ٥٦	الاختبارات ٢٠٧
البقع، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٩	الأدراج
البيئة، مواصفات ٢١٣	إختبار مسار الورق ۲۰۷
التاريخ، إعداد ٩٦	أرقام الأجزاء ١٨٣
التبادل السريع لـ HP	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٨
التثبيت الصامت، برنامج التشغيل ٩٤	إعدادات ١٩٢
التعليمات الفورية ١٣٧	إعدادات التسجيل ١٩٩
التغذية اليدوية	إعدادات الحجم المخصص ١٩٧
إعدادات ١٩٧	الإعدادات، عرض ١٠٠
الطباعة من الدرج 1 ٤١	الطباعة على الوجهين يدويًا ٦٨
الحالة	انحشار الورق ١٢٦, ١٢٧
المستلزمات ١٠٠	, أوامر ۲۳۲ PCL
تنبيهات، البريد الإلكتروني ٩٥	تحدید ۶۰ ۲۰۲
-بيهات البريد الإلكتروني تنبيهات البريد الإلكتروني ٩٠	تحميل الدرج 1 73
سبيهات البريد الم للشرولي ٢٠٠ صفحة المستلزمات، طباعة ٢٩١	تحمیل الدرج سعة 500 ورقة ٤٧
صفحه المسترمات، طباعه ۱۲۱۰ عرض باستخدام مربع أدوات HP	
	قفل ۱۶ الأدلة ۹۰
علامة التبويب Information (معلومات)، ملقم الويب المدمج ٨٥	_
الحاويات	الأسطر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٠٠
التفاف الورق، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٨	الأسطوانات، استبدال ١٠٩
الحبر	الإصدار المتخصص للدعم الفوري (ISPE) الذي تقدمه شركة HP
إعداد الكثافة ٢٠٠	الأظرف
منخفض ۲۰۳	الحجم الافتراضي، تعيين ﴿ ١٩٧
نفد ۲۰۳٫۲۱ عفن	الطباعة من وحدة تغذية الأظرف ٥٦, ٥٨
الحبر، توفير ٧٥	المهوامش ٢١٥
الخدمات الممتدة iv	

۲۵٤ الفهرس ARWW

الدكنة، تعيين ٢٠٠	الخدمة
الذاكرة	اتفاقیات iv
أرقام الأجزاء ١٨٤	إعادة تعبئة الطابعة ٤٤٩
التحقق من التركيب ٢٢٥	وكلاء HP المعتمدين iii
الموارد الدائمة ٢٢٦	الخراطيش
تحديد موقع ٩	أرقام الأجزاء ١٨٣
تركيب وحدات DIMM ٢١٩	الحالة، عرض باستخدام مربع أدوات HP
صُفحة الْتكوين ١٠٠	الحالة، عرض باستخدام ملَّقم الويب المدمج ٨٥
متطلبات تخزين المهام ٧٨	صفحة حالة المستلزمات
الرسائل	الخطوط
إعدادات ٢٠٣	Macintosh, استكشاف الأخطاء وإصلاحها للماكا
سجل الأحداث ٢٠٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٨
الرقم المسلسل ١٠٠	إعدادات ۱۹۸
الساعة، إعداد ٩٦	القائمة، طباعة - ١٩١
السرعة	القوائم، طباعة ١٠١
استكشاف الأخطاء وإصلاحها المام	الموارد الدائمة ٢٢٦
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	العرب عدد العدد
إعدادات نقل البيانات ٢٠٥	
الصفحات لكل ورقة ٧٤	ملفات EPS، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٦, ١٧٤
الصفحة الأخيرة، ورق مختلف ٧٦	الخطوط البيضاء أو النقاط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها، الخطوط،
الضمان	استكشاف الأخطآء وإصلاحها ١٦٨
iv الممتد	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	الدرج 1
الطابعة الخطأ، إرسال إلى ١٧٣	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٧
الطاقة	أظرف، طباعة ٥٥
الاستهلاك ٢٣٩	إعدادات ١٩٢
المواصفات ٢١١	أعدادات التسجيل ١٩٩
الطباعة على الوجهين	إعدادات التغذية اليدوية ١٧
أحجام الورق المدعومة ٦٦	إعدادات الحجم المخصص ١٩٧
استخدام وحدة الطباعة على الوجهين ٦٦, ٨،	الطباعة على الوجهين ٦٧
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٩	الطباعة على الوجهين يدويًا ٦٨
* *	
تحميل الورق ٦٧	الطباعة من ٤٠
تحميل الورق للتدبيس ٤٥	انحشار الورق ١٢٦
خيارات التخطيط ٢٧	تحمیل ۶۲٫۶۹
صفحة الاستخدام ١٩١	تعيين الحجم ُ ١٩٣
,	,
يدوية ٦٨	طباعة من ۲۰۲
الطباعة على كلا الوجهين	قفل ٤١
خيارات التخطيط ٦٧	الدرج سعة 1.500 ورقة
صنَّفحة الاستخدام ١٩١	تحميل ٤٩
الطباعة على كلا وجهي الورقة	الدرج سعة 500 ورقة
استخدام وحدة الطباعة على الوجهين ٦٦, ٨.	تحمیل ٤٧
الطلب	الدعم
أرقام الأجزاء لـ ١٨٣	iv Macintosh
·	
العلامات المائية، طباعة ٧٣	ارتباطات ملقم الويب المدمج ٨٦
الغاء تثبيت	إعادة تعبئة الطابعة ٢٤٩
مربع أدوات HP	الفوري iii
الغاء مهام الطباعة ٧٠	الهاتف ا
•	
الغطاء العلوي	
انحشار الورق، إزالة ١٢٤	الدعم الفني
القرص	iv Macintosh
إزالة ٢٢٧	ارتباطات ملقم الويب المدمج ٨٦
برب استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٨٠	رعادة تعبئة الطابعة ٢٤٩
* *	
ترکیب ۲۲۷	الإصدار المتخصص للدعم الفوري (ISPE) الذي تقدمه شركة HP iii HP
دليل الملف، طباعة ١٩١	الفوري iii
فتحات ۲۱۸ EIO	الهاتف iii
قائمة الخطوط، طباعة ١٠١	منْدوبي الخدمة iii
	الدقة
	إعدادات ٧٥
	میزات ه

النسخ	القوائم، لوحة التحكم
تعيين الرقم الافتراضي ٢٩٦	المخطط، طباعة ٩٩
النص، استكشاف الأخطاء وإصلاحها	الكابلات،
مشوه ۱۲۰	أرقام الأجزاء ١٨٤
النقاط، استكشاف الأخطاء أو إصلاحها ١٦٩	الكابلات التسلسلية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
النقاط، استكشاف الأخطاء و إصلاحها ١٦٩	الكابلات المتوازية
الهوامش	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
اعدادات التسجيل ١٩٩	الكثافة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٢
إصاف ٢١٥	اللغة، لوحة التحكم ٢٠٤, ٢٠٤
المحرف ٢٣٣ PCL أوامر	المخطط، القائمة ٩٩ .
ورق بحجم legal؛ استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٨	المخصص العالمة المستعر ضات المدعومة
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
الورق	AV HP Web Jetadmin
HP، طلب ۱۸۰	المستلزمات أعربه المستلزمات
إحلال إعداد A4/letter	أرقام الأجزاء ١٨٣
استكشاف أخطاء الأدراج وإصلاحها ١١٨	الحالة، عرض باستخدام مربع أدوات HP
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ا١٢١	الحالة، عرض باستخدام ملقم الويب المدمج - ٨٥
إعدادات الدرج ١٩٢	شراء ۱۸۲
التفاف، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٨	صفحة الحالة ١٠٠
الحجم الافتراضي، تعيين ١٩٧	صفحة الحالة، طباعة ١٩١
الصغير ٦٤ "	طلب iii
الطباعة على الوجهين، الأحجام المدعومة ٦٦	المصدر، الورق ٧٦
المثقوب مسبقًا ٦٦	المصبهر
المصدر، تحديد ٧٦	أوضاع ١٩٩
المطبوع مسبقًا ٦١	ر الملابس، تنظيف مسحوق الحبر من ١٠٧
المطلى ٦٣	الملحقات
- <u>- يي</u> أوامر ۲۳۲ PCL	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أوضاع المصبهر ٤٣	ارتقام المجراع المها استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٧
اوصاح المصنهر ٢٠٠ تعديد الدرج ٤٠ ,٤١ ,٤١ ,٢٠٢	
تحديد الدرج ٢٠١,١١١,١١٠	شراء ۱۸۲ سات بر
تحميل، الدرج سعة 1.500 ورقة ٤٩	قفل وفتح ١١
تحميل الدرج 1 ٢٦	مصابیح ۱۵۹
تحميل الدرج سعة 500 ورقة ٪٤٧	الملصقات
تخزین ۲۱۶	حاوية الإخراج، تحديد ٢٥
تدبیس ٤٤	الملصقات اللاصقة. <i>/نظر</i> الملصقات
حجم مخصص ۱۹۷٫۷۶	المنافذ
صفحة الاستخدام ١٩١	استكشاف أخطاء نظام التشغيل Macintosh وإصلاحها 1٧٤, ١٧٧
طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة ٧٤	رسائل خطأ LPT
مواصفات ۲۱۶	المهام
الورق الثقيل	احتفاظ ٢٠١
حاوية الإخراج، تحديد ٥٢	اختبار الطباعة وإمهالها ٧٩
الورق الخشن	تخزين، متطلبات الذاكرة ٧٨
حاوية الإخراج، تحديد ٥٢	خاصة ۸۰
الورق الشفاف	قائمة Retrieve Job (استرداد المهام) ١٩٠
حاوية الإخراج ٥٢	المهام الخاصة ٨٠
سوي ۱۹ مواصفات ۲۱٦	المهام المحجوزة
الورق الصغير الورق الصغير	المهام المحبورة اختبار الطباعة وإمهالها ٧٩
الورق الصعير الطباعة على	الحبار الطباعة وإمهاتها ١٠٠ إعدادات ١٠١ ٢٠٠
الورق المثقوب	خاصة ۸۰
الطباعة على ٦١	قائمة لوحة التحكم Retrieve Job (استرداد المهام) ١٩٠
الورق المثقوب مسبقا	متطلبات الذاكرة ٧٨
الطباعة على ٦١	الموارد الدائمة ٢٢٦
الورق المطبوع مسبقا	المواصفات
الطباعة على ٦١	الانبعاثات السمعية ٢١٢
الورق المطلي ٦٣	الورق ۲۱۶
•	بيئة التشغيل ٢١٣
	حجم الطابعة ٢٠٩
	٠ . کهربائية ٢١١
	Y11 75 61 71: 1 1

ARWW ۲۰۲ الفهرس

أوامر	لورق ذي الرأسية
YTY PCL	رون الطباعة على ٦١
أوامر الهروب ٢٣٠	لورق غير السميك
أوامر ۲۲۹ HP-GL/2	الطباعة على ٦٤
أُوامر PCL	لوسائط
الشائعة ٢٣٢	HP، طلب ۱۸۰
أوامر المهروب ٢٣٠	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ا١٢١
تحديد الخط ٢٣٤, ٢٣٤	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	إعدادات الدرج ١٩٢
ترکیب ۲۳۰	الصغيرة ٦٤
أوامر PJL (لغة مهام الطابعة) ٢٢٩	الطباعة على الوجهين، الأحجام المدعومة ٢٦
	,
أوامر الطابعة	المثقوبة مسبقا ٦١
الأنواع ٢٢٩	المصدر، تحديد ٧٦
أوامر الهروب ٢٣٠	المطبوعة مسبقًا ٦١
تحدید الخط ۲۳۱, ۲۳۲	أوامر ۲۳۲ PCL
ترکیب ۲۳۰	أوضاع المصبهر ٤٣
أوامر الطباعة	تُحديد الدرج ﴿٤٠ ٤١
YTY PCL	تخزین ۲۱۶
أوضاع المصمر ٤٣	تدبیس ٤٤
إيقاف الطباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٦	حجم مخصیص ۷٤
	,
إيقاف مهام الطباعة ٪ ٧٠	حجم مخصص، الطباعة ٦٣
	صفحة الاستخدام ١٩١
	طباعة, حجم مخصص ٦٥
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
بر امج	طباعة صفحات متعددة على ورقة واحدة ٧٤
۲۰ Linux	مواصفات ۲۱۶
	لوقت، إعداد ٩٦
	· · · · ·
iv Macintosh	متدادات PDE، Macintoch متدادات
Macintosh، مرفق ۲۷	متدادات Printer Dialog Extensions (PDE)، Macintosh متدادات
	ملصقات
تثبیت باستخدام معالج New Hardware Found (العثور علی	مواصفات ۲۱٦
جهاز جدید) ۳۲	نحشار
برامج التشغيل	الدرج 1 127
۲۰ Linux	الغطاء العلوي ١٢٤
iv Macintosh	حاوية الإخراج ١٢٩
Macintosh, استكشاف الأخطاء وإصلاحها (١٧٥	دبوس ۱۳۶
۲° OS/2	درج سعة 1.500 ورقة 🛚 ۱۲۷
إعدادات ١٥, ٢٦, ٧١	درج سعة 500 ورقة 1۲٦
, ,	ربي كيفية معالجة آثار الانحشار ٢٢
الإعدادات الافتراضية، تغيير ٧١	The state of the s
أنظمة التشغيل المدعومة ٢٥	متکرر ۱۳۵
تحدید ۲٦	منطقة وحدة المصبهر ١٣٠
	وحدة الطباعة على الوجهين ١٢٨
تعلیمات ۲۶	
تکوین ۹۳	نحشار الورق
تنزیل iii	إعدادات معالجة آثار الانحشار ٢٠٣
The Open vivie of	إعداد معالجة آثار الانحشار ٢٠٣
برامج تشغیل IBM OS/2	الدرج 1 ١٢٦
برامج تشغیل OpenVMS	الغطآء العلوي ١٢٤
	المواقع ١٢٣
برامج تشغیل OS/2	
برامج تشغیل PCL	الورقة الأولى، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٨
أنظمة التشغيل المدعومة ٢٥	حاوية الإخراج ١٢٩
میزات ۲٦	درج سعة 1.500 ورقة ١٢٧
<i>انظر أيضًا</i> برامج التشغيل	درج سعة 500 ورقة - ١٢٦
بر امج تشَّغيل الطَّابِعة. <i>انظر</i> بر امج التشغيل	منطقة وحدة المصهر ١٣٠
برنامج	وحدة الطباعة على الوجهين ١٢٨
إعدادات ١٥	وحدة تغذية الأظرف ١٢٥
الغاء التثبيت من نظام التشغيل Macintosh	نحشار دبابیس ۱۳۶
	تخفاض الحبر ۲۰۳
أنظمة التشغيل المدعومة ٢٤	
مربع أدوات HP ۸۸	أنظمة أساسية مدعومة ٢٥, ٢٥
-	نظمة التشغيل المدعومة ٢٥ , ٢٥

to the second se	
الورق ذي الحجم المخصص ٦٤	بر نامج تشغیل PS
الورق للطباعة على الوجهين ٦٧	میزات ۲۹
ملصقات ٦٠	نظام التشغيل المدعوم ٢٥
وحدة تغذية الأظرف ٥٦ .٨٥	<i>انظر أيضًا</i> برامج التشغيل
ورق شفاف ٦٦	بطاقات
رول ورق وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٤٥	أوضاع المصهر ١٩٩
<u> </u>	
تخزین ۱۹۹۱ - ۲۰۰۶	بطاقات CompactFlash
الأظرف ٢١٦	الأنواع المتوفرة ٢١٨
الورق ۲۱۶	التحقق من التركيب ٢٢٥
تخزين، المهمة	ترکیب ۲۲۲
اختبار الطباعة وإمهالها ٧٩	وصول إلى ٨
إعدادات ٢٠١	بطاقات Elo
خاصة ٨٠	قاط أرقام الأجزاء ١٨٤
	· ·
قائمة Retrieve Job (استرداد المهام) ١٩٠	بطاقات EIO أحتر الأحد من المحدد
متطلبات الذاكرة ٧٨	أرقام الأجزاء ١٨٤
تخزین، مهمة	إزالة ٢٢٧
إعدادات ١٥	إعدادات ٢٠٤
نسخ سریع ۷۸	الفتحات ٢١٨
تخزین خراطیش الطباعة ۱۰۳	تحدید موقع ۹
تدبيس المستندات ٤٤	ترکیب ۲۲۷
ترقية	بطاقات Ethernet، أرقام الأجزاء ١٨٤
الذاكرة ٢١٨	بطاقات بريدية
ترقية الذاكرة ٢١٨	مواصفات ۳۶
تركيب	بطاقات شبكة اتصال لاسلكية ٦
الذاكرة (وحدات DIMM) ٢١٩	بطاقة CompactFlash
بطاقات CompactFlash	تحدید موقع ۹
۲۲۷ EIO بطاقات ۲۲۷	ييسرك يقع، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٣
	يعه استحداث الاختفار وإعفارهها الماء
وحدة تغذية الأظرف ٥٦	بينيه
ترکیب، أوامر PCL ۲۳۰	میزات ۲۳۹
تزييف المستلزمات ١٠٣	بيانات اللجنة الفيدر الية للاتصالات ٢٣٨
تشغیل ۷	بيانات تنظيمية
تشغيل/إيقاف تشغيل، تحديد موقع ٨	إعلان مطابقة المواصفات ٢٤٢
تعبئة الطابعة ٢٤٩	اللجنة الفيدرالية للاتصالات ٢٣٨
تع ل یمات	
یات برامج التشغیل ۲۶	, and
	ay toant to the fi
لوحة التحكم ١٤	تأمين مزايا برنامج التشغيل ٩٣
تعليمات فورية	تبادل سریع، HP
برامج التشغيل ٢٦	تثبيت
لوحة التحكم ١٤	برامج التشغيل التي تستخدم أداة التخصيص المساعدة ٤٠
تغذية يدوية	برنامج Macintosh
إعدادات ۱۷, ۲۰۲	برنامج Windows باستخدام معالج New Hardware Found
تكبير المستندات ٧٦ أ	(العثور على جهاز جديد) ٣٢
تبير الصورة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها 1٧٠	برنامج شبكة الاتصال، Macintosh
	<u> </u>
تکوین، برنامج التشغیل ۹۳	برنامج شبكة الاتصال، Windows
تكوينات, طابعة ٣	نظام طباعة Windows
تكوين مسبق، برنامج التشغيل ٩٣	تثبيت البرنامج دفعة واحدة، برنامج التشغيل ٩٤
تلطيخ مسحوق الحبر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٥	تحجيم المستندات ٧٦
تنبيهات، البريد الإلكتروني ٩٥	تحذيرات قابلة للمسح
تنبيهات البريد الإلكتروني ٩٠,٩٠	ضبط وقت العرض ٢٠
-بيها مبري الم البرامج	حب وت مرس تحمیل
تنظیف	أظرف في الدرج 1 ٥٥
الطابعة ١٠٦	الدبابيس ٤٥
مسحوق الحبر من الملابس ١٠٧	الدرج 1 33
وحدة المصهر ١٠٧	الدرج سعة 1.500 ورقة ٤٩
	الدرج سعة 500 ورقة ٤٧
	الورق المطبوع مسبقًا ٦١
	الورق المطلي ٦٣
	الورق المستى

مواصفات وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٣٦	
مواصفات وحدة الطباعة على الوجهين ٣٦	بو دة
مواصفات وحدة تغذية الأظرف ٣٦	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦١
حجم ورق مخصص	إعدادات ٢٠٠
إعدادات ٧٤ ١٩٥	بودة الإخراج
أعدادات الدرج (١٩٧	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦١
حد تُخزين المهام ١٥	ودة الطباعة
حزمة الدعم, ۲٤٧ HP	ر . استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦١
حفظ الموارد ٢٢٦	إعدادات ۲۰۰٫۷۰
حفظ الموارد، الذاكرة ٢٢٦	بودة الطباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
	الصور المتكررة ١٧٠
÷	النسخ المطبوعة بودة النسخ المطبوعة
خدمة	بوده السمع المطورعة إعدادات ٢٠٠
حدمت HP تبادل سریع ۲٤۸	رعدات ٢٠٠٠ بودة النص، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢٦٦, ١٦٩
۱۲۸ به دل سریع ۲۲۸ اتفاقیات ۲٤۷	توده النظل، استحساف الإخطاع وإصارحها
3 6 3) بالة
خراطیش	
Vo Economode	مصابیح ۱۰۹
إعادة التصنيع ٢٣٩	مصابيح، لوحة التحكم ١٣
العمر المتوقع ١٠٣	اويات، إخراج
تخزین ۱۰۳	إعدادات ۱۹۷
رسالة انخفاض مسحوق الحبر	تحدید ۵۲
رسالة نفاد مسحوق الحبر	تحديد موقع ٪
طلب iii	اويات، الإخراج
لغير HP ١٠٣	اختبار مسار الورق ۲۰۷
مستوى وحدة المستلزمات، فحص ١٠٤	انحشار، إزالة ١٢٩
معلومات عن الحالة ١٠٣	لويات الإخراج
منخفضة ٢١	إعدادات ١٩٧
میزات ۷	انحشار الورق ۱۲۹
نفاد ۲۱	باوية الإخراج الخلفية
خراطيش، الطباعة	إعدادات آ۱۹۷
انحشار الورق ١٢٤	الاستخدام مع وحدة الطباعة على الوجهين ٦٦
منخفض ۲۰۳	الطباعة إلى ٥٢
۲۰۳ <u>غ</u> ن	انحشار الورق ١٢٩
خر اطیش، تدبیس	تحديد موقع ٪
إعدادات ٢٠٤	ماوية الإخراج العلوية
خراطُیش، دبابیس	أعدادات ١٩٧
تحميل ٤٥	الطباعة إلى ٥٢
خراطيش، طباعة	انحشار الورق ۱۲۹
Y · · EconoMode	تحدید موقع ۸
خر اطيش التدبيس	ياوية التخزين
أرقام الأجزاء ١٨٣	ر. تحدید موقع ۹
خراطيش الحبر. انظر خراطيش الطباعة	ً . رقم الجزء ۱۸۳
خراطيش الدبابيس خراطيش الدبابيس	نقل ۱۰
تحميل ٤٥	بير
ـــــي خر اطيش الطباعة	Y·· EconoMode
۷۶ Economode	منخفض ۲۱
Y · · EconoMode	بیر منخف <i>ض</i> ۲۱
أرقام الأجزاء ١٨٣	بجم، الطابعة ٢٠٩
ارفام الاجراء ١٨١٠ الحالة، عرض باستخدام مربع أدوات HP ٩	نجم، الطبعة ١٠٠٠ نجم، الورق
الحالة، عرض باستخدام مربع الويب المدمج ح	بجم، الورق الطباعة بحجم صغير أو مخصص ٦٣
العام المتوقع ١٠٣	الطباعة بحجم صغير او محصص تحديد الدرج
العمر الملوقع ١٠١ انحشار الورق ١٢٤	تحدید الدرج ۲۰٫۶۰ مواصفات الدرج ۲۰۳
انحسار الورق ۱۱۲ تخزین ۱۰۳	
2.3	مواصفات الدرج سعة 1.500 ورقة ٣٦ ا خانت الدرج سعة 500 مرقة ٣٥
رسالة انخفاض مسحوق الحبر ١٠٤	مواصفات الدرج سعة 500 ورقة 🛚 ٣٥
رسالة نفاد مسحوق الحبر ١٠٥	
صفحة حالة المستلزمات ١٠٠	

		**
iii	الإصدار المتخصص للدعم الفوري (ISPE) الذي تقدمه شركة HP	طلب iii
	الفور <i>ي</i> iii	مستوى وحدة المستلزمات، فحص ١٠٤
	الهاتف iii	معلومات عن الحالة ١٠٣
	نموذج المعلومات الخاصة بالخدمة ٢٥٠	منخفض ۲۰۳
	وكُلَّاء الخدمة 🛚 👸	منخفضة ٢١
	رودء العملاء الفوري iii	نفاد ۲۱
	•	
	دعم برنامج تشغیل ۲۰ Linux	نفد ۲۰۳
	دعم فني	خراطيش طباعة
	التبادل السريع لـ HP	لغیر ۱۰۳ HP
	صيانة اتفاقيات ٢٤٧	میزات ۷
	نموُّذج المعلُّومات الخاصة بالخدمة ٢٥٠	خراطيش طباعة لغير HP ١٠٣
	دقة	حراطيش مسحوق الحبر. <i>/نظر</i> خراطيش الطباعة
		
	استكشاف أخطاء الجودة وإصلاحها ١٦١	خط Courier
	إعدادات ٢٠٠	إعدادات ۱۹۸
	دقة 1200 نقطة لكل بوصة ٢٠٠	خطوط
	دقة 300 نقطة لكل بوصة ٢٠٠	أوامر ۲۳۱ PCL
	دقة 600 نقطة لكل بوصة ٢٠٠	مضمنة ٦
	دقة FastRes;طباعة بجودة مسودة ٢٠٠	خطوط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٤
	,	
	دقة Y۰۰ ProRes	خلفية رمادية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٤
	دلائل المستخدم, الوثائق ٢	خيارات التصغير/التكبير ٧٦
	دلیل المستخدم ۹۰	خيار التجليد Flip Pages Up (قلب الصفحات للأعلى)
	دليل الملف، طباعة ١٩١	
	دلیل بدء التشغیل ۲	•
		درج 1
	1	رج . إعدادات الورق ذي الحجم المخصص ٦٥
		•
	ذاكرة	تحديد موقع ٨
	إعدادات قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM	تغذية يدوية ٤١
	مضمنة ٦	طباعة من ١٦, ٤٠
		ورق مدعوم ۳۶
	1	درج سعته 1.500 ورقة
	ر سائل	ري استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٧
	-	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	177 Windows	
	إعدادات ۲۰	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٧
	سجل الأحداث، طباعة	درج سعة 1.500 ورقة
	رسائل، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٣٧	انحشار الورق ۱۲۷
	رسائل، لوحة التحكم	درج سعة 500 ورقة
	Diagnostics (التشخيص)	انحشار الورق ١٢٦
	رسائل الخطأ	درج ورق سعة 1,500 ورقة
	•	ارج ورن عند 1,000 ورد إعدادات التسجيل
	177 Windows	
	إعدادات ۲۰۳٫۲۰	درج ورق سعة 1.500 ورقة
	سجل الأحداث ٢٠٧	طباعة من ۲۰۲
	سجل الأحداث، طباعة ١٠٠	درج ورق سعة 500 ورقة
	رسائل الخطأ، استكشاف الأخطاء وإصلاحها - ١٣٧	إعدادات ١٩٤
	رُسائل خطأ ۱۷۲ LPT	أعدادات التسجيل ١٩٩
	ر سالة إجراء صيانة الطابعة ١٠٩. ٢٠٦	، إعدادات الحجم المخصص ١٩٧
	رسالة انتهاء عمر أسطوانة الحبر ١٠٥	•
		طباعة من ٢٠٢
	رسالة انخفاض مسحوق الحبر ١٠٤	.عم
	رسالة نفاد مسحوق الحبر ١٠٥	اتفاقيات الصيانة ٢٤٧
	رقم الطراز ١٠٠	الإصدار المتخصص للدعم الفوري (ISPE) الذي تقدمه شركة HP
	· ·	التبادل السريع لـ ٢٤٨ HP
	<u>س</u>	حري نموذج المعلومات الخاصة بالخدمة ٢٥٠
	سجل الأحداث	عارفع العملاء دعم العملاء
	•	1
	سرعة	YEA HP Express Exchange
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٦	iv Macintosh
	إعدادات الدقة	اتفاقيات الصيانة ٢٤٧
	المعالج ٦	ارتباطات ملقم الويب المدمج ٨٦
	مواصفات ٥	إعادة تعبئة الطابعة ٢٤٩

طباعة خفيفة	سرعة المعالج ٦
تعيين كثافة الحبر ٢٠٠	سعة
طباعة عدة صفحات على ورقة واحدة ٧٤	الدرج سعة 1,500 ورقة ٦٦
طباعة فاتحة	الدرج سعة 500 ُورقة ٣٥
ب ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	درج 1 ۳٤ درج
طباعة في الخلفية، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٤	وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٣٦
طباعة متموجة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٨	وحدة تغذية الأظرف ٣٦
طرز ۳	سعة، الأدراج ٥, ٣٤
طلب	, 2
 وسائط، HP ۱۸۵	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	אט אין
طلب المستازمات iii	شبكات اتصال
	لاسلكي ٦
٩	شبكات الاتصال
عدد النسخ، تعيين كافتراضى ١٩٦	استكشاف أخطاء الطباعة وإصلاحها ا١٧١
ے سین عقود ِ صیانة ۲٤٧	إعدادات ٢٠٥
· ·	
علامة التبويب Alerts (تنبيهات)، مربع أدوات HP	تثبیت برنامج Macintosh
علامة التبويب Documentation (المراجع)،مربع أدوات HP	تثبیت برنامج ۲۹ Windows
علامة التبويب Information (معلومات)، ملقم الويب المدمج ٨٥	تكوين برنامج التشغيل ٩٣
علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال)، ملقم الويب المدمج ٨٥	شحن الطابعة ٢٤٩
علامة التبويب Settings (إعدادات)، ملقم الويب المدمج ٨٥	,
علامة التبويب Status (الحالة)، مربع أدوات HP	
علامة التبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)،مربع	صفحات أخطاء PostScript
أدوات HP	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
على الوجهين، الطباعة على	إعدادات ١٩٨
أحجام الورق المدعومة ٦٦	صفحات أخطاء PS
یدویًا ۸۸	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
	اعدادات ۱۹۸
على الوجهين، طباعة	•
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٩	صفحات المعلومات، طباعة ٩٩
عنوان، الطابعة	صفحات فارغة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٩
Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٣, ١٧٥	صفحات مائلة ١٦٧
عنوان، عرض الطابعة ١٦	صفحات متعددة، طباعة على ورقة واحدة ٧٤
عنوان IP	صفحة الاستخدام ١٩١
Macintosh، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٥,١٧٣	صفحة التكوين، طباعة ٩٩
عنوان IP، عرض ١٦	صفحة التنظيف
عيوب متكررة	تلقائي ۲۰۱٫۱۰۸
الصور ١٧٠	يدوي ۱۰۷
عيوب متكرّرة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها، العيوب، المتكررة 177	صفحة التنظيف التلقائي ١٠٨
55 .5. (* ,5 * - 55 .5.	صفحة تكوين
	—: - : - -: - : - : -
	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٤
فاقد مسحوق الحبر، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٥	صفحة في الدقيقة 🛚 ٥
فتح الملحقات ١١	صيانة
فراغات في الطباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٣	اتفاقیات ۲٤٧
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·
	ىلى. مالى
	ض
قائمة Configure Device (تكوين الجهاز)	ضمان
قائمة Diagnostics (التشخيص) ۲۰۷	خرطوشة الطباعة ٢٤٦
قائمة ٥/١ (الإدخال/الإخراج) ٢٠٤	ممتدة ٢٤٧
قائمة Information (معلومات) ۱۹۱	منتج ٢٤٥
قائمة Paper Handling (معالجة الورق) ١٩٢	ضمانات ممتدة ۲٤٧
قائمة Printing (طباعة) ١٩٦٦	
` ,	
قائمة Print Quality (جودة الطباعة) ١٩٩	d
قائمة Resets (إعادة التعيين) ٢٠٥	طباعة cartridges
قائمة Retrieve Job (استرداد المهام) ۱۹۰	إعادة التصنيع ٢٣٩
قائمة Stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع) ٢٠٤	طباعة المسودة مص
قائمة System Setup (إعداد النظام)	عبات المستحدد المستح
قائمة خطوط PCL، طباعة ١٠١, ١٩١	طباعة بجودة مسودة ٢٠٠
قائمة خطوط PS، طباعة ١٩١,١٠١	طباعة بطيئة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ٢١٦, ١١٩

تحدید موقع ۸٫ ۱۲	قر ص
تعلیمات ۱۶	تحديد موقع ٩
ر سأئل الخطأ ١٣٧	قرص ذاكرة الوصول العشوائي RAM
قَائمة Configure Device (تكوين الجهاز) ١٩٦	إعدادات ۲۰۶
قائمة Diagnostics (التشخيص) ۲۰۷	، قفل
قائمة O/I (الإدخال/الإخراج) ٢٠٤	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
	الملحقات ۱۱
قائمة Information (معلومات) ۱۹۱	
قائمة Paper Handling (معالجة الورق) ١٩٢	قوائم، لوحة التحكم
قائمة Printing (طباعة) ١٩٦	Configure Device (تكوين الجهاز)
قائمة Print Quality (جودة الطباعة) ١٩٩	O/I (الإدخال/الإخراج) ٢٠٤
قائمة Resets (إعادة التعيين)	Information (معلومات) ۱۹۱
قائمة Retrieve Job (استرداد المهام) ١٩٠	Paper Handling (معالجة الورق)
قائمة Stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع) ٢٠٤	Printing (طباعة) ١٩٦
قائمة System Setup (إعداد النظام) ٢٠١	Print Quality (جودة الطباعة) ١٩٩
لغة. تحديد ٢٣	Resets (إعادة التعبين)
مخطط القوائم، طباعة ١٤ , ٩٩	Retrieve Job (استرداد المهام)
مستوى وحدة مستلزمات خرطوشة الطباعة، فحص	
	Stapler/stacker (وحدة التدبيس/وحدة التجميع) ۲۰۶
مصابیح ۱۳	System Setup (اعداد النظام)
وحدة التدبيس/وحدة التجميع، تحديد ٤٤	مخطط، طباعة ١٤
لوحة جانبية يمنى، تحديد موقع \wedge	وصول إلى ١٣
م	<u>এ</u>
متطلبات الرطوبة ٢١٣	كابل USB، رقم الجزء ١٨٤
متطلبات المستعرض	كابلات
ملقم الويب المدمج ٨٤	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
متطلبات النظام	كابلات التوصيل، استكشَّاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
AY HP Web Jetadmin	كابل متواز، رقم الجزء ١٨٤
برامج التشغيل ٢٥	كان المورث ولم المبرع المارة على المارة الم
برنامج الطباعة ٢٤	استخدام وحدة الطباعة على الوجهين ٦٦,٦٦
مربع أدوات HP	تحميل الورق ٦٧
ملقم الويب المدمج ٨٤	تحميل الورق للتدبيس ٤٥
متطلبات درجة الحرارة ٢١٣	خيارات التخطيط ٦٧
متطلبات مستعرض	كلا الوجهين، طباعة على
مربع أدوات HP	صفحة الاستخدام ١٩١
متطلبات مستعرض الويب	
مربع أدوات HP	J
ملقم الويب المدمج ٨٤	لا تستجيب، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
مجموعات الرموز، تحديد ۱۹۸	لغات. الطابعة
مجموعة أدوات، الصيانة	اعدادات ۱۹, ۲۰۲
رقم الجزء ١٨٤	لغات, طابعة
ريم مبرع مجموعة أدوات، صيانة الطابعة	مضمنة ٦
مجموعه الوات، طباله الطابعة رسالة، مسح ٢٠٦	مصمت لغات، الطابعة
مجموعة أدوات الصيانة	تبدیل، أو امر PCL ۲۳٤
الرسالة، مسح ٢٠٦	لغات الطابعة
رقم الجزء ١٨٤	عرض اللغات المثبتة
مجموعة أدوات صيانة الطابعة	مضمنة ٦
رسالة، مسح ٢٠٦	لغة, لوحة التحكم ٢٣
رقم الجزء ١٨٤	لغة الطابعة
مخطط، قائمة ٤١	تبدیل، أو امر PCL ۲۳۶
مربع أدوات	لوحة التحكم
ربی ر ارتیاطات ۹۱	أزرار ۱۳ أ
ربــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
بعر Device Settings (بعدادت الجهار) ۱۹۰۰ الغاء تثبیت ۹۲	
	رعدادات ۱۰۰ ۲۰۱ إعدادات التاريخ/الوقت ۲۰۱
علامة التبويب Alerts (تنبيهات) ٩٠	
علامة التبويب Documentation (المراجع) ٩٠	إعدادات التحذيرات القابلة للمسح ٢٠٣, ٢٠٣
علامة التبويب Status (الحالة) ٨٩	التعليمات الفورية ١٣٧
	اللغة، تحديد ٢٠٤, ١١٤

ARWW ۲۶۲ الفهرس

إعدادات ١٩٧	علامة التبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
انحشار ۱۲۸	A9
تحديد موقع ٩	فتح ۸۹
تدبیس الورق ۵۶	مزایا ۸۸
خیار ات التجلید ۲۷	مربع أدوات HP
رقم الجزء ١٨٣	ارتباطات ۹۱
صفحة الاستخدام ١٩١	إطار Device Settings (إعدادات الجهاز) ٩٠
طرز تتضمن ٣	إلغاء تثبيت ٩٢
طرز تحتوي ٥	علامة التبويب Alerts (تنبيهات) ٩٠
مواصفات الورق ٣٦	علامة التبويب Documentation (المراجع) ٩٠
ملصقات	علامة التبويب Status (الحالة) ٨٩
أوضاع المصهر ١٩٩	علامة التبويب Troubleshooting (استكشاف الأخطاء وإصلاحها)
طباعة ٦٠	۸٩
ملفات EPS، استكشاف الأخطاء وإصلاحها 1٧٦, ١٧٤	فتح ۸۹
ملفات PPD	مزایا ۸۸
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٣	مسارات على شكل إطار، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٨
مرفق ۲۸	مسار الورق
ملفات (PPD) PostScript Printer Description	الاختبار ۲۰۷
استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٧٣	تنظیف ۱۰۸
مرفق ۲۸	مسار الورق المستقيم ٥٢
ملقم الطباعة HP Jetdirect	مستلزمات
ازالة ۲۲۷	إعادة التصنيع ٢٣٩
ترکیب ۲۲۷	لغير ۱۰۳ HP
صفحة التكوين، طباعة ٩٩	مستلزمات استهلاكية
ملقم الطباعة Jetdirect	إعادة التصنيع ٢٣٩
إزالة ۲۲۷	مستلزمات الطباعة بالطابعة HP برنامج المرتجعات وإعادة التصنيع ٢٣٩
ترکیب ۲۲۷	مستوى وحدة المستلزمات، خراطيش الطباعة ١٠٤
ملقم الطباعة Jet direct	مسحوق الحبر
صفحة التكوين، طباعة ٩٩ اتا السمال د	تنظیف الملابس ۱۰۷ جودة الإخراج، استکشاف الأخطاء وإصلاحها ۱٦٥
ملقم الويب المدمج المنطقة المحمد على المعالمة المحمد	
المزايا ٨٤ تتب اسالي د الااكتين م ٩	مصابیح الملحقات ۱۵۹
تنبيهات البريد الإلكتروني ٩٥ ولا ترات بير مونام المراكب معامل المراكب ٨٥	الملحقات ١٠١
علامة التبويب Information (معلومات) ٨٥ علامة التبويب Networking (شبكة الاتصال) ٨٥	منعفات ۱۳ مصابیح، لوحة التحکم ۱۳
علامة التبويب Networking (سبحة الالصال) ٨٦ علامة التبويب Other Links (ارتباطات أخرى)	مصابیح، توکه انتخدم ۱۳ مصابیح وامضهٔ ۱۳
علامة التبويب Settings (إحدادات) ۸۰ علامة التبويب	مصبیح وامطنه مصباح Attention (انتباه) ۱۳
عرفه المبريب Settings (إعدادات) فتح ٨٤	مصباح Atternion (البيانات) ۱۳
متطلبات النظام ۸۶	مصباح Ready (جاهزة) ۱۳ مصباح Ready (جاهزة)
ملقم الويب المضمن ملقم الويب المضمن	معالجة آثار، انحشار ۲۲ معالجة آثار، انحشار ۲۲
مستوى وحدة مستازمات خرطوشة الطباعة، فحص ١٠٤	معالجة آثار، انحشار الورق ٢٠٣
ملقم طباعة HP Jetdirect	مفاتيح، لوحة التحكم ١٣
الم الأجزاء ١٨٤ أرقام الأجزاء ١٨٤	مفتاح الطاقة، تحديد موقع ٨
رحم ۱ <u>۰۰۰ (</u> إعدادات ۲۰۰	مقاومة التزييف على الويب ١٠٣
، تحدید موقع ۹	ملاحظات التثبيت ٩٠
سیب بری طرز تنضمن ۳	ملحقات
ملقم طباعة Jetdirect	استكشاف الأخطاء وإصلاحها
٠ . ١٨٤ . ١٨٤ أرقام الأجزاء ١٨٤	تحدید موقع ۸
إعدادات ٢٠٥	مصابيح
، تحدید موقع ۹	نقل ۱۰
طرز تتضمن ۳	ملحقات معالجة الورق
منافذ	استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٧
تحدید موقع ۱۰	مصابیح ۱۹۹
ی ر مضمنة ٦	 ملحق الطباعة على الوجهين
منافذ متوازية	ت . کی رو . ۳ . اتجاه الورق ۲۷
غير مدعومة في نظام التشغيل Macintosh	أحجام الورق المدعومة
منفذ HP Jetlink	. ، ، دوی اختبار مسار الورق ۲۰۷
منفذ Jetlink	استخدام ٦٦,٦٦
	, ,

موقع الويب	<u>نفذ</u> USB
مقاومة التزييف ١٠٣	استكشاف أخطاء نظام التشغيل Macintosh وإصلاحها 1۷۲, ۱۷۲
میزات	تحدید موقع ۱۰
طابعة ٣	نوع مضمن ٦
مواصفات ٥	نفذ متواز
,	تحدید موقع ۱۰
	<u> </u>
Vi di in	نوع مضمن ٦ ،
نسبة من الحجم الطبيعي ٧٦	لهام
نفاد مسحوق الحبر ٢٠٣	إيقاف، استكشاف الأخطاء وإصلاحها
نفد الحبر ٢١	لا تتم الطباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
نقاط، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٣	منسقة بشكل غير صحيح ١١٦
نقل الطابعة ١٠	لهام الطباعة
	احتفاظ ۲۰۱
ه	الاحتفاظ ١٥
هو امش	إيقاف، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٦
ر أظرف ٥٥	لا تتم الطباعة، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١١٥
_	منسقة بشكل غير صحيح ١١٦
	هام النسخ السريع
¥	لهام التسلح السريع إعدادات ٢٠١
وثائق ٢	•
وحدات DIMM	لهام النسخ السريعة
أرقام الأجزاء ١٨٤	إعدادات ١٥
الأنواع المتوفرة ٢١٨	هلات، إعدادات O/I (الإدخال/الإخراج) ٢٠٥
التحقق من التركيب ٢٢٥	لهلة توقف المهام المحجوزة ١٥
تحديد موقع ٩	واد مرجعية ٢
ترکیب ۲۱۹	واصفات
وصول إلى ٨	أدراج ٥
وحدات SIMM، عدم التوافق ۲۱۸	استخدام الطاقة ٧
وحدات التغذية	الأظرف ٢١٥
نقل ۱۰	-رــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وحدة التجميع	الورق المصف
	سمیں ، ذاکرۃ ٦
الطباعة إلى ٤٤, ٥٣	سرعة ٥
تحديد موقع ٩	
حالة المصباح ١٥٩	ملصقات ۲۱۶
رقم الجزء ١٨٣	ميزات الطابعة ٥
مصباح الحالة ١٠	وسائط ٣٤
مواصفات الورق ٣٦	واصفات، الورق
نقل ۱۰	درج سعة 1.500 ورقة 🛚 ٣٦
وحدة التدبيس	وحدة تغذية الأظرف ٣٦
استبدال ۱۱۰	واصفات الانبعاثات السمعية ٢١٢
السعة ٥	واصفات البطارية ٢٤٠
وحدة التدبيس/التجميع	واصفات الجهد الكهربائي ٢١١
انحشار، دبوس ۱۳۶	واصفات الزئبق ٢٤٠
وحدة التدبيس/ التجميع	و اصفات الضوضاء ٢١٢
حالة المصباح ١٥٩	و اصفات الطاقة ٢١١
وحدة التدبيس/وحدة التجميع	و احسفات بیئة التشغیل ۲۱۳ و احسفات بیئة التشغیل ۲۱۳
وحده التبيس وحده التجميع اختبار مسار الورق ٢٠٧	واصفات بينه السعيل ١٠١٠ واصفات متعلقة بالأوزون ٢٣٩
إعدادات ۲۰۶	واقع الويب
افتراضي، تعيين کے ٤٤	HP Web Jetadmin، تنزیل ۸۷
السعة ٥	اتفاقیات الخدمة iV
الطباعة إلى ٤٤, ٥٣	برامج تشغیل UNIX و ۲۰
تحديد موقع ٩	تنزيل البرامج iii
تحميل الدبابيس ٤٥	iv Macintosh دعم
تحميل الورق ٤٥	دعم العملاء iii
رقم الجزء ١٨٣	طلب المستلزمات iii
مصباح الحالة	مواصفات الورق ٢١٤
مواصفات الورق ٣٦	255
نقل ۱۰	

٤ الفهرس

ورق شفاف	وحدة المصمهر
HP، طلب ۱۸۷	استبدال ۱۰۹
أوضاع المصبهر ١٩٩	انحشار الورق ١٣٠
طباعة ٦١	تنظیف ۱۰۷
ورق صغير، الطباعة على ٥٢	وحدة تدبيس/وحدة تجميع
ورق متجعد، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٨	طرز تتضمن ٣
ورق متعرج، استكشاف الأخطاء وإصلاحها 1٦٨	وحدة تغذية الأظرف
ورق متموج، استكشاف الأخطاء وإصلاحها 17٧	٤١
ورق مثقوب	إزالة ٧٠
أوضاع المصهر ١٩٩	إعدادات ۱۹۲
ورق مثقوب مسبقًا	السعة ٥
أوضاع المصهر ١٩٩	انحشار الورق ۱۲۰
ورق مطبوع مسبقًا أ ا م ال	تحدید موقع ۹
أوضاع المصهر ١٩٩ ورق ملتف، استكشاف الأخطاء وإصلاحها ١٦٧	تحمیل ۹۸٫۵۰ ترکیب ۹۲
ورق ملك، السلاساف الاحظاء وإصلاحها ١٠٠٠ وزن، الطابعة ٢٠٠	ترخیب ۶۰ رقم الجزء ۱۸۳
ورن، العابعة وزن، الورق	رقم الجرء ١٨١٠ مواصفات ٥٥
ورن، الورق الطباعة على وسائط ثقيلة	مواصفات 22 مواصفات الأظرف ٣٦
تدبيس المستندات ٤٤	ورق
وزن، مواصفات الورق	ورق أحجام مدعومة ٣٤
درج 1 ۳۶	اعدادات ۱۸ PS
درج سعة 1.500 ورقة ٦٦	، أ أغلفة ٧٦
درج سعة 500 ورقة ٢٥٥	أوضاع المصبهر ١٩٩
وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٣٦	تحديد الدرج ١٦
وحدة الطباعة على الوجهين ٣٦	تغذية يدوية ٤١
وحدة تغذية الأظرف ٣٦	حجم مخصص, طباعة ٦٥
وسائط	حجمُ مخصص، طباعة ٦٣
أحجام مدعومة ٣٤	سعة ٥
إعدادات PS	متجعد ۱٦٨
أغلفة ٢٦	مأتف ١٦٧
تحديد الدرج ١٦	مواصفات ۳۶
تغذية يدوية ٤١	مواصفات الدرج سعة 1.500 ورقة ٣٦
سعة ٥	مواصفات الدرج سعة 500 ورقة ٣٥
مواصفات ۳۶	مواصفات وحدة التدبيس/وحدة التجميع ٣٦
وسائط HP، طلب ۱۸۰	مواصفات وحدة الطباعة على الوجهين ٣٦
وسائط الطباعة	ورق بحجم legal، هوامش تم اقتصاصها ۱۷۸ تر بر adtor الراز العرادات ۵۸ ۱۹۷
استكشاف أخطاء الأدراج وإصلاحها - ۱۱۸ التفاف، استكشاف الأخطاء وإصلاحها - ۱۱۸	ورق بحجم letter، إحلال إعدادات A4
رفعه sleep (سکون) ۲۰۱	ورق تعین الطباعة علی ٦٣
وضع Sleep (سکون) ۲۰۲ وضع Sleep	المصاع المصهر ١٩٩
وضع السكون	رق خشن ورق خشن
وــــع ،ـــــرن تشغيل أو إيقاف	ورن حسن أوضاع المصبهر
مهلة، إعداد ١٨	ورق ذو ثلاثة ثقوب
مواصفات الطاقة ٢١١	الطباعة على ٦١
وكلاء HP المعتمدين iii	أوضاع المصهر ١٩٩
	ورق ُدو حجم مخص <i>ص</i>
	مواصفات الأدراج ٣٤
	مواصفات الدرج 1 ٣٤
	مواصفات الدرج سعة 500 ورقة ٪٣٥, ٣٧
	ورقٍ ذو رأسية
	رون و . أوضاع المصهر ١٩٩
	ورق ذي حجم مخصص
	إعدادات الأدراج ٦٥
	الطباعة على ٦٣

ARWW ۲۶۶ الفهرس



 $\hbox{@ 2004 Hewlett-Packard Development Company, LP}$

www.hp.com/support/lj4250 www.hp.com/support/lj4350



Q5400-90949